

ОАО «Заволжский моторный завод»



ДВИГАТЕЛЬ

ЗМЗ – 40911.10

Руководство по эксплуатации,
техническому обслуживанию
и ремонту

г. Заволжье
2015 г

К сведению потребителей

В настоящем Руководстве указаны технические характеристики двигателя ЗМЗ-40911.10, устанавливаемого на автомобили УАЗ старого грузового ряда экологического класса 4 (Евро 4), дано описание конструкции и принцип работы его основных систем и узлов, описаны приспособления, применяемые при ремонте и проверке работоспособности отдельных узлов, а также даны указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия и оценки его технического состояния.

Руководство рассчитано на инженерно-технических работников станций технического обслуживания, автотранспортных предприятий, а также может быть полезно владельцам автомобилей УАЗ с двигателями ЗМЗ-40911.10, студентам и лицам, изучающим конструкции бензиновых двигателей.

Конструкция двигателя постоянно совершенствуется, поэтому отдельные узлы и детали вашего двигателя могут отличаться от описанных в настоящем Руководстве.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию
и ремонту бензиновых двигателей модели ЗМЗ-40911.10 подготовлено
Управлением Главного Конструктора ОАО «ЗМЗ»

Ответственный редактор:
Главный конструктор ОАО «ЗМЗ» В.Л.Жбанников

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2
МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ	13
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО СИСТЕМ	14
Основные данные для регулировки и контроля	16
Эксплуатационные материалы, применяемые в двигателе	17
КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ	19
Кривошипно-шатунный механизм	19
Газораспределительный механизм	30
Система смазки	37
Система охлаждения	44
Система подачи топлива	49
Система впуска воздуха и выпуска отработавших газов.	50
Система вентиляции картера	51
КОМПЛЕКСНАЯ МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	52
Датчики и исполнительные устройства системы управления, размещенные на двигателе	52
Датчики и исполнительные устройства системы управления, размещенные на автомобиле	53
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ.....	55
Виды технического обслуживания.....	55
Ежедневное техническое обслуживание (ЕО)	56
Техническое обслуживание в период обкатки.....	56
Первое техническое обслуживание (ТО-1)	58
Второе техническое обслуживание (ТО-2)	59
Сезонное техническое обслуживание (СО)	60
Техническое обслуживание	61
Система смазки.....	61
Система вентиляции картера	62
Система охлаждения	63
Система впуска воздуха	66
Система подачи топлива	66
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	67
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ	74
Разборка двигателя	74
Ремонт деталей, узлов и агрегатов двигателя	78
Блок цилиндров, поршни, шатуны, промежуточный вал.....	78
Коленчатый вал	82

Головка цилиндров, клапанный механизм и распределительные валы	84
Проверка и корректировка фаз газораспределения	91
Гидротолкатель.....	98
Гидронатяжитель.....	99
Водяной насос.....	102
Термостат	105
Термоклапан	105
Масляный насос.....	106
Сборка двигателя	108
Подготовка к сборке.....	108
Порядок операций сборки.....	109
Подсборка шатунно-поршневой группы.....	112
Установка привода распределительных валов	119
Последующие операции по сборке двигателя	125
Порядок установки навесного оборудования на двигатель:	127
СЦЕПЛЕНИЕ	130
Эксплуатация сцепления.....	131
Техническое обслуживание сцепления.....	132
Проверка технического состояния деталей сцепления.....	133
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	136
Генератор	136
Основные технические данные.....	136
Эксплуатация.....	140
Техническое обслуживание	140
Возможные неисправности и методы их устранения.....	141
Стартер.....	142
Основные технические данные.....	142
Техническое обслуживание	142
Возможные неисправности и способы их устранения	142
Датчики приборов	144
Датчик сигнализатора аварийного давления масла (4021.3829000, 6002.3829000).....	144
Датчик указателя давления масла (23.3829010)	144
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Размеры сопрягаемых деталей двигателя	146
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя	155
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Подшипники качения, применяемые в двигателе	158
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Манжеты, применяемые в двигателе	159
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Инструмент и приспособления для ремонта двигателя	160
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Ремонтные детали и комплекты для ремонта цилиндров двигателя	162

ВВЕДЕНИЕ

Двигатели ЗМЗ–40911.10 предназначены для установки на автомобили старого грузового ряда УАЗ экологического класса 4 с колесной формулой 4×4 и полной массой до 3500 кг.

Двигатели выпускаются в следующих климатических исполнениях:

- для эксплуатации в умеренном климате (исполнение У2 по ГОСТ 15150) при значениях температуры окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре плюс 25 °С;

- для эксплуатации в тропическом климате (исполнение Т2 по ГОСТ 15150) при значениях температуры окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре плюс 35 °С.

Двигатели могут эксплуатироваться на высоте до 4000 м над уровнем моря и до 4650 м при преодолении перевалов.

Двигатель поставляется на ОАО «УАЗ» без насоса гидроусилителя рулевого управления (ГУР), без ремня привода насоса ГУР, без компрессора кондиционера и без шкива вентилятора.

Общий вид, поперечный разрез и внешняя скоростная характеристика двигателя приведены на рис.1, 2, 3. Виды двигателя – на рис.4, 5, 6, 7, 8.

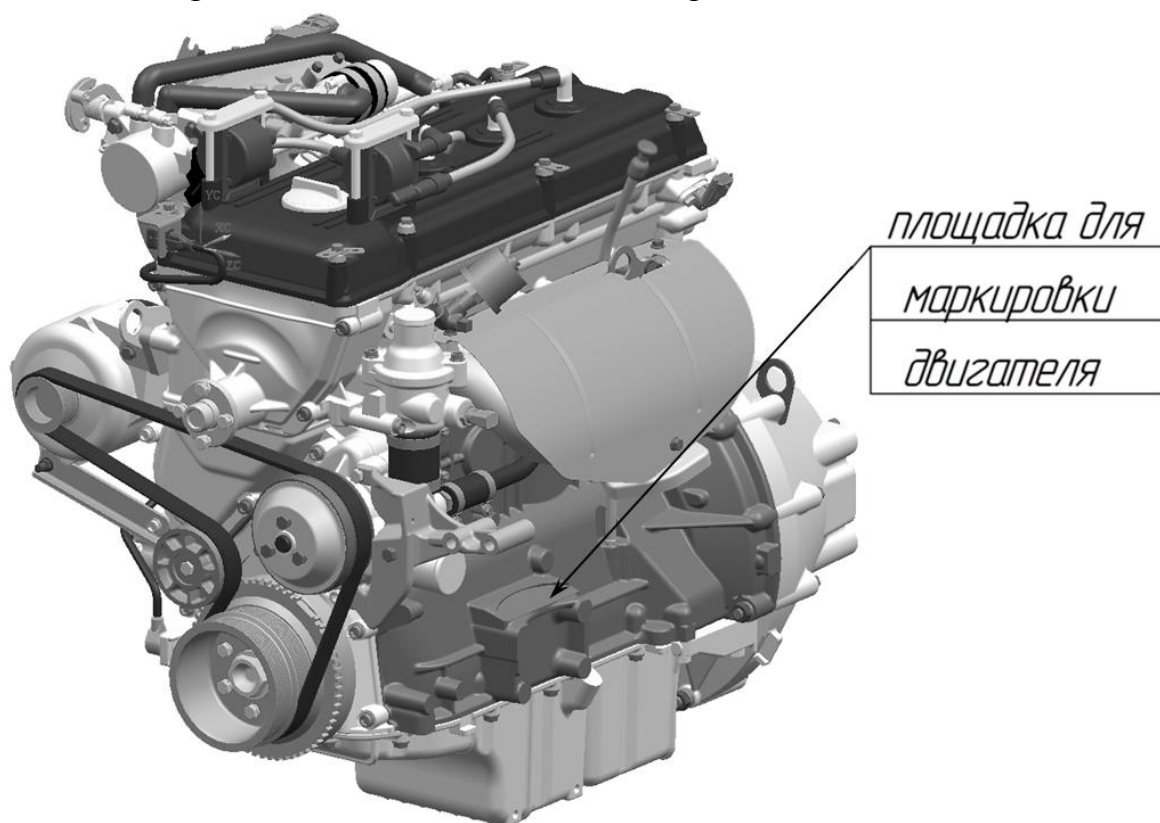


Рисунок 1. Общий вид двигателя (с кронштейном насоса ГУР)

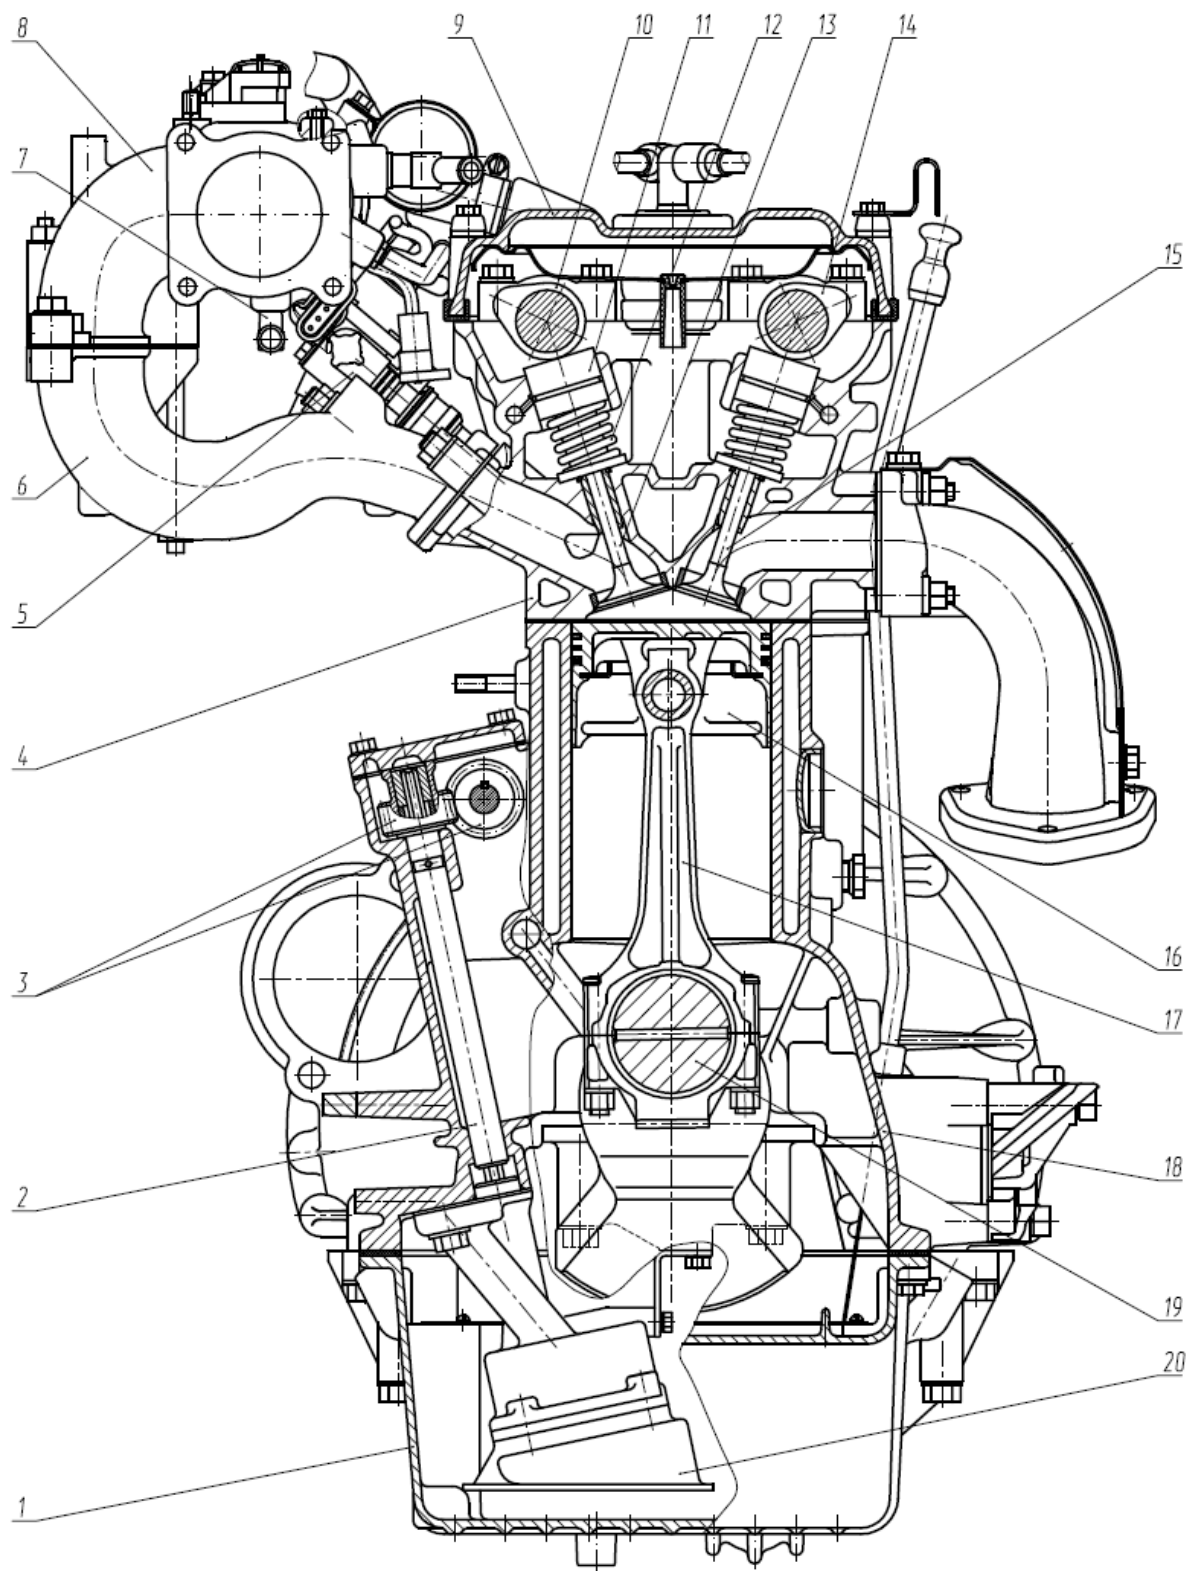


Рисунок 2. Поперечный разрез двигателя:

1 – картер масляный; 2 – валик привода масляного насоса; 3 – винтовые шестерни привода масляного насоса; 4 – головка цилиндров; 5 – топливная рампа с форсунками; 6 – впускная труба; 7 – штуцер клапана продувки адсорбера; 8 – ресивер; 9 – крышка клапанов; 10 – распределительный вал впускных клапанов; 11 – гидротолкатель; 12 – пружина клапана; 13 – клапан впускной; 14 – распределительный вал выпускных клапанов; 15 – клапан выпускной; 16 – поршень с кольцами; 17 – шатун; 18 – блок цилиндров; 19 – коленчатый вал; 20 – масляный насос

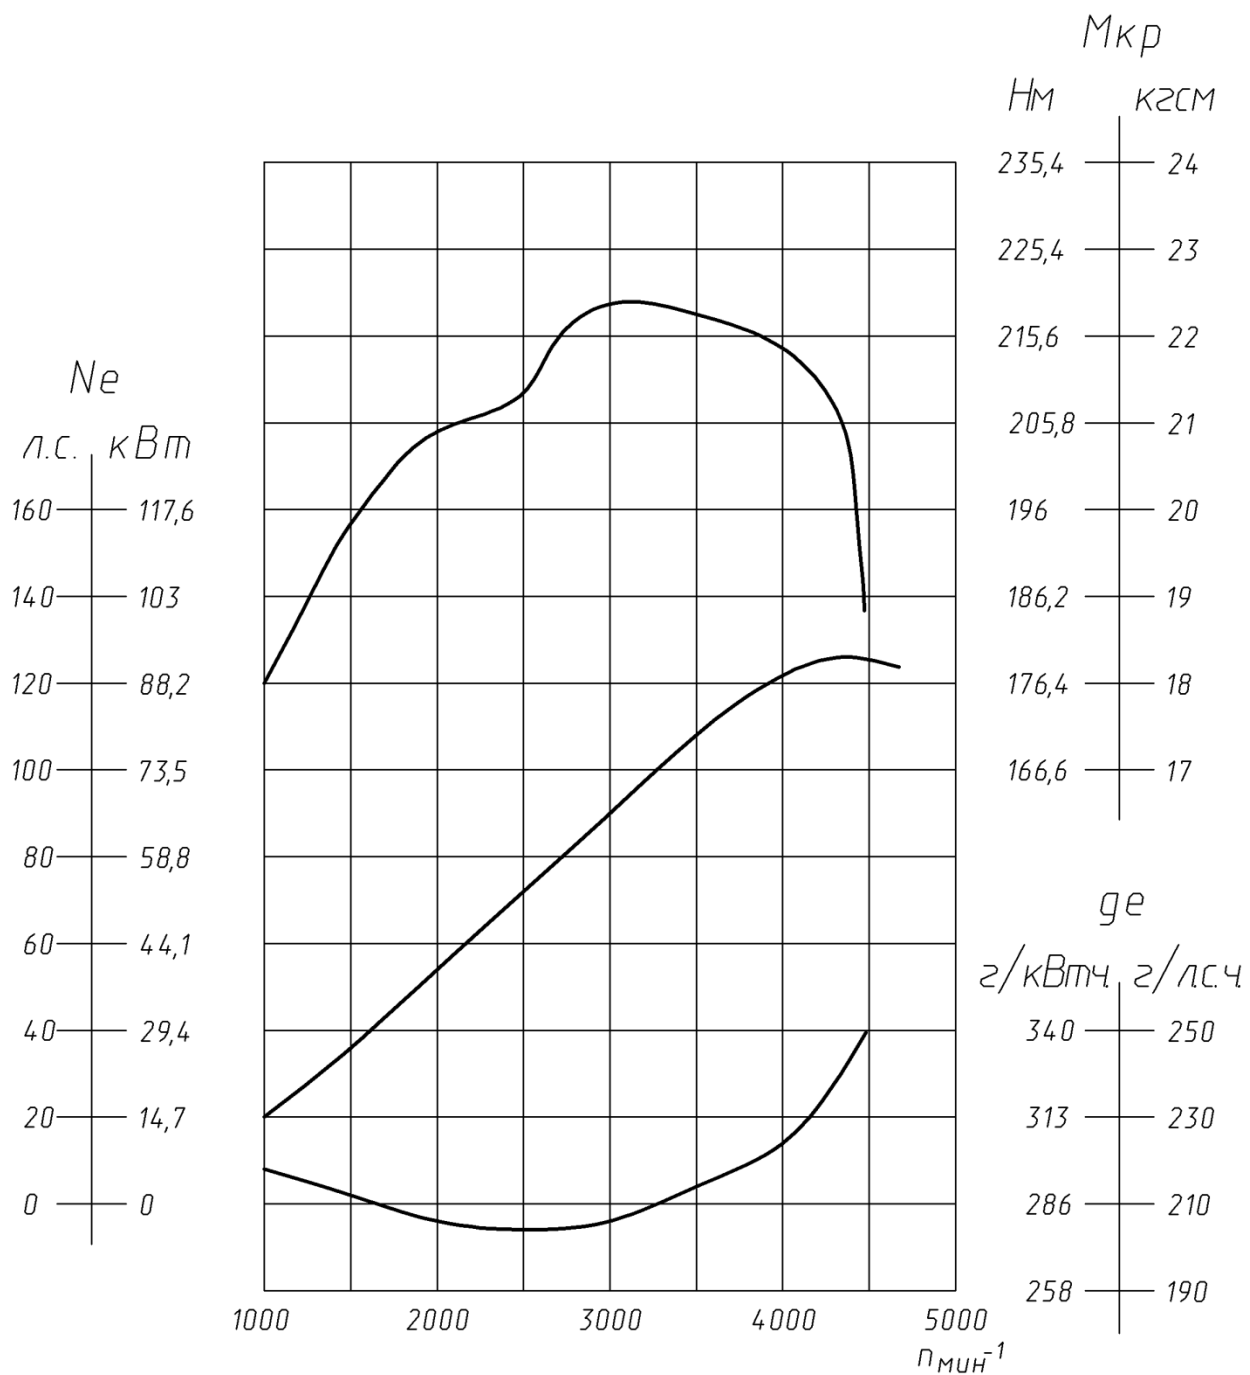


Рисунок 3. Внешняя скоростная характеристика двигателя (брутто)

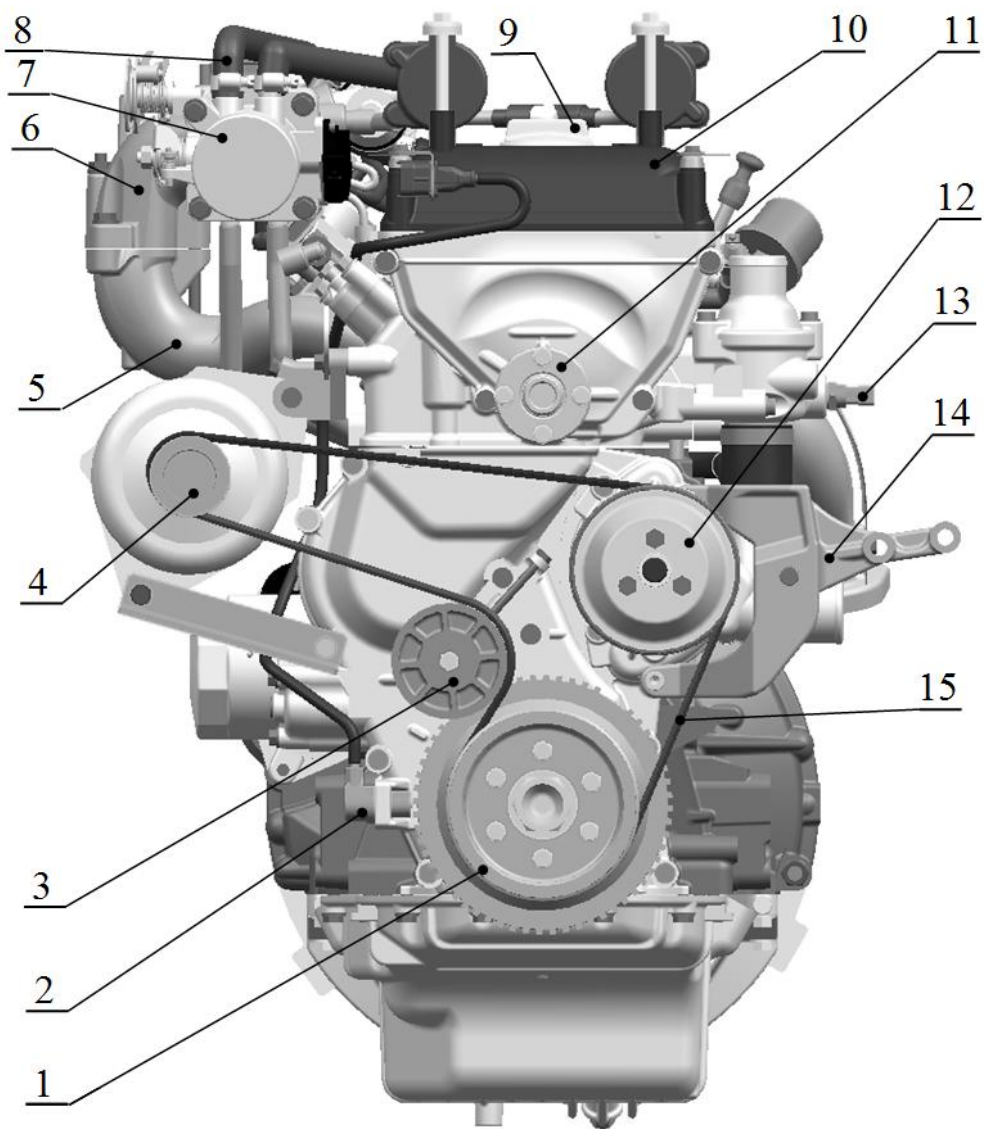


Рисунок 4. Вид спереди двигателя с кронштейном насоса ГУР:

1 – шкив-демпфер коленчатого вала; 2 – датчик синхронизации; 3 – механизм натяжения ремня; 4 – шкив генератора; 5 – впускная труба; 6 – ресивер; 7 – дроссель; 8 – трубки системы вентиляции картера; 9 – крышка маслосливной горловины; 10 – крышка клапанов; 11 – ступица шкива вентилятора; 12 – шкив водяного насоса; 13 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 – кронштейн установки насоса гидроусилителя руля; 15 – ремень привода агрегатов

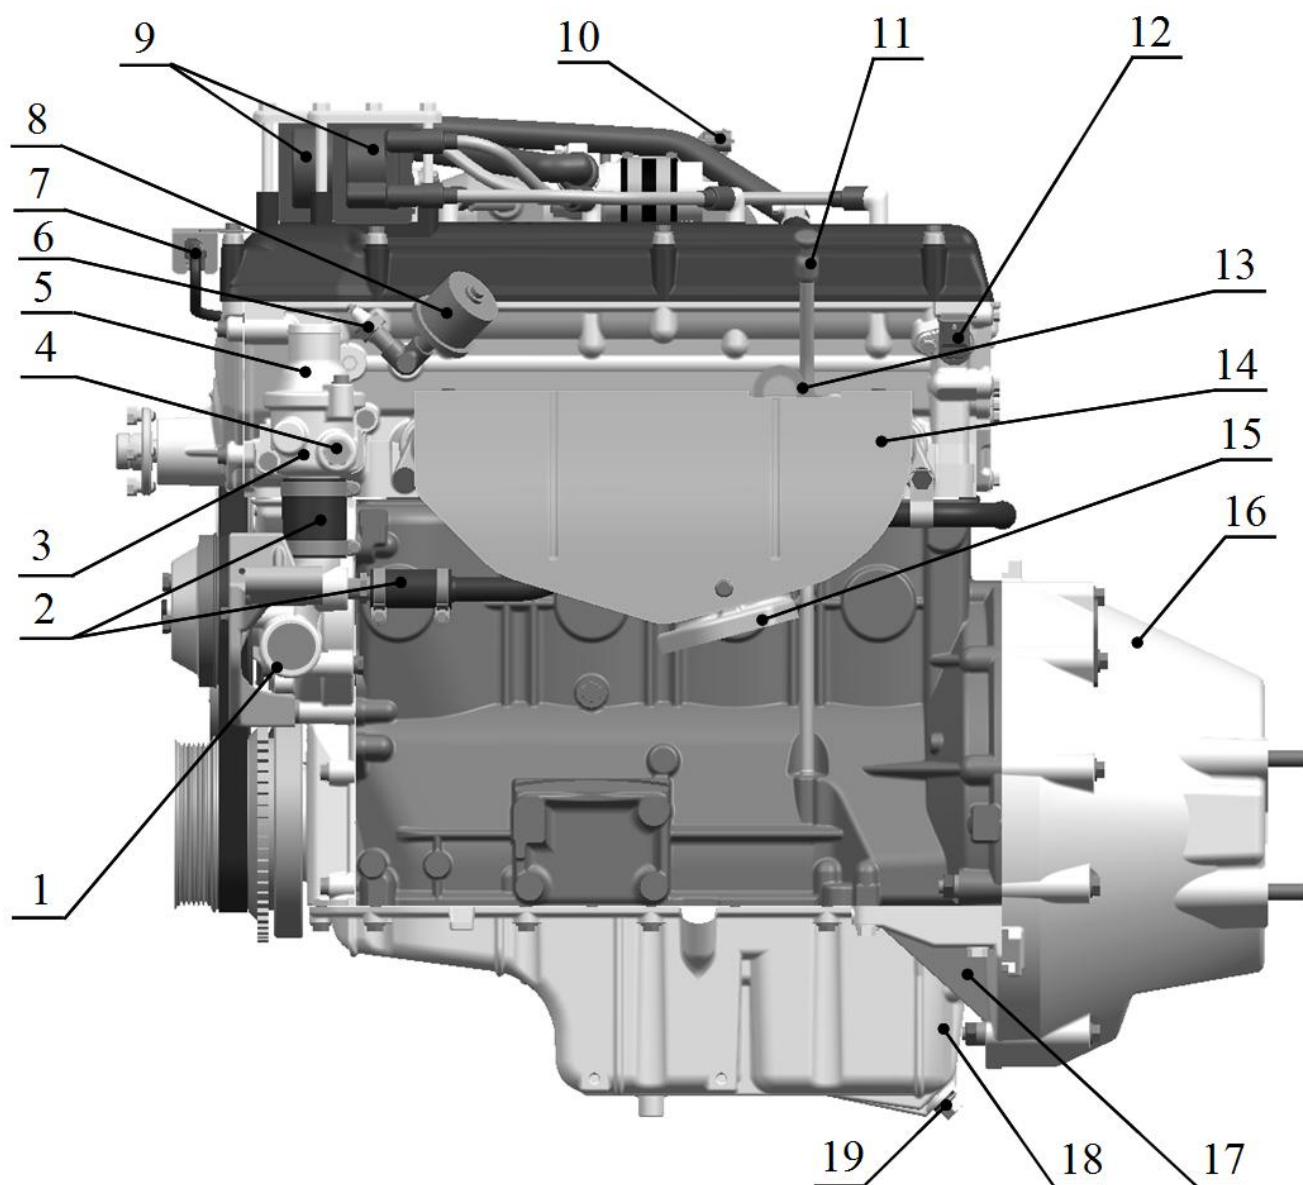


Рисунок 5. Вид слева двигателя:

1– патрубок подвода охлаждающей жидкости из радиатора к водяному насосу; 2 – соединительные шланги; 3 – корпус термостата; 4 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 – патрубок отвода охлаждающей жидкости из термостата в радиатор; 6 – датчик сигнализатора аварийного давления масла; 7 – разъем датчика положения коленчатого вала; 8 – датчик указателя давления масла; 9 – катушки зажигания; 10 – датчик абсолютного давления и температуры; 11 – указатель уровня масла; 12 – датчик фазы; 13 – задний кронштейн подъема двигателя; 14 – экран выпускного коллектора; 15 – выпускной коллектор; 16 – картер сцепления; 17 – усилитель картера сцепления; 18 – масляный картер; 19 – пробка слива масла

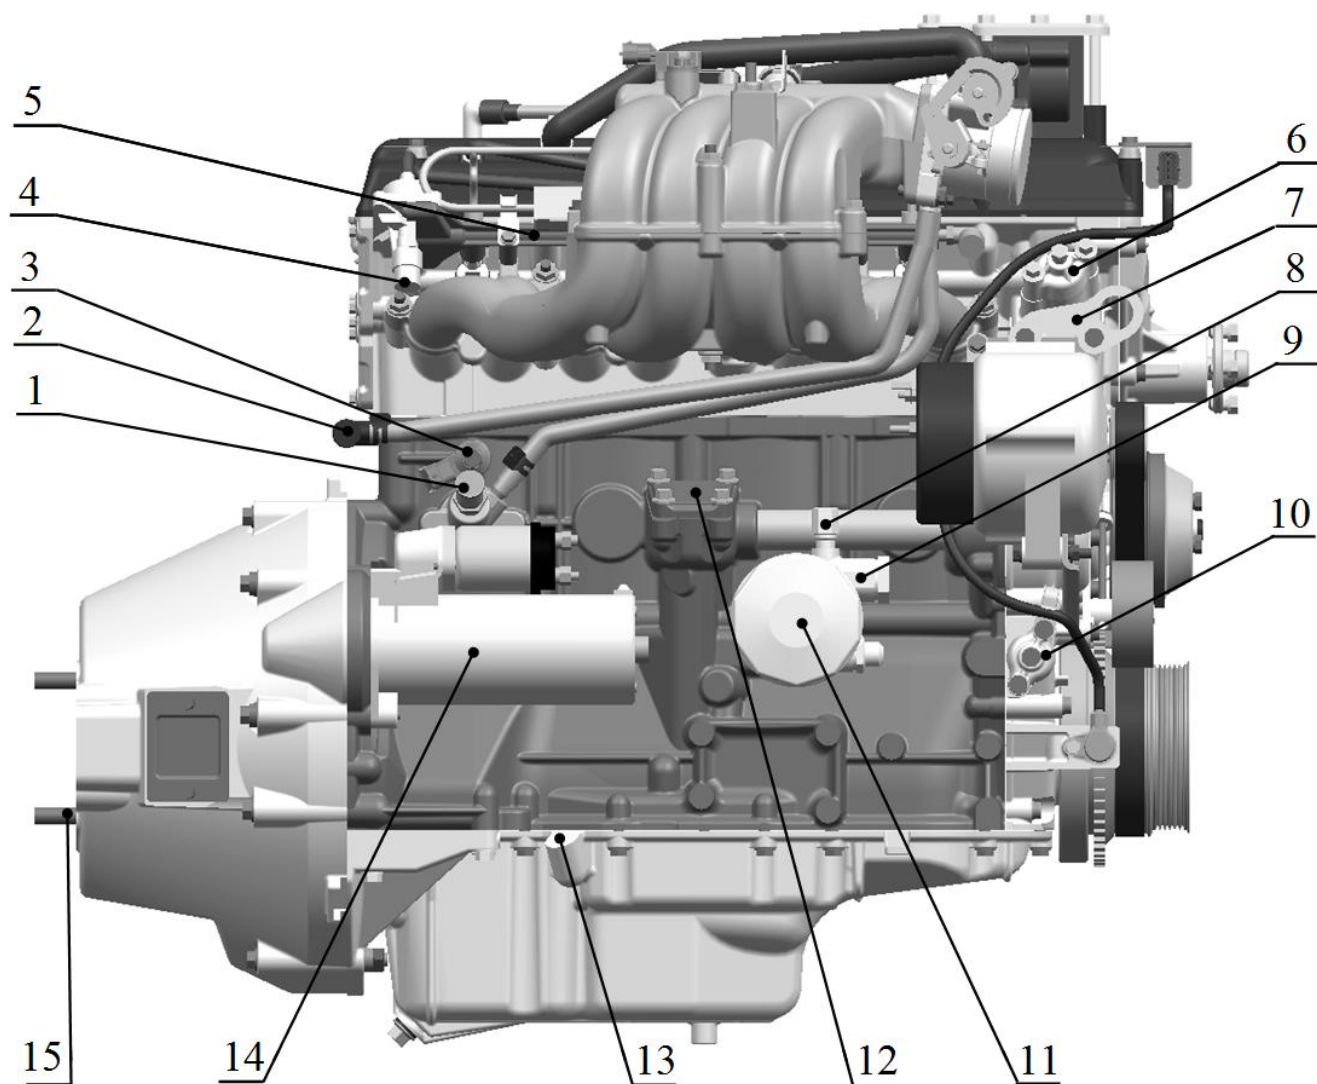


Рисунок 6. Вид справа двигателя:

1 – патрубок отвода охлаждающей жидкости в отопитель; 2 – трубка забора охлаждающей жидкости из отопителя; 3 – датчик детонации; 4 – штуцер топливопровода; 5 – топливная рампа с форсунками; 6 – крышка верхнего гидронатяжителя; 7 – передний кронштейн подъема двигателя; 8 – штуцер отвода масла в масляный радиатор; 9 – термодатчик; 10 – крышка нижнего гидронатяжителя; 11 – масляный фильтр; 12 – крышка привода масляного насоса; 13 – место подсоединения штуцера слива масла из радиатора; 14 – стартер; 15 – шпильки крепления коробки передач

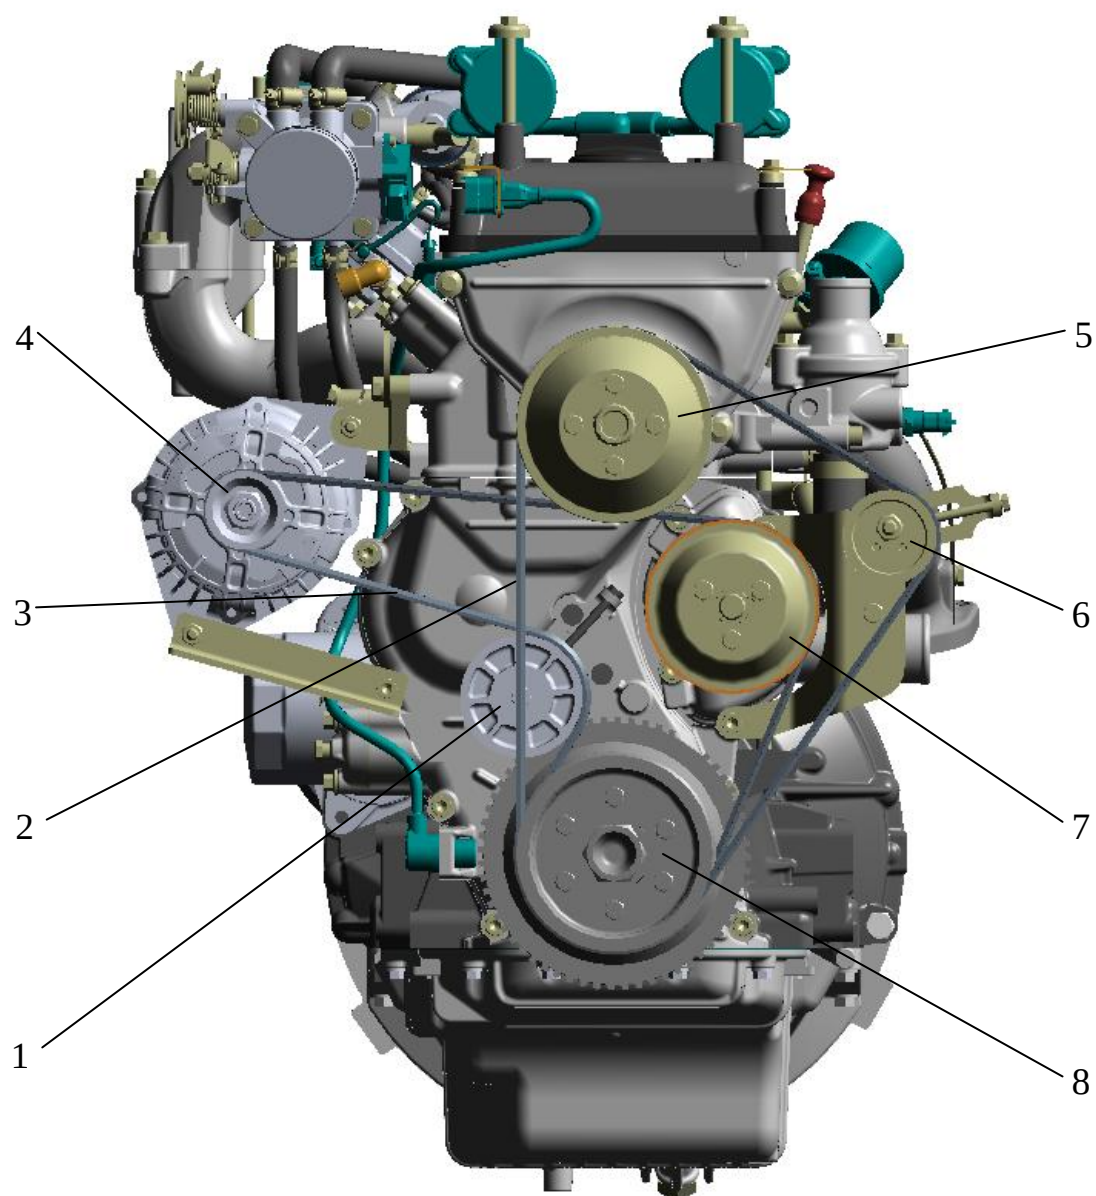


Рисунок 7. Вид спереди двигателя без насоса ГУР:

1 – натяжной ролик ремня привода водяного насоса и генератора; 2 – ремень привода вентилятора; 3 – ремень привода водяного насоса и генератора; 4 – шкив генератора; 5 – шкив вентилятора; 6 – натяжной ролик ремня привода вентилятора; 7 – шкив водяного насоса; 8 – шкив коленчатого вала

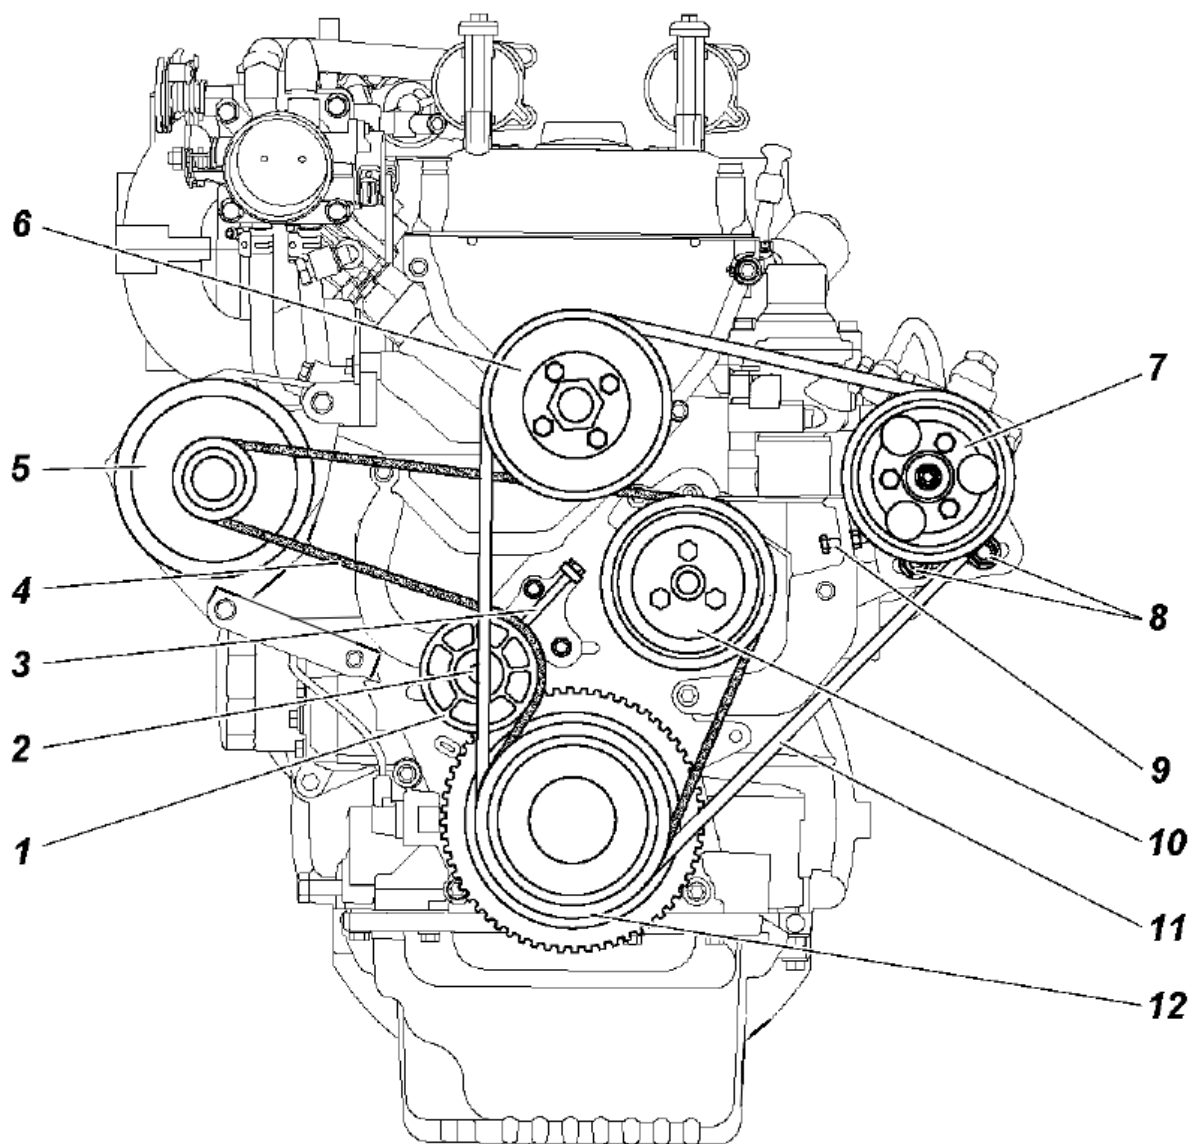


Рисунок 8. Схема привода агрегатов двигателя с насосом ГУР:

1 - натяжной ролик; 2 - болт крепления натяжного ролика; 3 – регулировочный болт; 4 - ремень привода насоса системы охлаждения и генератора; 5 - генератор; 6 - шкив вентилятора; 7 - шкив насоса ГУР; 8 - болты крепления кронштейна насоса ГУР; 9 - регулировочный болт; 10 - шкив насоса системы охлаждения; 11 - ремень привода вентилятора и насоса ГУР; 12 - шкив коленчатого вала

МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Маркировка двигателя в виде идентификационного номера (VIN) наносится в одну строчку на обработанную поверхность площадки блока цилиндров, находящейся с левой стороны над бобышками крепления передней опоры двигателя (рис.1).

В начале, конце и между составными частями идентификационного номера указан разделительный знак в виде звездочки (рис.9).

Над идентификационным номером двигателя может быть указан номер блока цилиндров, нанесенный ударным способом или на самоклеющейся этикетке.

На крышке клапанов расположена самоклеющаяся этикетка с указанием комплектации двигателя.

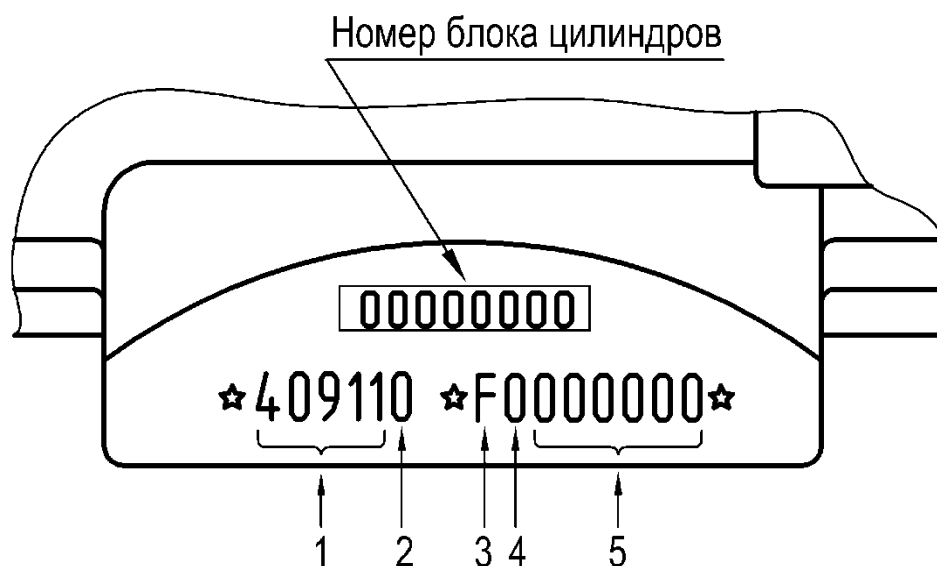


Рисунок 9. Маркировка двигателя (VIN)

Описательная часть – VDS маркировки двигателя (состоит из шести знаков):

- 1 – обозначение модели двигателя (состоит из пяти цифр);
- 2 – всегда указывается ноль;

Указательная часть – VIS маркировки двигателя (состоит из восьми знаков):

- 3 – код года изготовления (цифра или буква латинского алфавита):
«D» – 2013, «E» – 2014, «F» – 2015, «G» – 2016, «H» – 2017,
«J» – 2018, «K» – 2019, «L» – 2020... «Y» – 2030 (кроме букв «I, O, Q, U»);
- 4 – цифровой код сборочного подразделения завода-изготовителя двигателя;
- 5 – порядковый номер двигателя

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО СИСТЕМ

Тип	Бензиновый, 4-х цилиндровый, 4-х тактный, рядный, с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	95,5×94
Рабочий объем цилиндров, см ³	2693
Степень сжатия	9,0
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Направление вращения коленчатого вала (со стороны шкива)	правое
Номинальная мощность при частоте вращения 4250 ± 100 мин ⁻¹ брутто по ГОСТ 14846, кВт (л.с.)	92,0 (125,0)
Максимальный крутящий момент при частоте вращения 3000 ± 200 мин ⁻¹ брутто по ГОСТ 14846, Н·м (кгс·м)	219,5 (22,4)
Минимальная частота вращения коленчатого вала холостого хода, мин ⁻¹	850 ± 50
Максимальная частота вращения коленчатого вала, мин ⁻¹	4450 ± 50
Система подачи топлива	Распределённый впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускные каналы головки цилиндров
Воздушный фильтр	С сухим сменным фильтрующим элементом (устанавливается на автомобиле)
Система вентиляции	Закрытая
Система смазки	Комбинированная, с автоматическим регулированием температуры масла термклапаном
Масляный фильтр	Полнопоточный, неразборный, тонкой очистки

Система охлаждения

Термостат

Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости

Двухклапанный, с температурой открытия основного клапана 82 ± 2 °C

Электронная система управления

Управляет распределенным впрыском топлива электромагнитными форсунками во впускную трубу и зажиганием

Датчики системы управления

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Терморезистивный

Датчик абсолютного давления и температуры

- абсолютного давления - интегральный с полупроводниковыми пьезорезисторами;
- температуры воздуха – терморезистивный.

Датчик фазы *

На эффекте Холла или магниторезистивный

Датчик синхронизации

Индуктивного типа

Датчик детонации

Пьезоэлектрический

Датчик положения дроссельной заслонки

Потенциометрический.

Система зажигания

Микропроцессорная, осуществляющая управление углом опережения зажигания

Катушки зажигания

Двухвыводные, 2 шт.

Свечи зажигания

Искровые, с помехоподавляющим резистором, типа DR17YC ф.«BRISK»

Электрооборудование

Постоянного тока, номинальное напряжение 12 В, система однопроводная, отрицательные выводы источников и потребителей электрической энергии соединены с корпусом двигателя.

Генератор

Со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения

* Устанавливается на часть двигателей

Стартер	Редукторный, с дистанционным электромагнитным включением
Датчики приборов	
Датчик указателя давления масла	Реостатного типа
Датчик сигнализатора аварийного давления масла	Контактного типа
Сцепление	Сухое, однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной

Основные данные для регулировки и контроля

Давление в системе смазки на прогретом двигателе в месте установки датчиков давления масла при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу $850 \pm 50 \text{ мин}^{-1}$, кПа (кгс/см ²), не менее	69 (0,7)
Зазор между электродами свечей зажигания, мм	0,7...0,85
Рабочая температура охлаждающей жидкости, °С	80...105

Эксплуатационные материалы, применяемые в двигателе

Наименование и обозначение марки			Периодичность смены		Объем, заправляемых в изделие	Примечание
Основные	Дублирующие	Зарубежные	Основная марка	Дублирующая марка		
1	2	3	4	5	6	7
Топливо: Бензин «Премиум Евро-95» ГОСТ Р 51866-2002	Бензин «Регуляр Евро-92» ГОСТ Р 51866-2002	Неэтилированный автомобильный бензин RON 91 по EN 228				RON – октановое число по исследовательскому методу
Масло моторное по СТО ААИ 003-05 ¹⁾ : SAE 0W-30, ААИ Б4/Д2 SAE 0W-40, ААИ Б4/Д2 SAE 5W-30, ААИ Б4/Д2 SAE 5W-40, ААИ Б4/Д2 SAE 10W-30, ААИ Б4/Д2 SAE 10W-40, ААИ Б4/Д2 SAE 15W-30, ААИ Б4/Д2 SAE 15W-40, ААИ Б4/Д2		Масло моторное по SAE J 300, API ²⁾ : SAE 0W-30, API SG/CD SAE 0W-40, API SG/CD SAE 5W-30, API SG/CD SAE 5W-40, API SG/CD SAE 10W-30, API SG/CD SAE 10W-40, API SG/CD SAE 15W-30, API SG/CD SAE 15W-40, API SG/CD	10 тыс. км		6,5 Сухого двигателя без учета заправочного объема радиатора	Диапазон температур применения: от минус 30 °С до плюс 20 °С от минус 30 °С до плюс 25 °С от минус 25 °С до плюс 20 °С от минус 25 °С до плюс 35 °С от минус 20 °С до плюс 30 °С от минус 20 °С до плюс 35 °С от минус 15 °С до плюс 30 °С от минус 15 °С до плюс 45 °С

¹⁾ Допускается применение моторных масел более высоких групп по классификации ААИ (Б5 или Б6)

²⁾ Допускается применение моторных масел более высоких групп по классификации API (SH, SJ, SL, SM)

1	2	3	4	5	6	7
SAE 20W-40, ААИ Б4/Д2 SAE 20W-50, ААИ Б4/Д2 SAE 30, ААИ Б4 SAE 40, ААИ Б4 SAE 50, ААИ Б4		SAE 20W-40, API SG/CD SAE 20W-50, API SG/CD SAE 30, API SG SAE 40, API SG SAE 50, API SG				от минус 10 °С до плюс 45 °С от минус 10 °С до плюс 45 °С и выше от минус 5 °С до плюс 45 °С от 0 °С до плюс 45 °С от плюс 5 °С до плюс 45 °С и выше
Охлаждающая жидкость ОЖ-40 «Лена» - до минус 40 °С ОЖ-65 «Лена» - до минус 65 °С ТУ 113-07-02-88	Автожидкость охлаждающая Тосол-А40М – до минус 40 °С Тосол-А65М – до минус 65 °С ТУ 6-57-95-96 Антифриз «Термосол» марка А-40 – до минус 40 °С марка А-65 – до минус 65 °С ТУ 301-02- 141-91	Антифриз на основе эти- ленгликоля с ингибитора- ми коррозии	3 года	3 года 10 лет	3,5 л Без учета емкости ра- диатора, отопителя и соедини- тельных шлангов	

КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Кривошипно-шатунный механизм

Блок цилиндров (рис. 10, 11, 12). Блок цилиндров из серого чугуна, выполнен в виде моноблока с картерной частью опущенной ниже оси коленчатого вала. В нижней части блока расположены пять гнезд коренных подшипников 9 (рис.12). Крышки коренных подшипников 7, изготавливаемые из высокопрочного чугуна, обрабатываются в сборе с блоком цилиндров и поэтому они не взаимозаменяемы. На нижней плоскости 1, 2 и 4 - ой крышек выбиты их порядковые номера для правильной установки. При установке крышек замочные пазы 6 под вкладыши в блоке цилиндров и в крышках следует располагать с одной стороны.

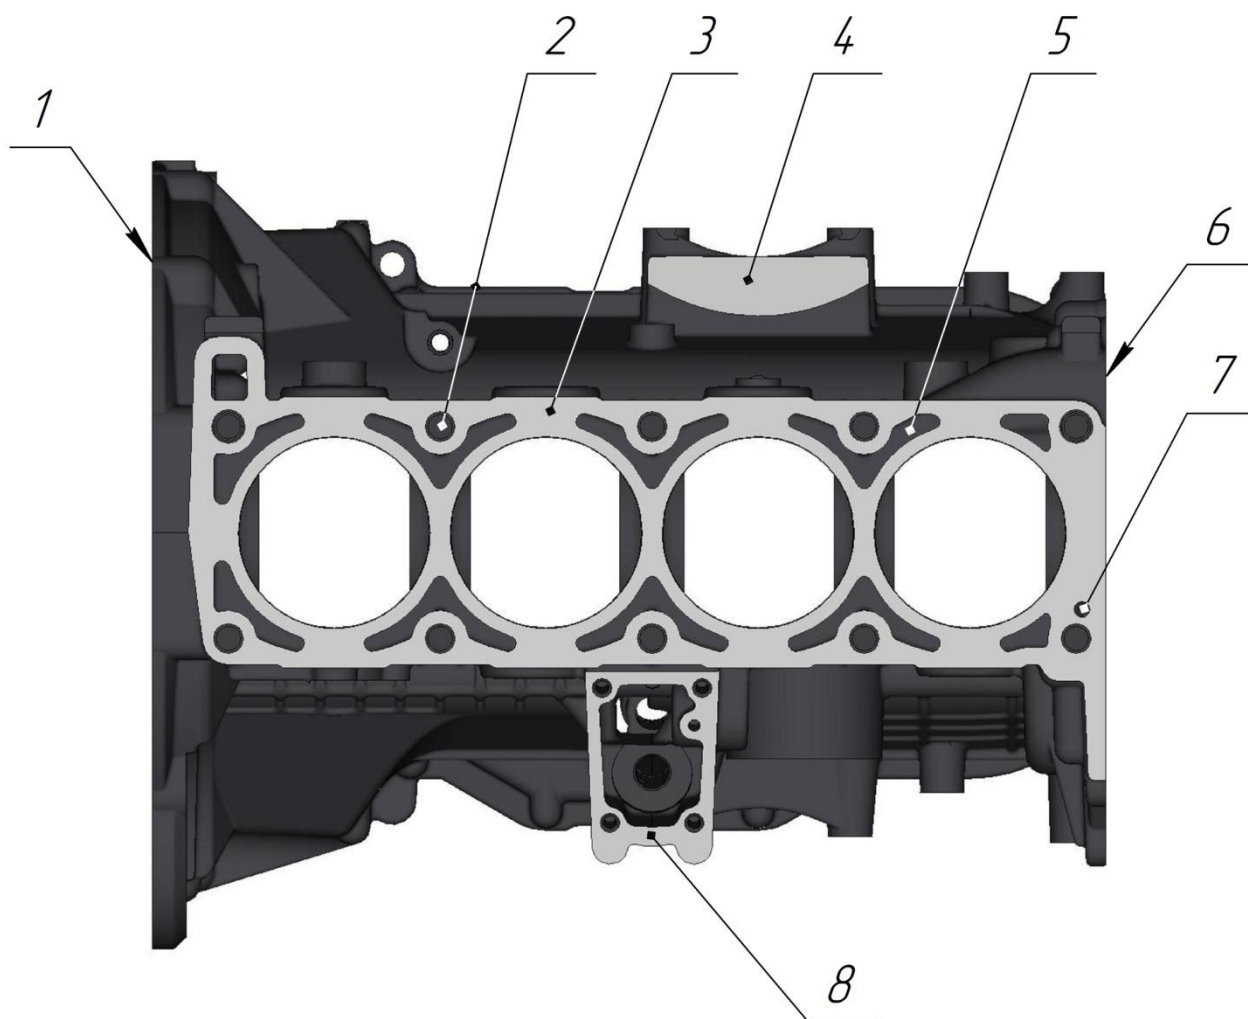


Рисунок 10. Блок цилиндров. Вид сверху:

1 – фланец крепления коробки перемены передач; 2 – резьбовые отверстия для крепления головки цилиндров (10 отв.); 3 – плоскость прилегания головки цилиндров; 4 – место маркировки двигателя; 5 – окна рубашки охлаждения; 6 – плоскость прилегания крышки цепи; 7 – отверстие для подвода смазки в головку цилиндров; 8 – фланец крепления крышки привода масляного насоса

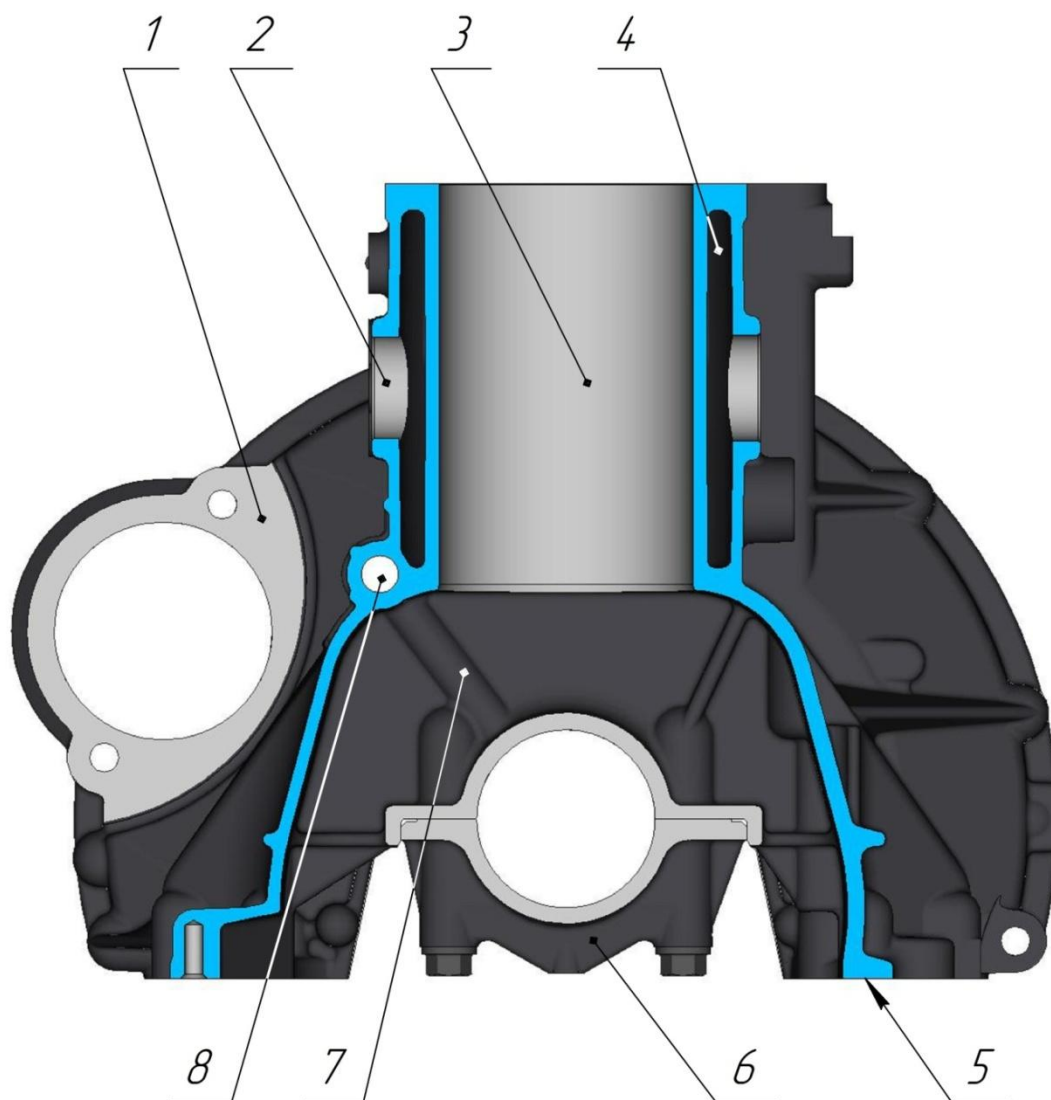


Рисунок 11. Блок цилиндров. Поперечный разрез по оси цилиндра:

- 1 – фланец крепления стартера; 2 – технологические отверстия, закрываются заглушками;
- 3 – зеркало цилиндра; 4 – рубашка охлаждения; 5 – фланец крепления масляного картера;
- 6 – крышка коренного подшипника; 7 – канал подвода смазки к коренному подшипнику;
- 8 – масляная магистраль.

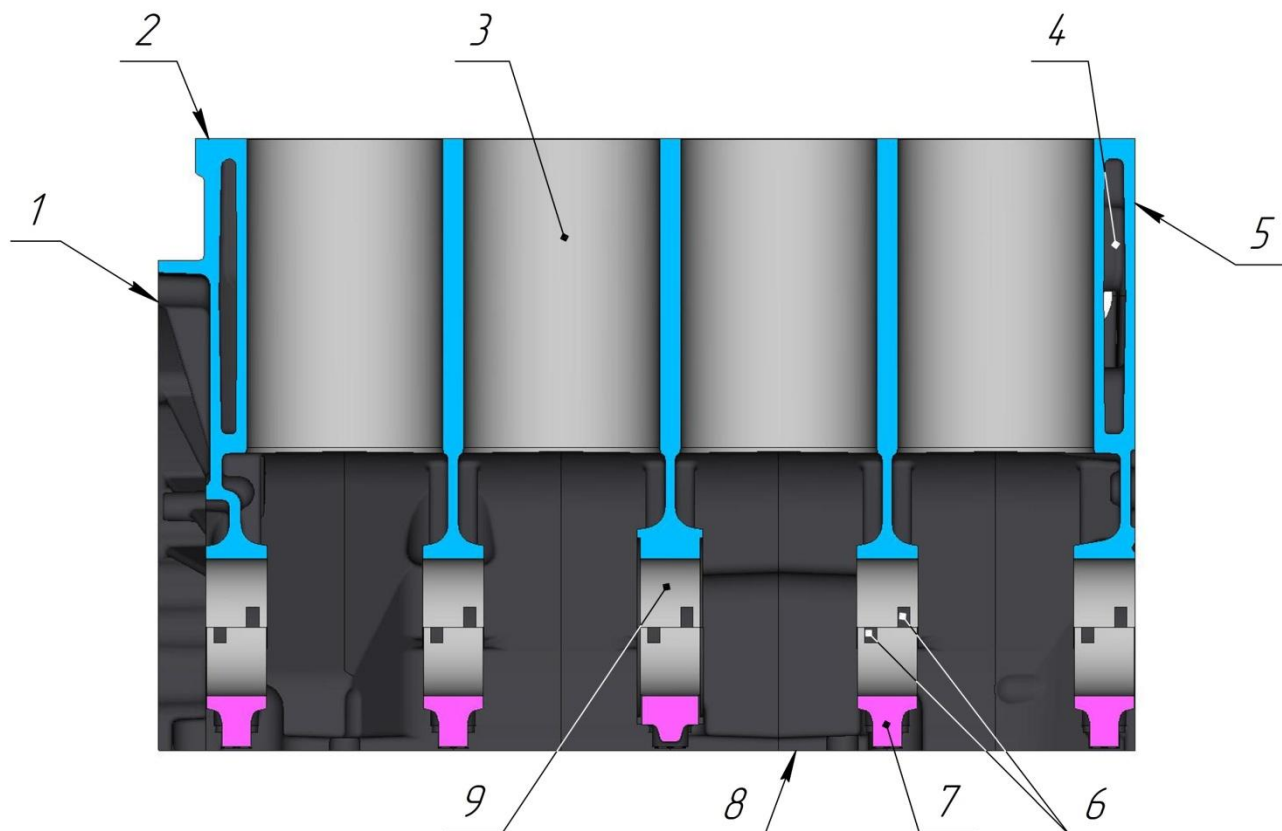


Рисунок 12. Блок цилиндров. Продольный разрез по оси цилиндров:

1 – фланец крепления коробки перемены передач; 2 – плоскость прилегания головки цилиндров; 3 – зеркало цилиндра; 4 – рубашка охлаждения; 5 – плоскость прилегания крышки цепи; 6 – пазы для фиксации вкладышей коренных подшипников; 7 – крышка коренного подшипника; 8 – фланец крепления масляного картера; 9 – гнездо коренного подшипника

Головка цилиндров (рис.13, 14). Головка цилиндров отлита из алюминиевого сплава, имеет два впускных и два выпускных клапана на каждый цилиндр. В верхней части головки цилиндров размещены два распределительных вала. Крышки опор распределительных валов 1 (рис.13) обрабатываются в сборе с головкой цилиндров и поэтому они не взаимозаменяемы. Крышки опор валов должны устанавливаться в соответствии с выбитыми на них порядковыми номерами, при этом ориентируясь определенным образом.

Отверстия под свечи зажигания находятся в центральной части камеры сгорания (рис.14). В передней части имеются две бобышки с отверстиями 9 для крепление к крышке цепи.

Между головкой цилиндров и блоком цилиндров может устанавливаться стальная («жесткая») двухслойная прокладка головки цилиндров или асбостальная («мягкая») прокладка головки цилиндров. Жесткая и мягкая прокладки имеют разную толщину в сжатом состоянии (жесткая - тоньше) и должны применяться совместно с разными поршнями.

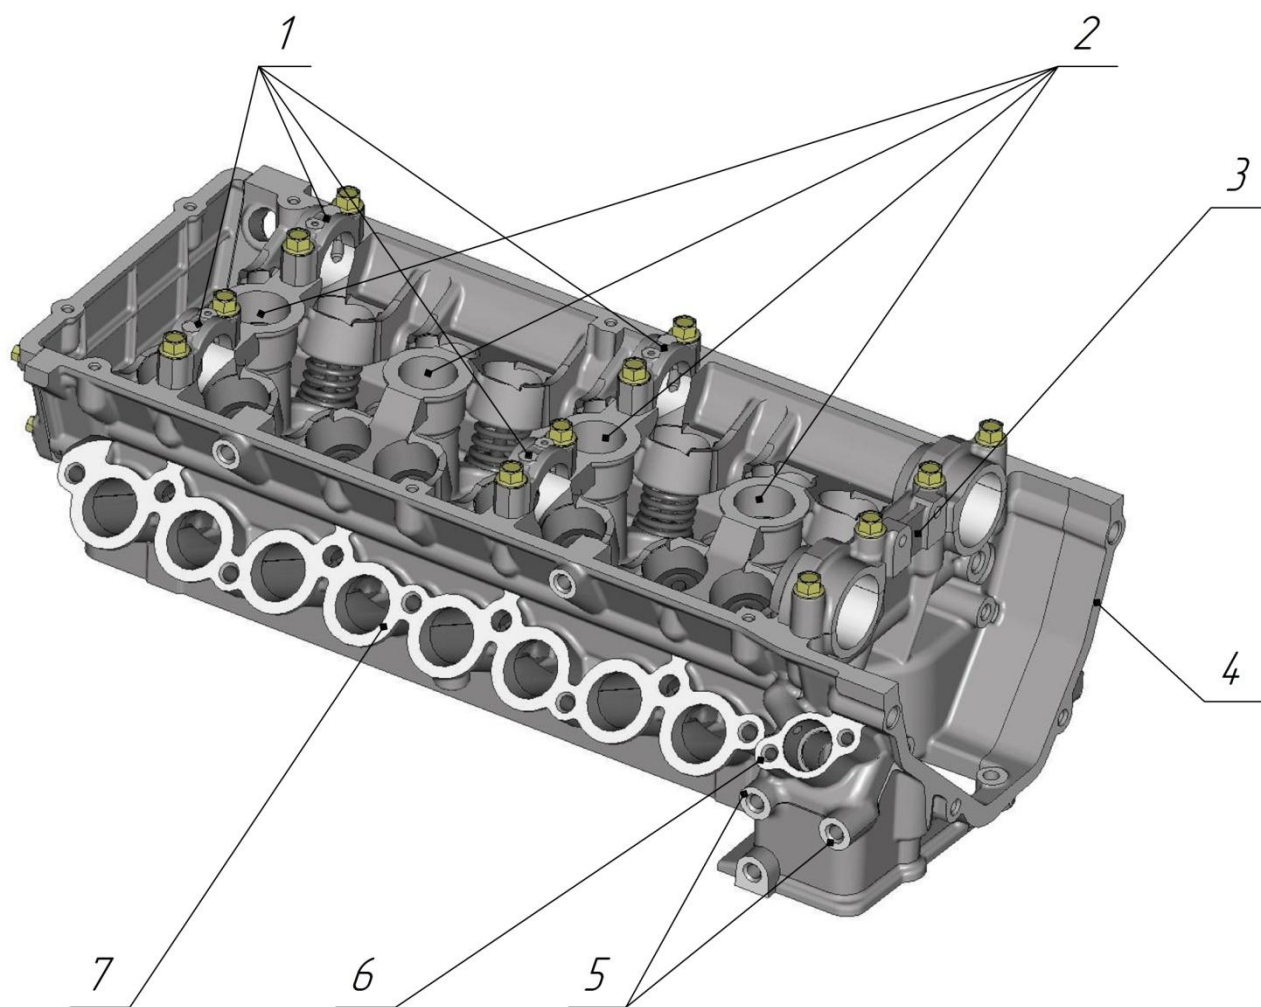


Рисунок 13. Головка цилиндров. Вид на фланец впускной трубы, на верхнюю плоскость и на фланец передней крышки:

1 – крышки распределительных валов; 2 – свечные колодцы; 3 – передняя крышка распределительных валов; 4 – фланец крепления передней крышки головки цилиндров; 5 – резьбовые отверстия крепления верхнего кронштейна генератора; 6 – фланец крепления крышки гидронатяжителя; 7 – фланец крепления впускной трубы

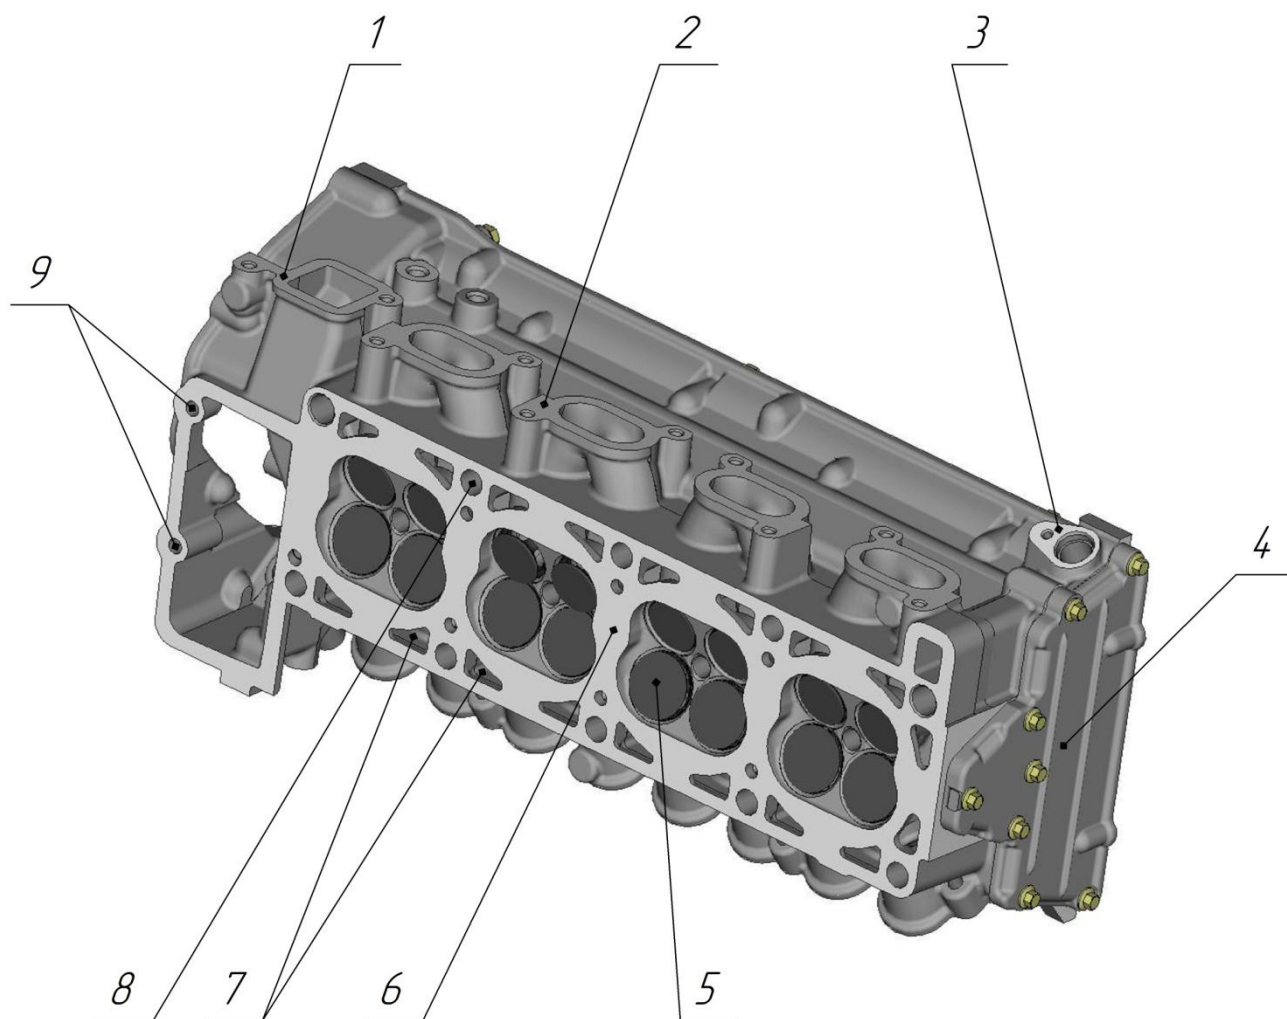


Рисунок 14. Головка цилиндров. Вид на камеры сгорания, на фланец выпускного коллектора и на заднюю крышку:

1 – фланец крепления термостата; 2 – фланец крепления выпускного коллектора; 3 – фланец крепления датчика фазы; 4 – задняя крышка головки цилиндров; 5 – клапаны; 6 – плоскость прилегания к блоку цилиндров; 7 – окна рубашки охлаждения; 8 – отверстия болтов крепления головки цилиндров к блоку цилиндров; 9 – отверстия болтов крепления крышки цепи к головке цилиндров

Поршень (рис.15) из алюминиевого сплава. Юбка поршня выполнена с бочкообразным вертикальным профилем и микрорельефом для улучшения приработки и снижения потерь на трение. В поперечном (горизонтальном) сечении юбка поршня имеет форму овала, где больший радиус расположен перпендикулярно оси поршневого пальца.

На днище каждого поршня сделана выемка для расположения части камеры сгорания и четыре цековки, которые предотвращают касание (удары) о днище поршня тарелок клапанов при нарушении фаз газораспределения.

По наибольшему диаметру юбки поршни делятся на 5 размерных групп, по диаметру отверстия под поршневой палец – на 2 группы. Маркировка размерных групп выбивается на днище поршня.

На торце поршня имеется надпись «FRONT» или «ПЕРЕД», служащая для его правильной ориентации при установке в блок цилиндров. Поршень должен устанавливаться, ориентируясь данной надписью в сторону переднего торца блока цилиндров (в сторону расположения шкива-демпфера коленчатого вала).

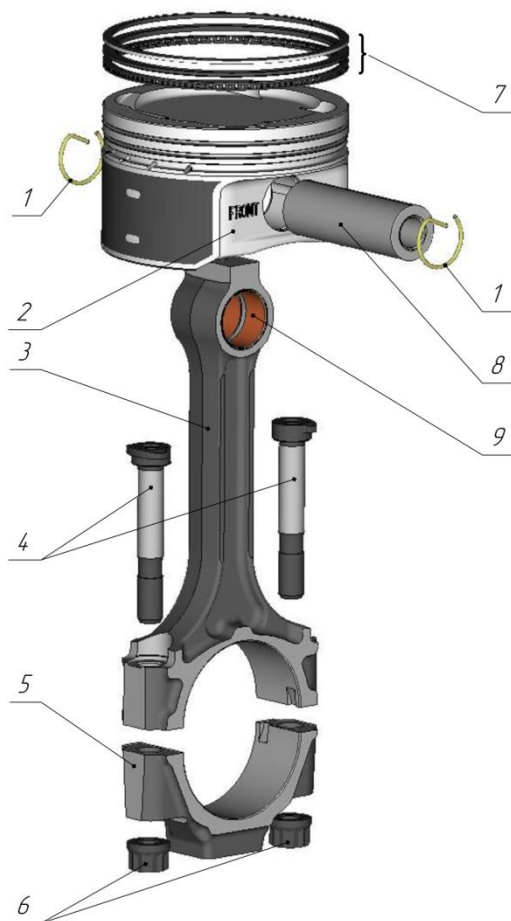


Рисунок 15. Поршень и шатун:

1 – стопорные кольца; 2 – поршень; 3 – шатун; 4 – болты шатуна; 5 – крышка шатуна; 6 – гайки; 7 – поршневые кольца; 8 – поршневой палец; 9 – втулка шатуна

Поршневые кольца (рис.16) устанавливаются по три на каждом поршне: два компрессионных и одно маслосъемное.

Верхнее компрессионное кольцо 2 изготавливается из высокопрочного чугуна. Прилегающая к цилиндру рабочая наружная поверхность верхнего компрессионного кольца имеет бочкообразную форму. Для увеличения износостойкости эта поверхность покрыта хромом.

Нижнее компрессионное кольцо 3 изготавливается из серого чугуна, имеет наружную коническую поверхность. Кольцо должно устанавливаться на поршень маркировкой «ТОР» или маркировкой товарного знака предприятия-изготовителя в сторону днища поршня (вверх).

Маслосъемное кольцо сборное. Состоит из двух стальных кольцевых дисковых элементов 4 и пружинного расширителя 5.

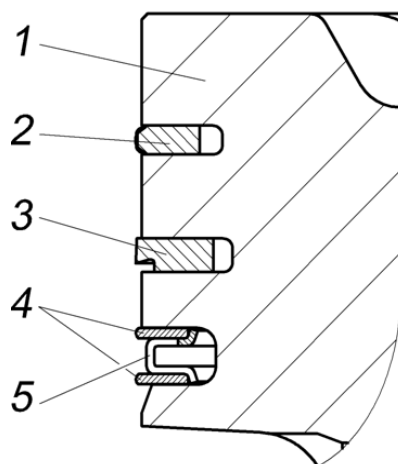


Рисунок 16. Поршневые кольца:

1 – поршень; 2 – верхнее компрессионное кольцо; 3 – нижнее компрессионное кольцо; 4 – кольцевой дисковый элемент; 5 – пружинный расширитель

Поршневые пальцы – трубчатого сечения, стальные, плавающего типа, при работе двигателя свободно вращаются в бобышках поршня и втулке шатуна. Для увеличения твердости и износостойкости наружная поверхность пальца подвергнута химико-термическому упрочнению. Осевое перемещение пальца ограничивается стопорными кольцами, установленными в канавках бобышек поршня. Пальцы по наружному диаметру делятся на размерные группы.

Шатун – стальной, кованый, со стержнем двутаврового сечения и продольным отверстием подачи масла для смазки подшипника поршневого пальца и охлаждения днища поршня. В поршковую головку шатуна запрессована бронзовая втулка, служащая подшипником поршневого пальца.

Крышка шатуна крепится к шатуну двумя центрирующими болтами с гайками. Крышка обрабатывается совместно шатуном, поэтому крышки нельзя переставлять с одного шатуна на другой.

Для правильной сборки на боковых поверхностях крышек и шатунов, выбиты порядковые номера цилиндров, в которые они были установлены. Крышка шатуна с шатуном должны быть собраны таким образом, чтобы номера цилиндров или пазы под вкладыши располагались с одной стороны.

Шатуны по внутреннему диаметру отверстия втулки под поршневой палец делятся на 4 размерные группы и на 4 группы по массе.

Коленчатый вал – пятиопорный, отлит из высокопрочного чугуна. Для разгрузки коренных подшипников от центробежных сил коленчатый вал имеет восемь противовесов. Износостойкость коренных, шатунных шеек и поверхностей заднего фланца, контактирующих с рабочей кромкой манжеты, обеспечивается поверхностной закалкой токами высокой частоты. Галтели коренных и шатунных шеек вала накатываются роликами для их упрочнения. Вал динамически сбалансирован.

В коренных (кроме средней) и шатунных шейках просверлены сквозные отверстия, которые соединяются косыми сверлениями, проходящими сквозь шейки и щеки вала. Данные каналы служат для подачи масла к шатунным подшипникам. В месте выхода сверлений в щеках находятся специальные грязеулавливающие полости, закрытые резьбовыми пробками. В процессе вращения коленчатого вала грязь и продукты износа, находящиеся в масле, отделяются за счет действия центробежной силы инерции и накапливаются в этих полостях. Происходит дополнительная, помимо фильтра, очистка масла.

Направление вращения коленчатого вала – правое (при направлении взгляда на шкив-демпфер).

Коленчатый вал вращается в опорах блока цилиндров, в которых расположены вкладыши подшипников. упорными подшипниками и ей опоры

Коренные и шатунные вкладыши сталеалюминевые. Верхние вкладыши коренных подшипников имеют канавку и отверстие для подачи масла, нижние без канавок. Верхние и нижние вкладыши шатунных подшипников одинаковые, с отверстием для подвода масла в масляный канал шатуна.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничивается упорными полушайбами 3 (рис.17), расположенными по обе стороны средней (третьей) коренной опоры в проточках крышки и блока цилиндров. Полушайбы антифрикционным слоем (поверхностью с канавками) обращены к щекам коленчатого вала. Нижние полушайбы удерживаются от вращения за счет выступов, входящих в пазы на торцах крышки среднего коренного подшипника.

Нижние полушайбы упорного подшипника сталеалюминевые. Верхние полушайбы упорного подшипника выполнены полностью из алюминиевого сплава. Могут устанавливаться пластмассовые полушайбы переднего упорного подшипника.

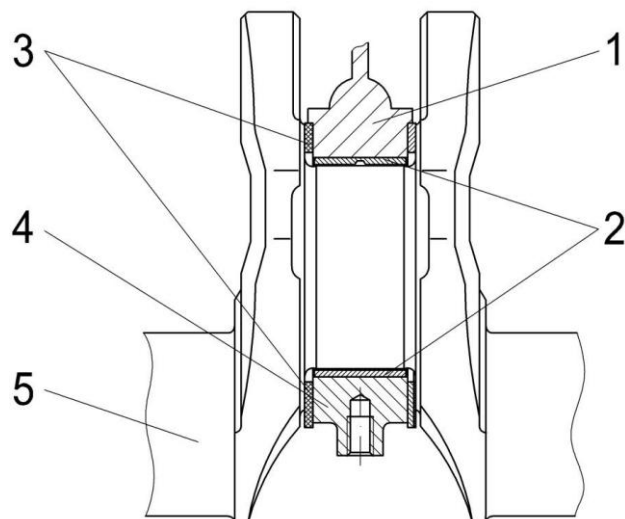


Рисунок 17. Средний (упорный) подшипник коленчатого вала:

1 – блок цилиндров; 2 - вкладыши коренного подшипника; 3 - упорные полушайбы; 4 - крышка коренного подшипника; 5 - коленчатый вал

На **носке коленчатого вала** (рис.18) на шпонках 11 и 13 установлены ведущая звездочка 5 первой ступени привода распределительных валов и шкив - демпфер 2 со ступицей, закрепленные стяжным болтом 1.

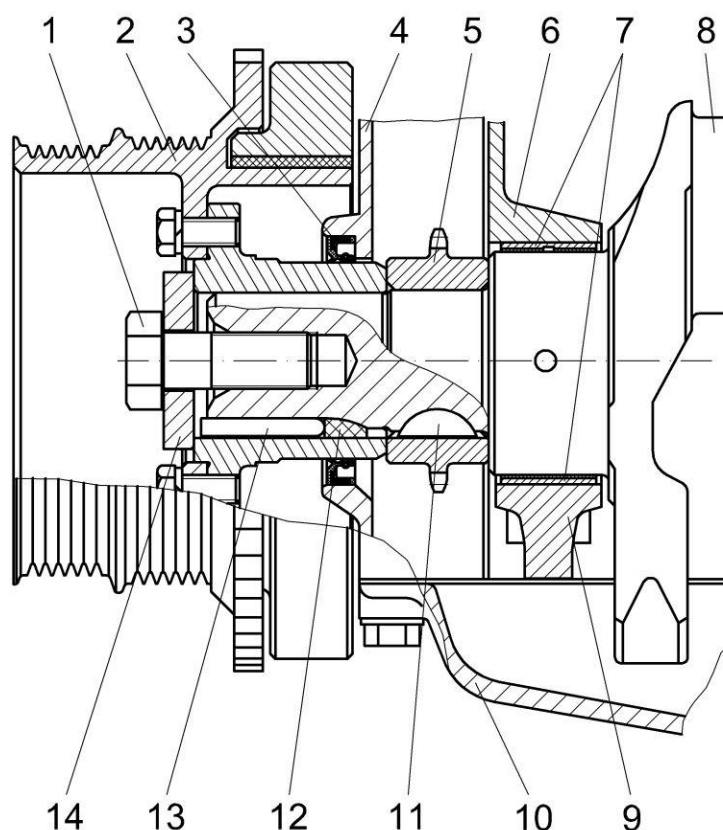


Рисунок 18. Носок коленчатого вала:

1 – стяжной болт; 2 – шкив-демпфер со ступицей в сборе; 3 – передняя манжета с пружиной; 4 – крышка цепи; 5 – звездочка привода распределительных валов; 6 – блок цилиндров; 7 – вкладыши коренного подшипника; 8 – коленчатый вал; 9 – крышка коренного подшипника; 10 – масляный картер; 11 – сегментная шпонка; 12 – уплотнительная пробка; 13 – призматическая шпонка; 14 – шайба

Герметичность подвижного соединения «ступица шкива демпфера – отверстие в крышке цепи» обеспечивается передней манжетой с пружиной 3, установленной в крышке цепи 4. Зазоры в шпоночном пазе шпонки 13 герметизируются уплотнительной пробкой 12.

Шкив-демпфер коленчатого вала имеет специальный эластомерный резиновый элемент, служащий для гашения крутильных колебаний коленчатого вала, с последующим снижением шума и улучшением условий работы цепного привода распределительных валов. Шкив-демпфер подвергнут статической балансировке.

Поверхность стальной ступицы шкива-демпфера, контактирующая с рабочей кромкой манжеты, для увеличения износостойкости закалена токами высокой частоты.

Зубчатый венец шкива-демпфера служит для подачи импульсов датчику синхронизации, с помощью которых микропроцессорный блок системы управления определяет частоту вращения коленчатого вала и положение коленчатого вала относительно ВМТ.

На диске демпфера нанесена риска, по совпадению которой с выступом на крышке цепи определяется нахождение поршня первого цилиндра в ВМТ.

На центрирующий буртик **хвостовика коленчатого вала** (рис.19) и штифт 7 установлен маховик 6, прикрепленный к фланцу шестью самостопорящимися болтами 11 через термоупрочненную шайбу 9. Термоупрочненная шайба служит для увеличения надежности соединения. В отверстие маховика установлены распорная втулка 8 и подшипник 10 первичного вала коробки передач. Герметичность хвостовика коленчатого вала обеспечивается задней манжетой с пружиной 5, установленной в сальниководержателе 4.

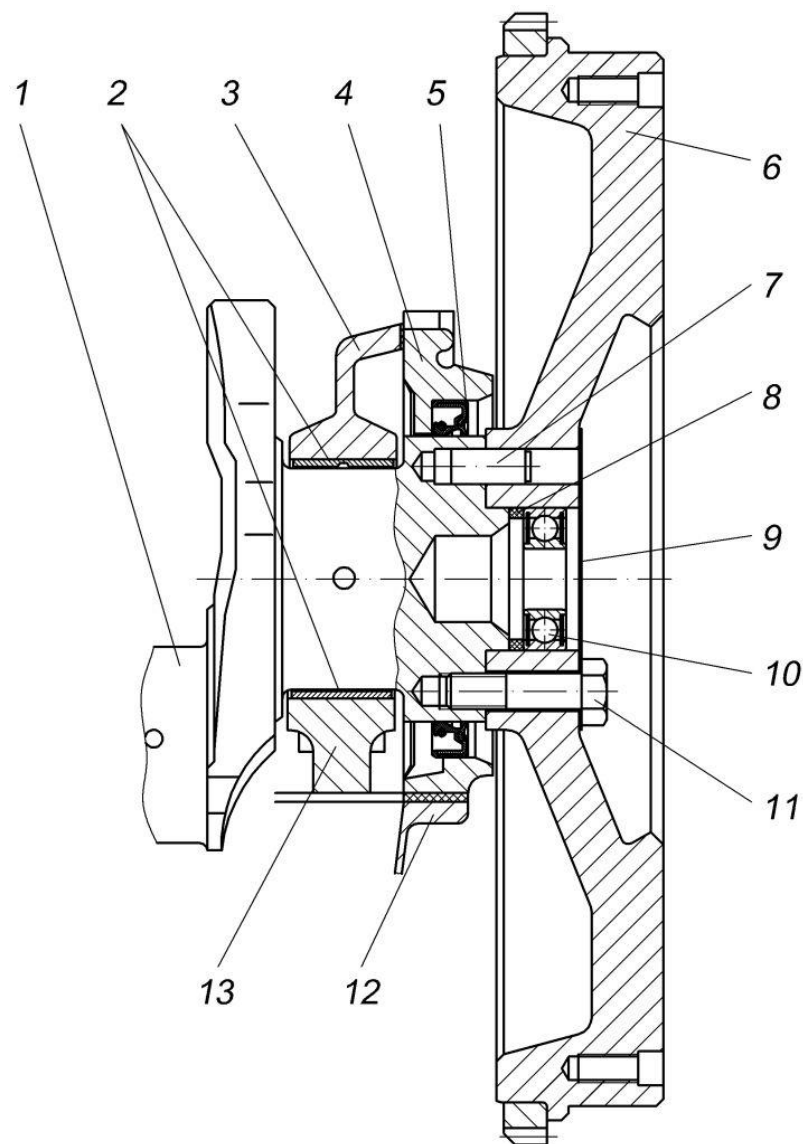


Рисунок 19. Хвостовик коленчатого вала:

1 – коленчатый вал; 2 – вкладыши коренного подшипника; 3 – блок цилиндров; 4 – сальникодержатель; 5 – задняя манжета с пружиной; 6 – маховик; 7 – установочный штифт маховика; 8 – распорная втулка; 9 – шайба болтов маховика; 10 – подшипник носка первичного вала коробки передач; 11 – болт маховика; 12 – масляный картер; 13 – крышка коренного подшипника

Маховик – отлит из серого чугуна, имеет напрессованный стальной, упрочненный закалкой токами высокой частоты, зубчатый венец. Статическая балансировка маховика производится отдельно от коленчатого вала.

Газораспределительный механизм

Привод распределительных валов (рис.20) – цепной, двухступенчатый. Включает в себя: звездочку 1 коленчатого вала (29 зубьев), ведомую 5 и ведущую 6 звездочки промежуточного вала (46 и 23 зуба), звездочки распределительных валов 14 и 16 (29 зубьев), две зубчатые цепи 4 и 11 (84 звена – нижняя, 108 звена – верхняя), гидронатяжители 3 и 9, башмаки натяжения цепей 2 и 8, и успокоители цепей 15, 20 и 21. Натяжение цепи каждой ступени осуществляется гидронатяжителями.

Для правильной сборки привода распределительных валов и установки фаз газораспределения на звездочке коленчатого вала, ведомой звездочке промежуточного вала, звездочках распределительных валов, блоке цилиндров имеются метки.

При установке привода метки М1, М2 на блоке цилиндров должны совпадать с метками на звездочках коленчатого и промежуточного валов. Метки 12, 18 на звездочках распределительных валов должны быть направлены в разные стороны наружу двигателя и совпадать с верхней плоскостью 19 головки цилиндров, как показано на рисунке.

Данное положение распределительных и коленчатого валов соответствует нахождению поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Положение поршня первого цилиндра в ВМТ также можно определить по совпадению риски на диске демпфера шкива коленчатого вала с выступом на крышке цепи.

Ведущая звездочка промежуточного вала – стальная, для увеличения твердости и износостойкости углеродоазотирована. Звездочки коленчатого вала, распределительных валов и ведомая промежуточного вала изготовлены из высокопрочного чугуна.

Внимание!

Звездочки впускного и выпускного распределительных валов невзаимозаменяемые. Для их отличия на звездочке впускного распределительного вала выбито две установочных метки, на звездочке выпускного распределительного вала имеется только одна метка.

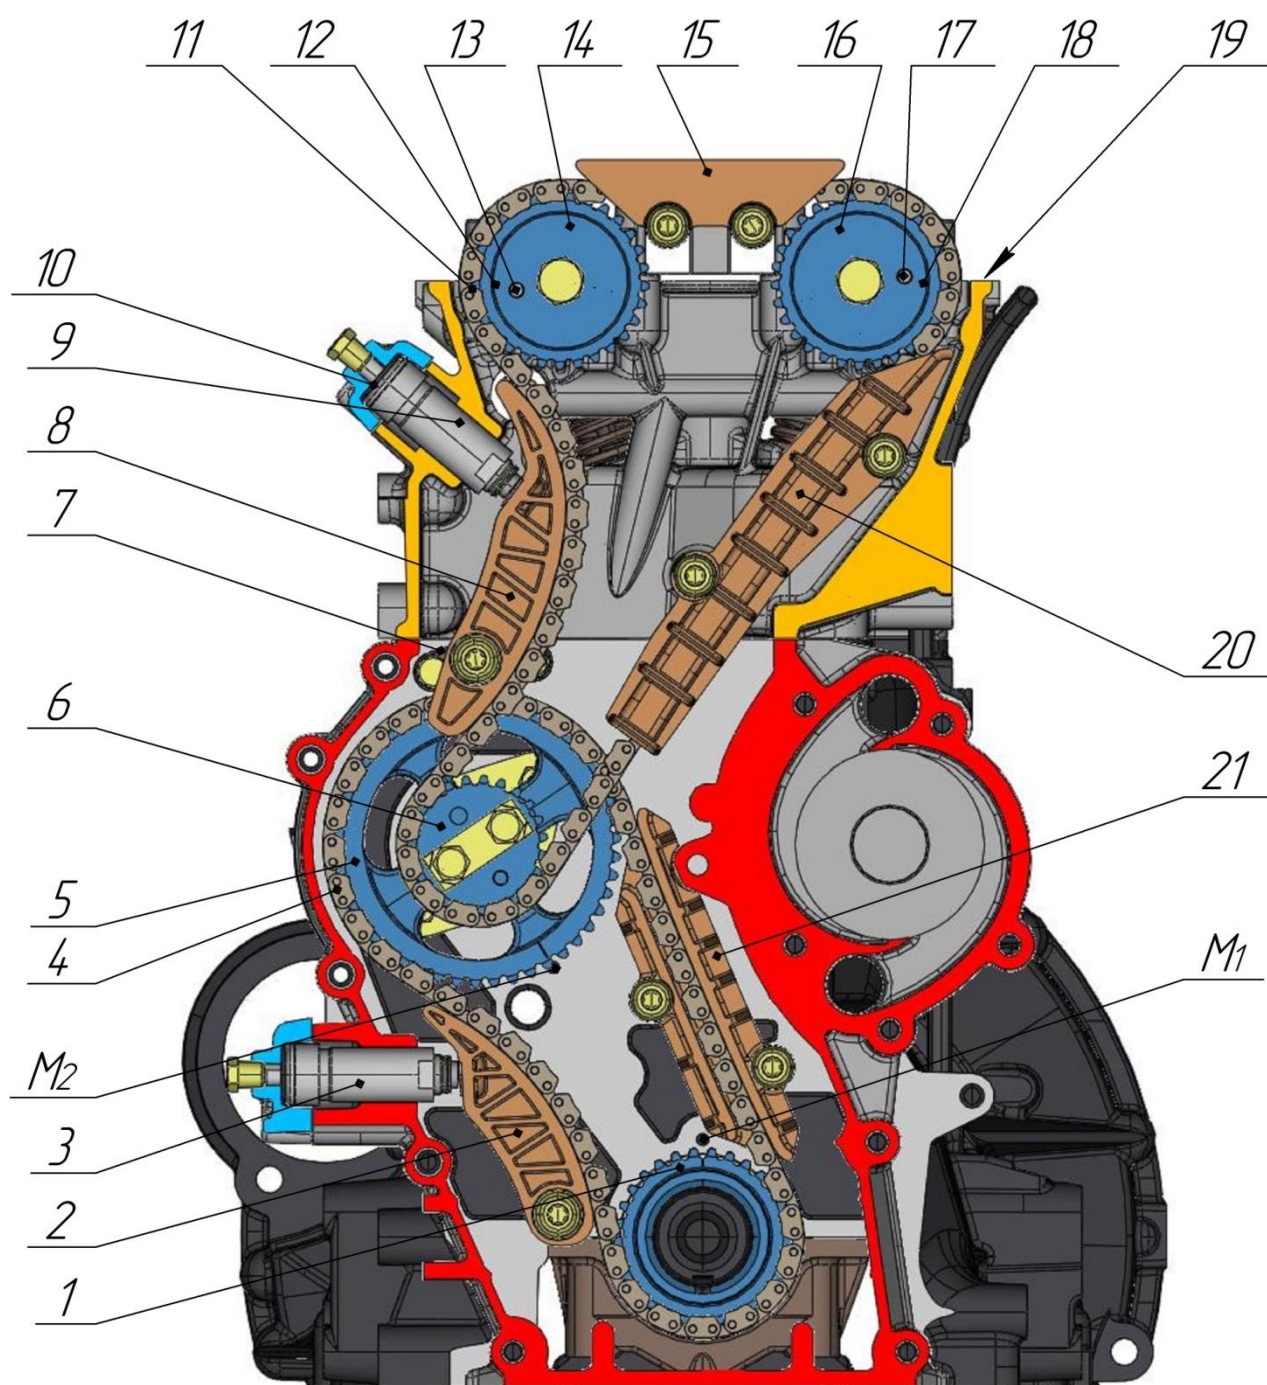


Рисунок 20. Привод распределительных валов:

1 – звездочка коленчатого вала; 2, 8 – башмак натяжения цепи; 3, 9 – гидронатяжитель; 4 – цепь первой ступени; 5 – звездочка промежуточного вала ведомая; 6 – звездочка промежуточного вала ведущая; 7 – опора болта башмака; 10 – шумоизоляционная шайба; 11 – цепь второй ступени; 12,18 – установочные метки на звездочках; 13,17 – установочные штифты; 14 – звездочка распределительного вала впускных клапанов; 15 – успокоитель цепи верхний; 16 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов; 19 – верхняя плоскость головки цилиндров; 20 – успокоитель цепи средний; 21 – успокоитель цепи нижний; M1 и M2 – установочные метки на блоке цилиндров

Распределительные валы – отлиты из специального легированного чугуна. Для достижения высокой износостойкости рабочих поверхностей применяется «отбел» кулачков.

Валы вращаются в два раза медленнее коленчатого вала в подшипниках, образованных головкой цилиндров и съемными алюминиевыми крышками. От осевых перемещений валы удерживаются упорными полукольцами из полиамида, которые входят в проточки на передней опорной шейке валов и передней крышки распределительных валов.

Впускной и выпускной распределительные валы имеют разный профиль кулачков. Распределительные валы обеспечивают фазы газораспределения, показанные на рис.21, и высоту подъема впускных клапанов 8 мм, выпускных – 9 мм.

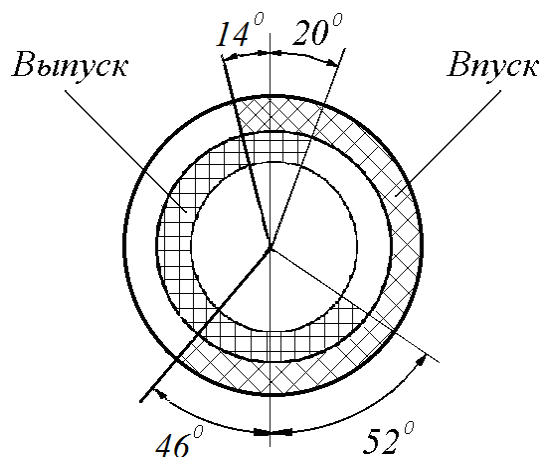


Рисунок 21. Фазы газораспределения

Фазы газораспределения действительны при правильной установке привода распределительных валов. В процессе длительной эксплуатации происходит удлинение цепей привода, что приводит к нарушению фаз газораспределения и ухудшению характеристик двигателя.

На заднем торце выпускного распределительного вала закреплена металлическая пластина, служащая для подачи импульсов датчику фазы системы управления двигателем и последующему определению микропроцессором фазы работы двигателя.

Привод клапанов (рис.22) осуществляется двумя распределительными валами 6 и 9, расположенными в головке цилиндров 5. Кулачки распределительных валов действуют непосредственно на гидротолкатели 10, которые перемещаются в цилиндрических отверстиях головки цилиндров. Применение гидравлических толкателей в приводе клапанов исключает необходимость регулировки зазоров. В приводе применяется одна пружина на каждый клапан.

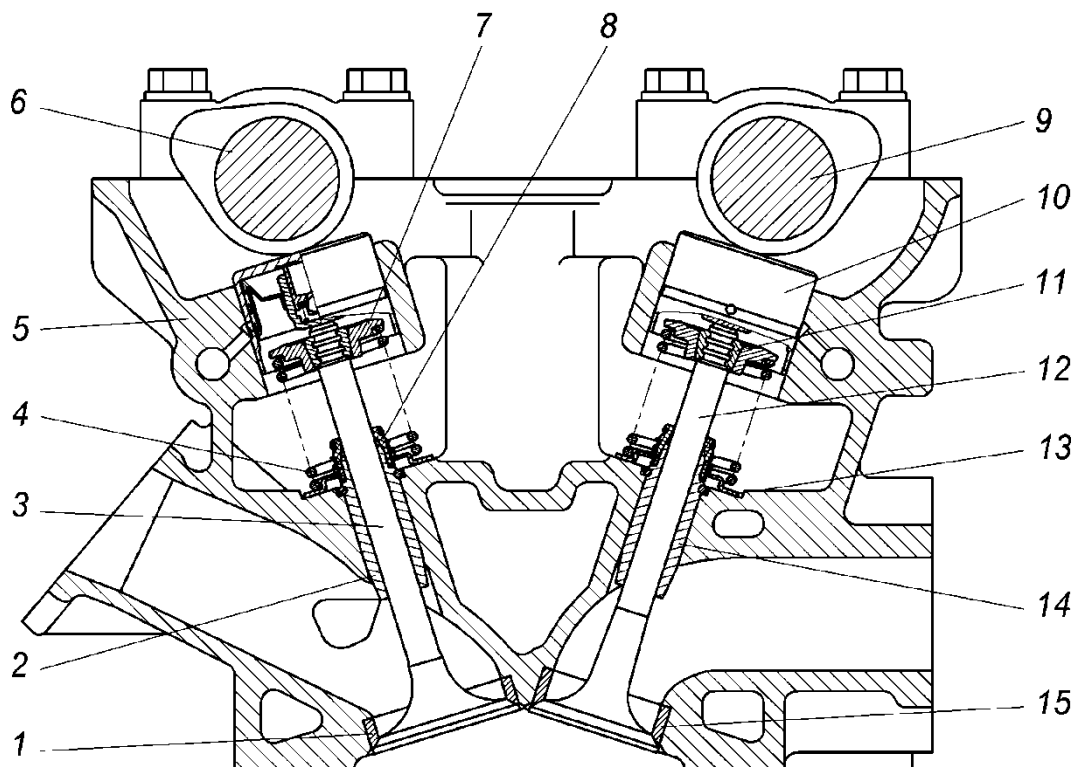


Рисунок 22. Привод клапанов:

1 – седло впускного клапана; 2 – направляющая втулка впускного клапана; 3 – впускной клапан; 4 – пружина клапана; 5 – головка цилиндров; 6 – распределительный вал впускных клапанов; 7 – тарелка пружины клапана; 8 – маслоотражательный колпачок; 9 – распределительный вал выпускных клапанов; 10 – гидротолкатель; 11 – сухарь клапана; 12 – выпускной клапан; 13 – опорная шайба пружины клапана; 14 – направляющая втулка выпускного клапана; 15 – седло впускного клапана.

Клапаны – изготовлены из жаропрочной стали и имеют возможность в процессе работы проворачиваться. Клапаны взаимозаменяемы с клапанами двигателей ВАЗ-2108.

Клапаны работают в направляющих втулках, запрессованных в головку цилиндров. Направляющие втулки чугунные. Седла клапанов изготовлены из порошкового материала методом порошковой металлургии.

Гидротолкатели (рис.23) – выполнены в виде цилиндрического стакана с плунжерной парой гидрокомпенсатора внутри и канавкой с отверстием для подвода масла от магистрали в головке цилиндров снаружи. Гидротолкатели обеспечивают беззазорный контакт кулачка распределительного вала с торцом клапана за счет давления масла и действия пружины гидрокомпенсатора.

При работе гидротолкатели вращаются благодаря смещению по ширине середины кулачка распределительного вала относительно оси гидротолкателя, что обеспечивает равномерную приработку и уменьшение износа торца гидротолкателя.

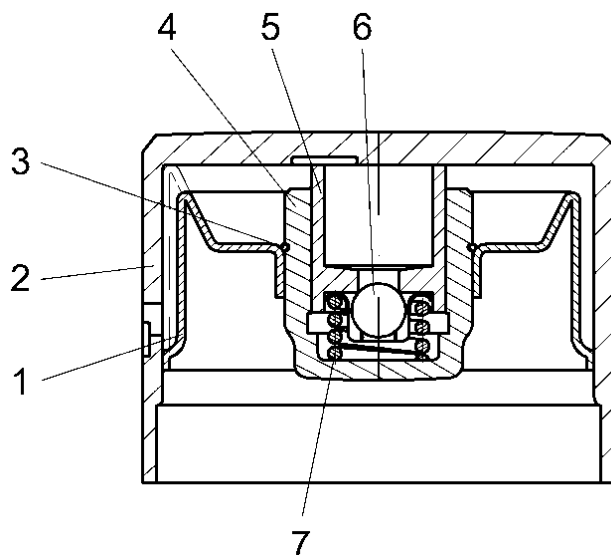


Рисунок 23. Гидротолкатель:

1 – направляющая втулка гидрокомпенсатора; 2 – корпус гидротолкателя; 3 – стопорное кольцо; 4 – корпус гидрокомпенсатора; 5 – поршень гидрокомпенсатора; 6 – обратный шариковый клапан; 7 – пружина

Промежуточный вал (рис.24) – служит для привода масляного насоса. Может применяться стальной промежуточный вал цельной конструкции или сборной конструкции. Передняя и задняя опорные шейки сборного промежуточного вала изготовлены из порошкового материала методом порошковой металлургии и напрессованы на стальной валик.

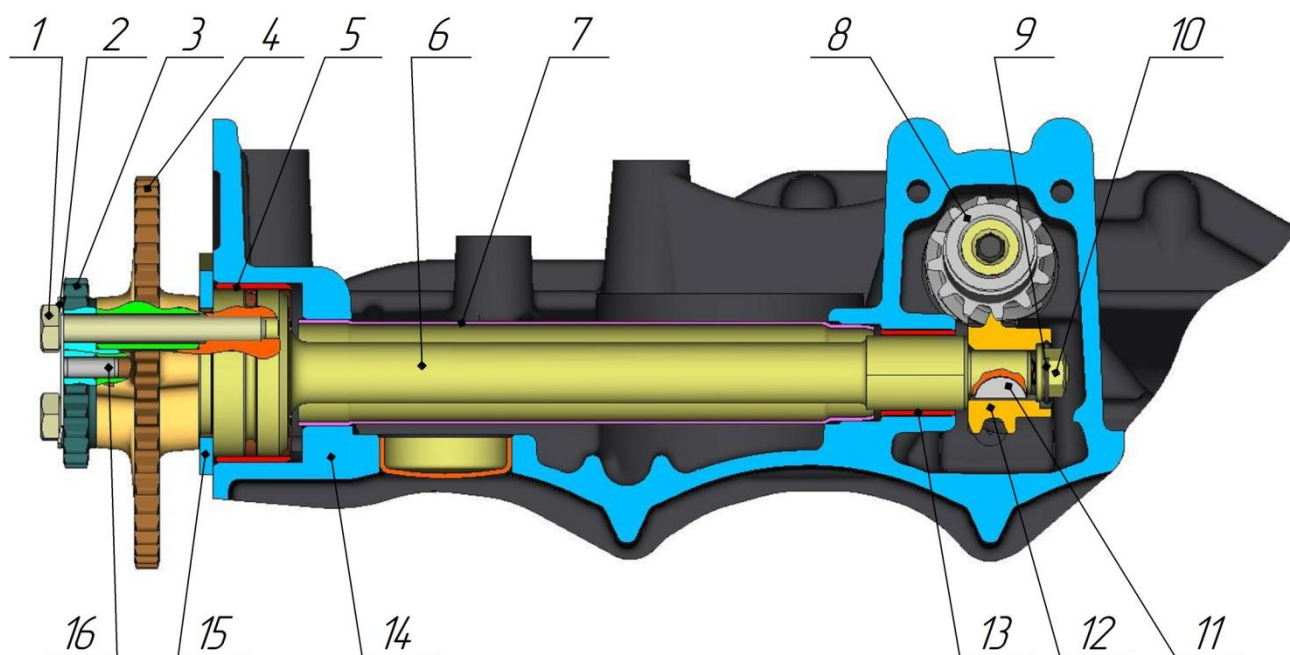


Рисунок 24. Вал промежуточный:

1 – болт; 2 – стопорная пластина; 3 – звездочка ведущая; 4 – звездочка ведомая; 5 – передняя втулка вала; 6 – промежуточный вал; 7 – труба; 8 – ведомая шестерня привода масляного насоса; 9 – кольцо; 10 – гайка; 11 – шпонка; 12 – ведущая шестерня привода масляного насоса; 13 – задняя втулка вала; 14 – блок цилиндров; 15 – фланец промежуточного вала; 16 – штифт

Промежуточный вал 6 установлен в приливы блока цилиндров 14, герметично закрыт стальной трубой 7, установленной на анаэробный герметик. Промежуточный вал в блоке цилиндров фиксируется от продольного смещения стальным закаленным фланцем 15, поверхность которого для улучшения приработки и уменьшения трения фосфатирована. Фланец также может быть изготовлен из полимерного материала со стальными закладными шайбами под крепежные болты.

Вал вращается в сталеалюминевых втулках 5 и 13, запрессованных в отверстия блока. При вращении промежуточный вал прижимается торцом передней опорной шейки к крепежному фланцу.

На переднем конце вала установлены звездочки 3 и 4 привода распределительных валов, на заднем – винтовая шестерня 12 привода масляного насоса на сегментной шпонке 11 и закреплена фланцевой гайкой 10, удерживаемой с помощью кольца 9.

Звездочки привода распределительных валов крепятся двумя болтами 1 «напроход» к промежуточному валу. Болты стопорятся от самоотворачивания загнкой углов стопорной пластины 2 на гранях их головок. Точное угловое положение ведомой звездочки 3 относительно звездочки 4 обеспечивается установкой ее на штифт 16, запрессованный в ведомую звездочку.

Гидронатяжитель (рис.25) – стальной, выполнен в виде подобранной по зазору плунжерной пары, состоящей из корпуса 4 и плунжера 3. Гидронатяжитель обеспечивает постоянное натяжение цепи и гашение её колебаний за счет давления масла в системе смазки, и действия пружины плунжерной пары.

На двигатель гидронатяжитель следует устанавливать в «заряженном» состоянии, когда плунжер 3 удерживается в корпусе 4 с помощью стопорного кольца 6, без транспортного стопора 7, и затем разряжать только после полного затягивания болтов крышки гидронатяжителя.

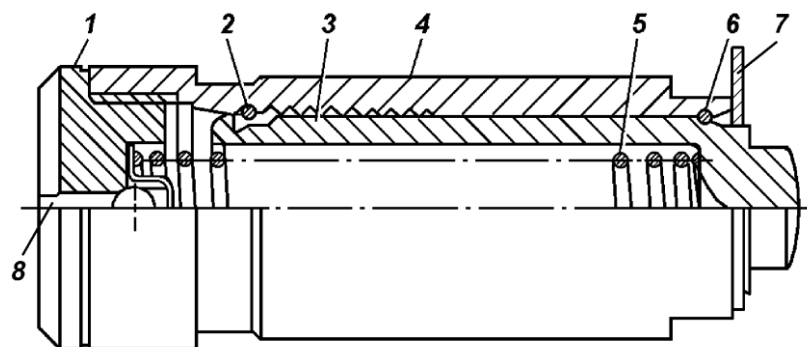


Рисунок 25. Гидронатяжитель:

1 – корпус клапана в сборе; 2 – запорное кольцо; 3 – плунжер; 4 – корпус; 5 – пружина; 6 – стопорное кольцо; 7 – транспортный стопор; 8 – отверстие для подвода масла из системы смазки

Для приведения гидронатяжителя в рабочее состояние («разрядки») после окончательной затяжки болтов крепления крышки необходимо через отверстие крышки, закрываемое пробкой с конической резьбой, оправкой нажать на гидронатяжитель с усилием, обеспечивающим выход плунжера из корпуса гидронатяжителя. Под действием пружины корпус гидронатяжителя переместится до упора в крышку, а плунжер через башмак натянет цепь.

На внутренней поверхности корпуса 4 выполнены канавки специального профиля и канавка под стопорное кольцо 6, на наружной поверхности – две лыски под ключ (19 мм). Плунжер 3 имеет форму стакана, внутри которого установлена пружина 5, сжатая корпусом клапаном 1, ввернутым в корпус. На наружной поверхности плунжера имеются две канавки специального профиля, в которых установлены разрезные пружинные кольца – стопорное кольцо 6 и запорное кольцо 2. Стопорное кольцо предотвращает выход плунжера из корпуса при транспортировке и установке гидронатяжителя на двигатель, запорное кольцо ограничивает обратный ход плунжера при работе. В рабочем состоянии плунжер 3 с запорным кольцом 2 под действием пружины 5 перемещается из канавки в канавку корпуса 4, выдвигаясь из него. Обратному перемещению плунжера препятствует запорное кольцо и специальный (храповый) профиль канавок корпуса и плунжера.

В корпусе клапана 1 расположен обратный шариковый клапан, через который масло из магистрали двигателя поступает внутрь гидронатяжителя. К шариковому клапану масло поступает через прорезь на торце и отверстие 8 в корпусе клапана.

Работает гидронатяжитель следующим образом.

Под действием пружины 5 и давления масла, поступающего из масляной магистрали через отверстие 8 в корпусе клапана, плунжер 3 нажимает на башмак, а через него на цепь, обеспечивая неразрывный контакт поверхности башмака и цепи.

При воздействии цепи на гидронатяжитель (при изменении режима работы двигателя) плунжер 3 перемещается назад, сжимая пружину 5, шариковый клапан гидронатяжителя закрывается и происходит демпфирование (гашение) колебаний цепи за счет пружины и перетекания масла через зазор между плунжером и корпусом. По мере вытяжки цепи плунжер выдвигается из корпуса 4, передвигая запорное кольцо 2 из одной канавки корпуса в другую, тем самым обеспечивается необходимое натяжение цепи.

Ход плунжера назад, при гашении колебаний цепи и при компенсации температурных удлинений деталей привода, ограничивается запорным кольцом 2 и шириной канавки на плунжере 3.

Транспортный стопор 7 служит для исключения вероятности «разрядки» гидронатяжителя (выхода плунжера из корпуса гидронатяжителя) при его транспортировке. Перед установкой гидронатяжителя на двигатель транспортный стопор необходимо снять.

Система смазки

Система смазки (рис.26) комбинированная, с подачей масла к трущимся поверхностям под давлением, разбрызгиванием и автоматическим регулированием температуры масла термоклапаном.

Система смазки включает: масляный картер, масляный насос с приемным патрубком и редукционным клапаном, привод масляного насоса, масляные каналы в блоке цилиндров, головке цилиндров и коленчатом валу, полнопоточный масляный фильтр, стержневой плоский указатель уровня масла, термоклапан, крышку маслосливного патрубка, пробку слива масла и датчики указателя и сигнализатора давления масла.

Циркуляция масла происходит следующим образом. Насос 22 засасывает масло из картера 23 и по каналу в блоке подводит его к термоклапану 2.

При давлении масла $4,6 \text{ кгс/см}^2$ происходит открытие редукционного клапана 20 масляного насоса и перепуск масла обратно в зону всасывания насоса, благодаря чему уменьшается рост давления в системе смазки. Максимальное давление масла в системе смазки – $6,0 \text{ кгс/см}^2$.

При давлении масла выше $0,7 \dots 0,9 \text{ кгс/см}^2$ и температуре выше $81 \pm 2^\circ\text{C}$ термоклапан начинает открывать проход потоку масла в радиатор, отводимый через штуцер 6. Температура полного открытия канала термоклапана – $109 \pm 5^\circ\text{C}$. Охлажденное масло из радиатора возвращается в масляный картер через отверстие 24. После термоклапана масло поступает к полнопоточному масляному фильтру 3.

Очищенное масло из фильтра поступает в центральную масляную магистраль 1 блока цилиндров, откуда через каналы 16 подводится к коренным подшипникам коленчатого вала, через каналы 5 к подшипникам промежуточного вала, через каналы 4 к верхнему подшипнику валика привода масляного насоса и также к гидронатяжителю нижней цепи привода распределительных валов.

От коренных подшипников масло через внутренние каналы 17 коленчатого вала 18 подводится к шатунным подшипникам и от них через каналы 15 в шатунах подается для смазки поршневых пальцев. Для охлаждения поршня масло через отверстие в верхней головке шатуна разбрызгивается на днище поршня.

От верхнего подшипника валика привода масляного насоса масло через поперечные сверления и внутреннюю полость валика подается для смазки нижнего подшипника валика и опорной поверхности ведомой шестерни привода (рис.29). Шестерни привода масляного насоса смазываются струей масла, разбрызгиваемой через отверстие в центральной масляной магистрали.

Из центральной масляной магистрали масло через канал 7 блока цилиндров поступает в головку цилиндров, где по каналам 9 подводится к опорам распределительных валов, по каналам 11 к гидротолкателям, и также к гидронатяжителю 8 верхней цепи привода распределительных валов.

Вытекая из зазоров и стекая в масляный картер в передней части головки цилиндров, масло попадает на цепи, башмаки и звездочки привода распределительных валов.

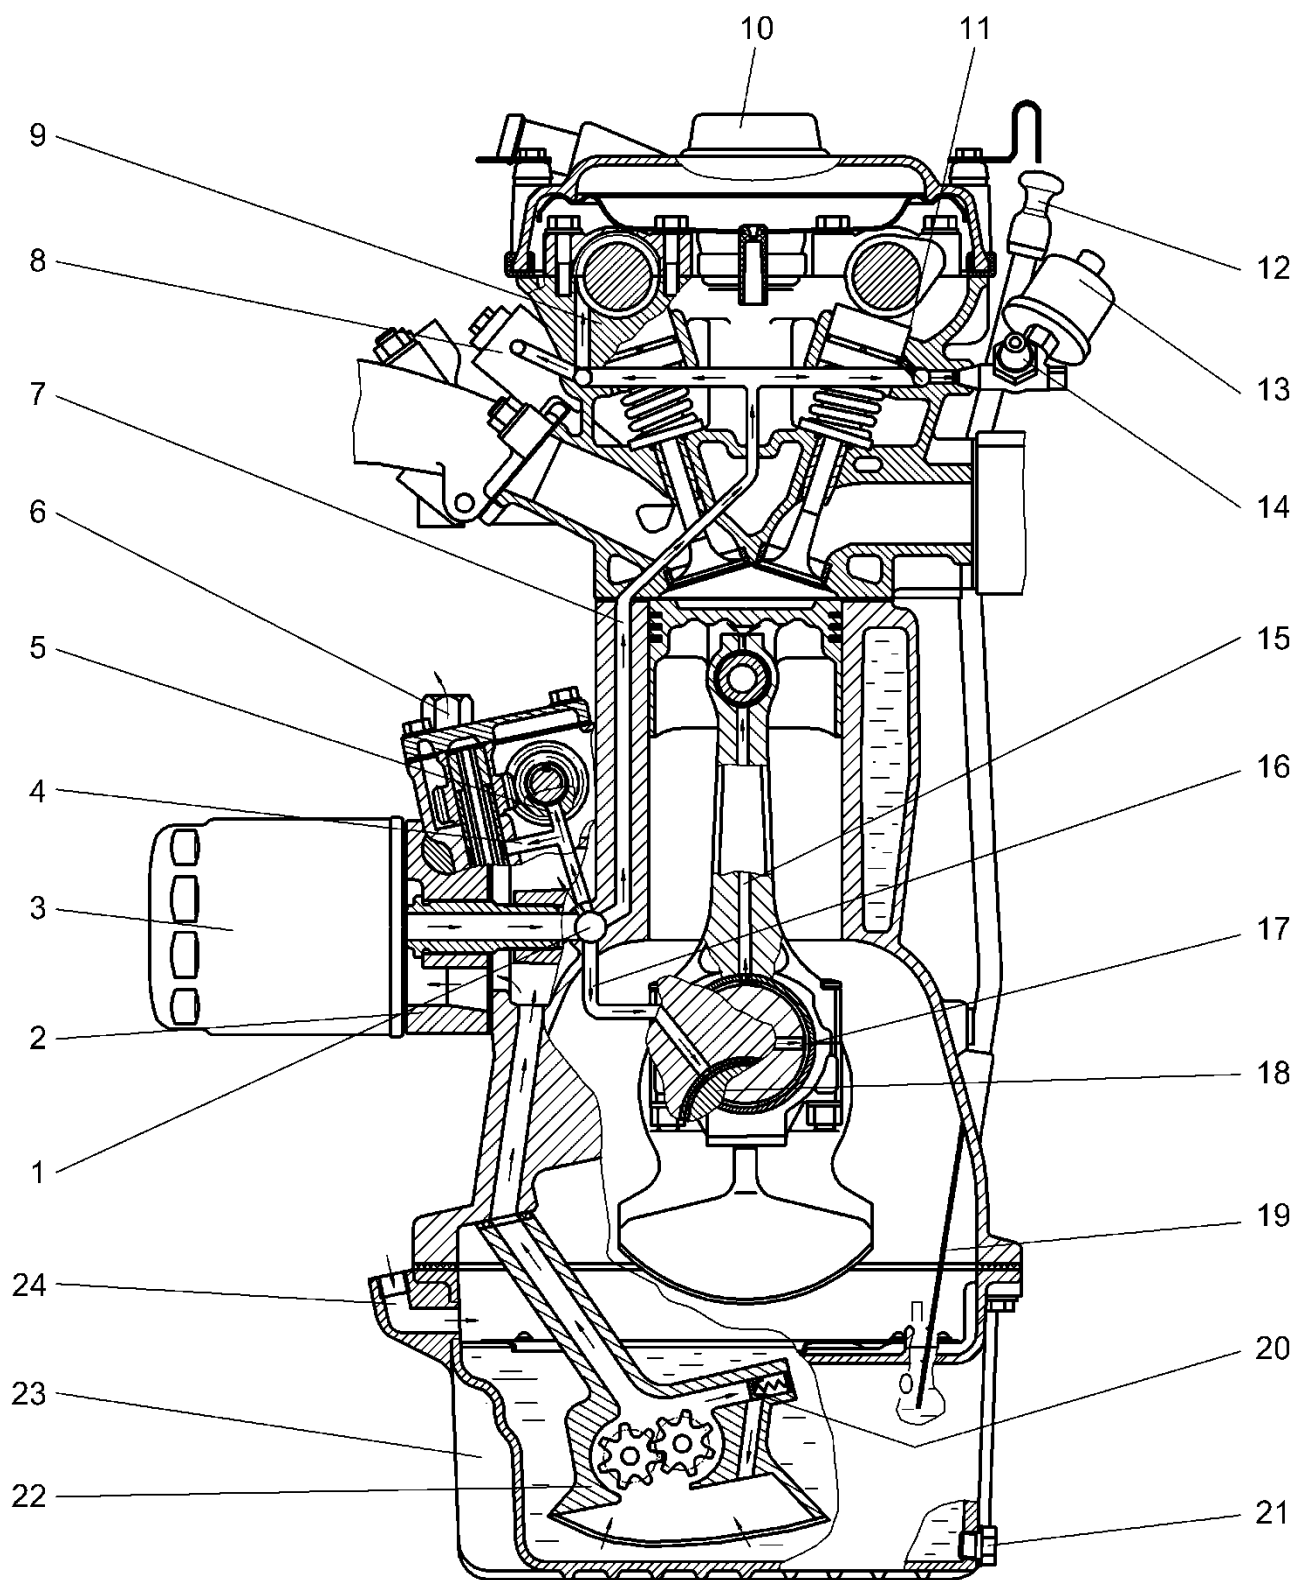


Рисунок 26. Схема системы смазки.

1 – центральная масляная магистраль; 2 – термоклапан; 3 – масляный фильтр; 4, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 17 – каналы подачи масла; 6 – штуцер термоклапана отвода масла в радиатор; 8 – верхний гидронатяжитель цепи; 10 – крышка маслоналивного патрубку; 12 – рукоятка стержневого указателя уровня масла; 13 – датчик указателя давления масла; 14 – датчик сигнализатора аварийного давления масла; 18 – коленчатый вал; 19 – стержневой указатель уровня масла; 20 – редукционный клапан масляного насоса; 21 – пробка сливного отверстия масляного картера; 22 – масляный насос; 23 – масляный картер; 24 – отверстие возврата масла из масляного радиатора

В задней части головки цилиндров масло стекает в масляный картер по выполненному в литье отверстию головки через отверстие в приливе блока цилиндров.

Заливка масла в двигатель осуществляется через маслоналивной патрубок крышки клапанов, закрываемый крышкой 10 с уплотнительной резиновой прокладкой. Уровень масла контролируется по нанесенным на указателе уровня масла 12 меткам: верхнего уровня - "П" и нижнего - "0". Слив масла производится через отверстие в масляном картере, закрываемое сливной пробкой 21 с уплотнительной прокладкой.

Очистка масла осуществляется сеткой приемного парубка масляного насоса, фильтрующим элементом полнопоточного масляного фильтра, а также за счет центробежных сил в каналах коленчатого вала.

Контроль за давлением масла осуществляется датчиком давления 13 и указателем на щитке приборов. Кроме того, система снабжена датчиком аварийного давления масла 14 и сигнализатором аварийного давления масла. Сигнализатор аварийного давления масла загорается при давлении масла ниже 40...80 кПа (0,4...0,8 кгс/см²). Датчики давления ввернуты в штуцер, установленный в масляный канал головки цилиндров.

Масляный насос (рис.27) - шестеренчатого типа, установлен внутри масляного картера, крепится с прокладкой двумя болтами к блоку цилиндров и держателем к крышке третьего коренного подшипника.

Ведущая шестерня 1 неподвижно закреплена на валике 3 с помощью штифта, а ведомая 5 свободно вращается на оси 4, запрессованной в корпусе 2 насоса. На верхнем конце валика 3 сделано шестигранное отверстие, в которое входит шестигранный валик привода масляного насоса.

Центрирование ведущего валика насоса осуществляется благодаря посадке цилиндрического выступа корпуса насоса в отверстии блока цилиндров.

Корпус насоса отлит из алюминиевого сплава, перегородка 6 и шестерни изготовлены из металлокерамики. К корпусу тремя винтами крепится литой из алюминиевого сплава приемный патрубок 7 с сеткой, в котором установлен редукционный клапан.

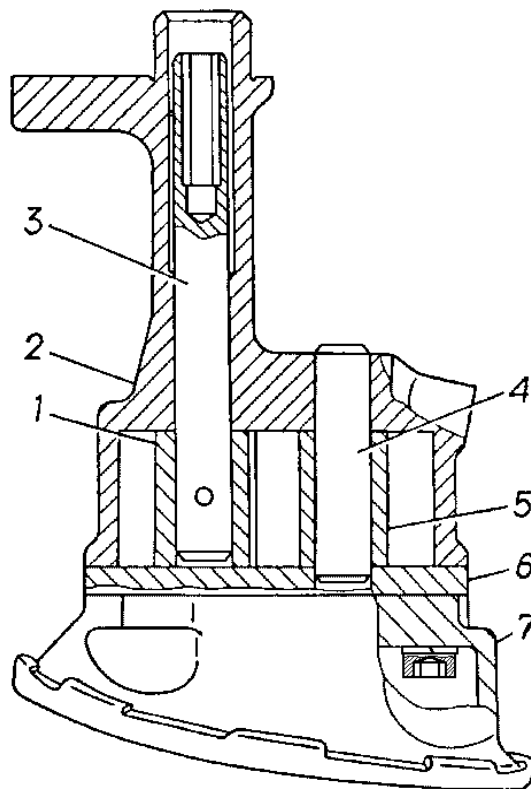


Рисунок 27. Масляный насос:

1 - ведущая шестерня; 2 - корпус; 3 - валик; 4 - ось; 5 - ведомая шестерня; 6 - перегородка; 7 -приемный патрубок с сеткой и редукционным клапаном

Редукционный клапан (рис.28) – плунжерного типа, расположен в приемном патрубке масляного насоса. Плунжер клапана стальной, для увеличения твердости и износостойкости наружной рабочей поверхности подвергнут нитроцементации.

Под пружиной плунжера могут устанавливаться одна или две шайбы 3. Удалять установленные шайбы запрещается, поскольку это приведет к изменению давления открытия редукционного клапана.

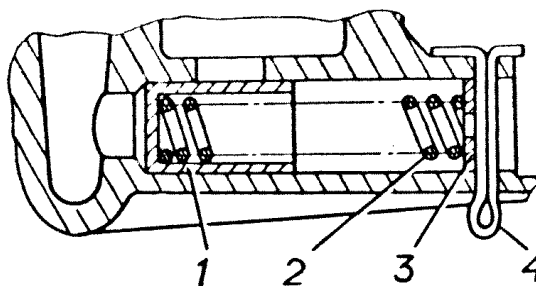


Рисунок 28. Редукционный клапан:

1 - плунжер; 2 - пружина; 3 - шайба; 4 - шплинт

Привод масляного насоса (рис.29) осуществляется парой винтовых шестерен от промежуточного вала 1 привода распределительных валов.

На промежуточном валу с помощью сегментной шпонки 3 установлена и закреплена фланцевой гайкой ведущая шестерня 2. Ведомая шестерня 7 напрессована на валик 8, вращающийся в расточках блока цилиндров. В верхнюю часть ведомой шестерни запрессована стальная втулка 6, имеющая внутреннее шестигранное отверстие. В отверстие втулки вставляется шестигранный валик 9, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие валика масляного насоса.

Сверху привод масляного насоса закрыт крышкой 4, закрепленной через прокладку 5 четырьмя болтами. Ведомая шестерня при вращении верхней торцовой поверхностью прижимается к крышке привода.

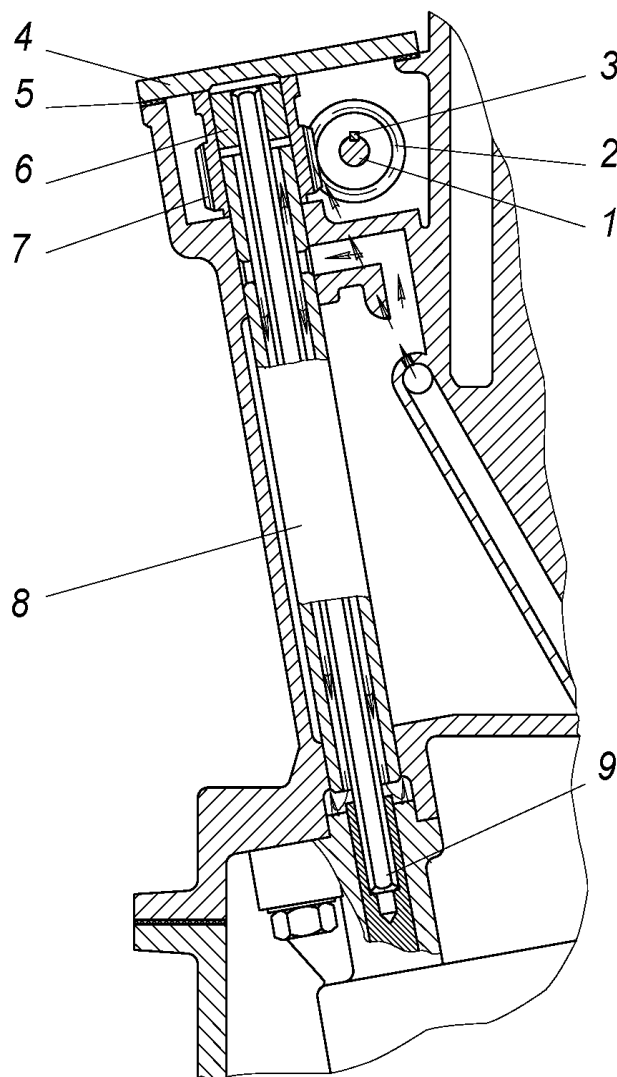


Рисунок 29. Привод масляного насоса:

1 - промежуточный вал; 2 - ведущая шестерня; 3 - шпонка; 4 - крышка; 5 - прокладка; 6 - втулка; 7 - ведомая шестерня; 8 - валик; 9 - шестигранный валик привода масляного насоса

Ведущая и ведомая винтовые шестерни изготовлены из высокопрочного чугуна и азотированы для улучшения их износостойкости. Шестигранный валик изготовлен из легированной стали и углеродоазотирован. Валик привода 8 стальной, с местной закалкой опорных поверхностей токами высокой частоты.

Масляный фильтр (рис.30) - на двигатель на предприятии-изготовителе устанавливается полнопоточный масляный фильтр тонкой очистки неразборной конструкции уменьшенной ёмкости (высоты). Данный фильтр должен быть заменен при первой смене масла на штатный фильтр высотой не менее 90 мм и диаметром 95...100 мм, который имеет увеличенную грязеемкость и рассчитан на больший пробег до своей замены

Ниже рассмотрена конструкция и работа масляных фильтров, снабженных фильтрующим элементом перепускного клапана.

Применение фильтрующего элемента перепускного клапана снижает вероятность попадания неочищенного масла в систему смазки при пуске холодного двигателя и предельном загрязнении основного фильтрующего элемента.

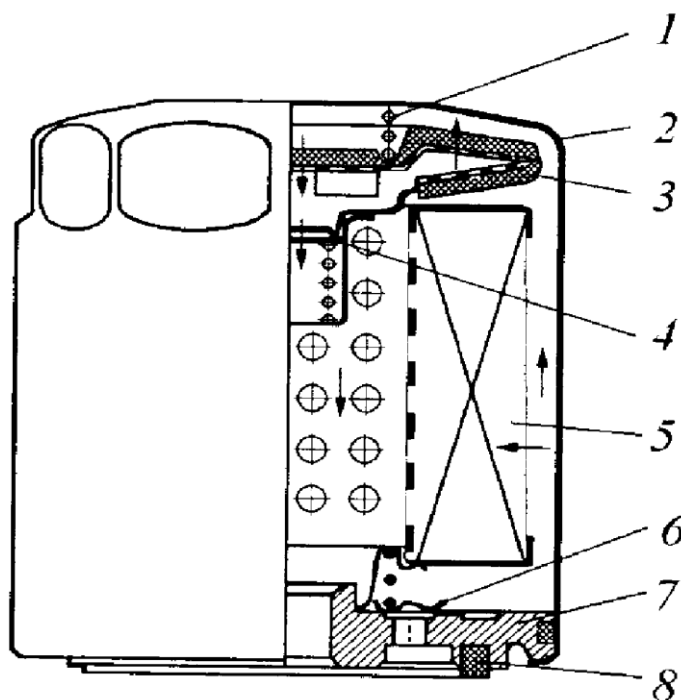


Рисунок 30. Масляный фильтр:

1 – пружина; 2 – корпус; 3 – фильтрующий элемент перепускного клапана; 4 – перепускной клапан; 5 – основной фильтрующий элемент; 6 – противодренажный клапан; 7 – крышка; 8 – прокладка

Фильтр очистки масла работает следующим образом: масло через отверстия в крышке 7 под давлением подается в полость между наружной поверхностью основного фильтрующего элемента 5 и корпусом 2, проходит через фильтрующую штору элемента 5, очищается и попадает через центральное отверстие крышки 7 в центральную масляную магистраль.

При предельном загрязнении основного фильтрующего элемента или холодном пуске, когда масло очень густое и с трудом проходит через основной фильтрующий элемент, открывается перепускной клапан 4 и масло в двигатель проходит, очищаясь фильтрующим элементом 3 перепускного клапана.

Противодренажный клапан 6 препятствует вытеканию масла из фильтра при стоянке автомобиля и последующему «масляному голоданию» при пуске.

Термоклапан (рис.31) – предназначен для автоматического регулирования подачи масла в масляный радиатор в зависимости от температуры масла и его давления. На двигателе термоклапан установлен между блоком цилиндров и масляным фильтром.

В алюминиевом корпусе 3 термоклапана расположены предохранительный клапан, состоящий из шарика 4 и пружины 5, и перепускной клапан, состоящий из плунжера 1, управляемого термосиловым датчиком 2, и пружины 10. Клапаны закрыты резьбовыми пробками 7 и 8 с уплотнительными прокладками 6 и 9.

Шланг подачи масла в радиатор подсоединяется к штуцеру 11.

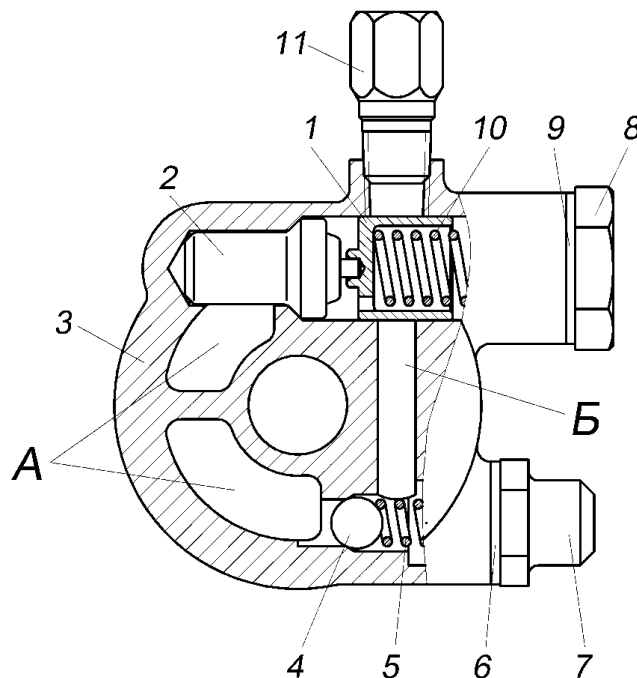


Рисунок 31. Термоклапан:

1 – плунжер; 2 – термосиловой датчик; 3 – корпус термоклапана; 4 – шарик; 5 – пружина шарикового клапана; 6 – прокладка; 7, 8 – пробка; 9 – прокладка; 10 – пружина плунжера; 11 – штуцер

Масло под давлением подается от масляного насоса в полость термоклапана А. При давлении масла выше $0,7...0,9 \text{ кгс/см}^2$ шариковый клапан открывается и масло поступает в канал Б корпуса термоклапана к плунжеру 1.

При достижении температуры масла $81 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ поршень термосилового элемента 2, омываемого потоком горячего масла, преодолевая сопротивление пружины 10, начинает перемещать плунжер, открывая путь потоку масла из канала Б термоклапана к масляному радиатору.

Шариковый клапан предохраняет трущиеся детали двигателя от излишнего падения давления масла в системе смазки.

Система охлаждения

Система охлаждения (рис.32) - жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

Система охлаждения состоит из водяной рубашки блока цилиндров и головки цилиндров двигателя 1, водяного насоса 6 и термостата 3.

Для подогрева дроссельного патрубка 2 с целью исключения образования внутри патрубка льда в его жидкостный канал подается охлаждающая жидкость по шлангам.

Слив охлаждающей жидкости осуществляется через краник 7, расположенный на левой стороне блока цилиндров.

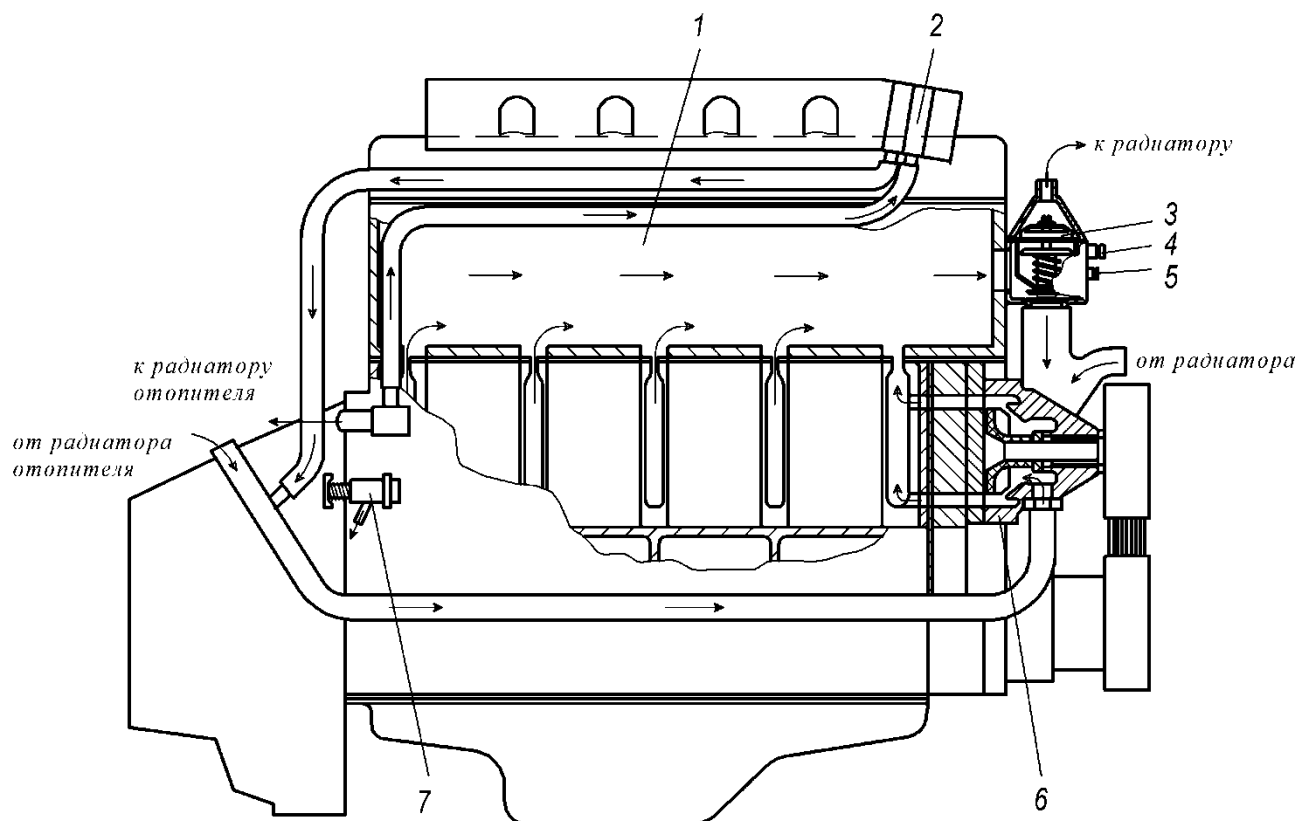


Рисунок 32. Система охлаждения двигателя:

1 – двигатель; 2 – дроссельный патрубок; 3 – термостат; 4 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления; 6 – водяной насос; 7 – сливной краник

Оптимальный температурный режим двигателя с точки зрения минимума износов и экономичности его работы лежит в пределах плюс 80...90 °С температуры охлаждающей жидкости. Указанная температура поддерживается при помощи термостата, действующего автоматически.

Контроль температуры охлаждающей жидкости осуществляется по стрелочному указателю температуры щитка приборов автомобиля, датчик 4 которого установлен в корпусе термостата, и сигнализатору перегрева охлаждающей жидкости, загорающийся красным светом при повышении температуры жидкости свыше плюс 104 °С. Датчик сигнализатора установлен в радиаторе автомобиля.

Водяной насос (рис.33) – центробежного типа, установлен на крышке цепи. Подача охлаждающей жидкости насосом осуществляется в блок цилиндров.

Герметичность насоса обеспечивается самоподжимным торцевым уплотнением 4, которое запрессовывается в корпус водяного насоса 5 и напрессовывается на валик подшипника 10.

Проникающая через уплотнение охлаждающая жидкость не попадает в подшипник, а стекает через отверстие в дренажную полость 7, закрытую заглушкой 9. Скапливающаяся в дренажной полости жидкость в процессе работы двигателя постепенно испаряется через отверстия 3 и 8. В эксплуатации необходимо, для предотвращения преждевременного выхода подшипника водяного насоса из строя, очищать отверстия 3 и 8 от загрязнения.

Наличие постоянной течи из контрольного отверстия 8 дренажной полости говорит о потере герметичности уплотнения и необходимости ремонта или замены водяного насоса.

Подшипник 10 удерживается от перемещения в корпусе водяного насоса фиксатором 2, который завернут до упора и закернен. Подшипник с двумя защитными уплотнениями заполнен смазкой на предприятии-изготовителе, в процессе эксплуатации добавления смазки не требуется.

На валик подшипника напрессованы стальная штампованная крыльчатка 6 и ступица 1, к которой крепится тремя болтами пластмассовый шкив привода насоса.

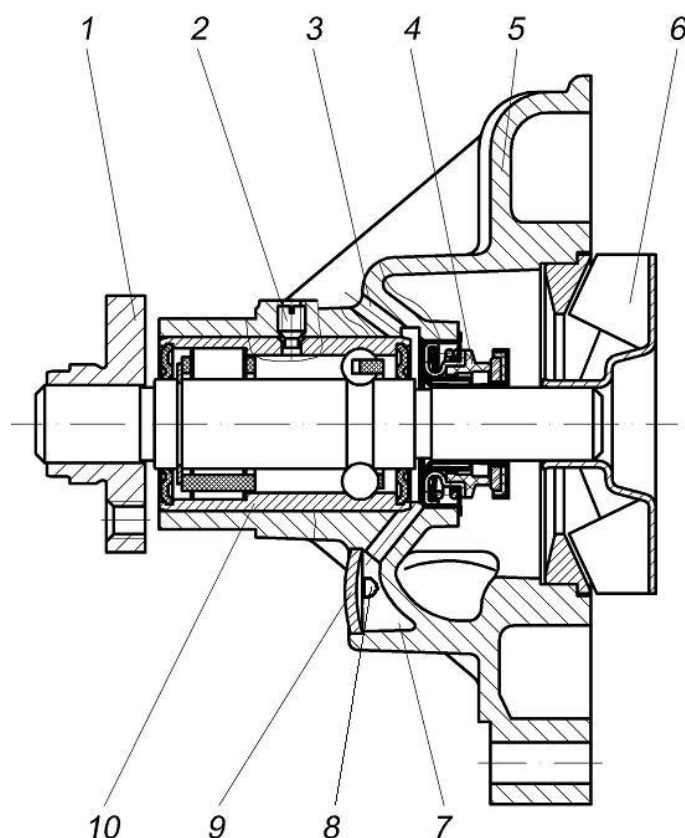


Рисунок 33. Водяной насос:

1 – ступица шкива; 2 – фиксатор подшипника; 3 – пароотводящее отверстие; 4 – уплотнение; 5 – корпус водяного насоса; 6 – крыльчатка; 7 – дренажная полость; 8 – контрольное отверстие; 9 – заглушка; 10 – подшипник

Привод водяного насоса и генератора осуществляется от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем 6РК 1220 (рис.7, 8). Натяжение ремня осуществляется перемещением натяжного ролика.

Термостат (рис.34) – с твердым наполнителем, двухклапанный, с автоматическим дренажным клапаном. Термостат расположен в алюминиевом корпусе, установленном на выходном отверстии рубашки охлаждения головки цилиндров, и соединен шлангами с водяным насосом, радиатором и расширительным бачком.

Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру охлаждающей жидкости в двигателе, отключая и включая циркуляцию жидкости по большому кругу через радиатор.

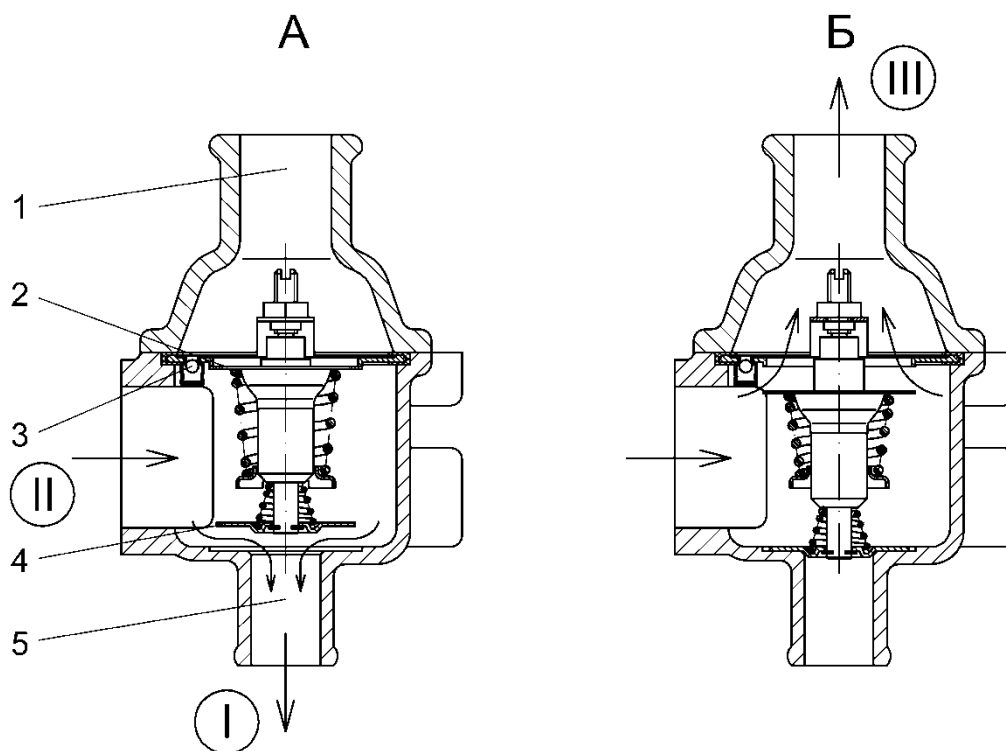


Рисунок 34. Схема работы термостата:

А - термостат закрыт; Б - термостат открыт; I - в водяной насос и далее в водяную рубашку блока цилиндров двигателя; II - из водяной рубашки головки цилиндров двигателя; III - в радиатор; 1 - крышка термостата; 2 - основной клапан; 3 - дренажный клапан; 4 - перепускной клапан; 5 - перепускной патрубок

На холодном двигателе основной клапан 2 термостата закрыт и вся охлаждающая жидкость циркулирует через открытый перепускной клапан 4 термостата в водяной насос по малому кругу, минуя радиатор.

При прогреве двигателя и подъеме температуры охлаждающей жидкости до 82 ± 2 °С основной клапан термостата начинает открываться, а перепускной - закрываться. При этом часть охлаждающей жидкости начинает циркулировать по большому кругу через радиатор охлаждения.

При температуре 97 ± 2 °С основной клапан открыт полностью на величину не менее 8,5 мм, перепускной клапан при этом закрыт и вся охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор по большому кругу.

Во фланце термостата выполнено отверстие с автоматическим дренажным

клапаном 3. Отверстие служит для выхода воздуха при заправке системы охлаждения. При работе двигателя водяной насос создает давление жидкости, под действием которого шарик клапана поднимается и закрывает отверстие, препятствуя утечке жидкости в радиатор.

Герметичность соединения крышки термостата с корпусом обеспечивается резиновой прокладкой П-образного профиля, устанавливаемой на опорный фланец термостата.

Термостат в корпус должен быть установлен таким образом, чтобы выступ на стойке термостата зашел в паз корпуса, что обеспечивает наименьшее сопротивление потоку охлаждающей жидкости.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается эксплуатация двигателя без термостата, что приведет в летнее время к перегреву двигателя, зимой - к долгому прогреву и работе двигателя на пониженном температурном режиме. Поддержание термостатом рабочего температурного режима в системе охлаждения оказывает решающее влияние на износ деталей двигателя и экономичность его работы.

Опора вентилятора (рис.35) – объединена с передней крышкой головки цилиндров. В передней крышке 1 головки цилиндров, отлитой из алюминиевого сплава, установлен на анаэробном герметике комбинированный специальный подшипник 2 с двухсторонним уплотнением, на валик которого напрессована ступица 3 крепления шкива вентилятора. Подшипник заполнен смазкой на заводе-изготовителе и в процессе эксплуатации добавления смазки не требуется. Со стороны головки цилиндров подшипник закрыт крышкой 4, установленной на анаэробном герметике.

Передний конец ступицы имеет левую резьбу для установки вязкостной муфты с вентилятором.

Конструкция передней крышки головки цилиндров с опорой вентилятора неразборная, при выходе из строя подшипника следует заменить узел в сборе.

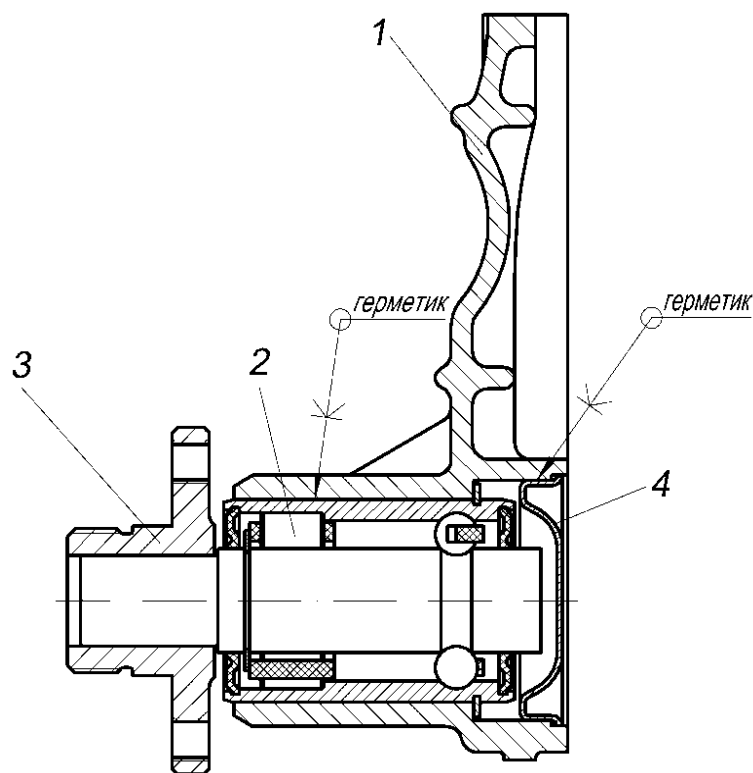


Рисунок 35. Опора вентилятора:

1 – передняя крышка головки цилиндров; 2 – подшипник опоры вентилятора; 3 – ступица шкива вентилятора; 4 – крышка

Привод вентилятора на двигателе без насоса ГУР (рис.7) осуществляется от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем 6РК 1054, натяжение ремня производится перемещением натяжного ролика.

Привод вентилятора на двигателе с насосом ГУР осуществляется от шкива коленчатого вала совместно с приводом насоса ГУР (рис.8), натяжение ремня производится перемещением насоса.

Система подачи топлива

Подача топлива осуществляется путем распределенного впрыска топлива во впускные каналы головки цилиндров в зону впускных клапанов с помощью электромагнитных форсунок с двухпоточным распылением, работающих по сигналу микропроцессорного блока управления. Блок управления в зависимости от режима работы двигателя изменяет длительность открытия топливных форсунок.

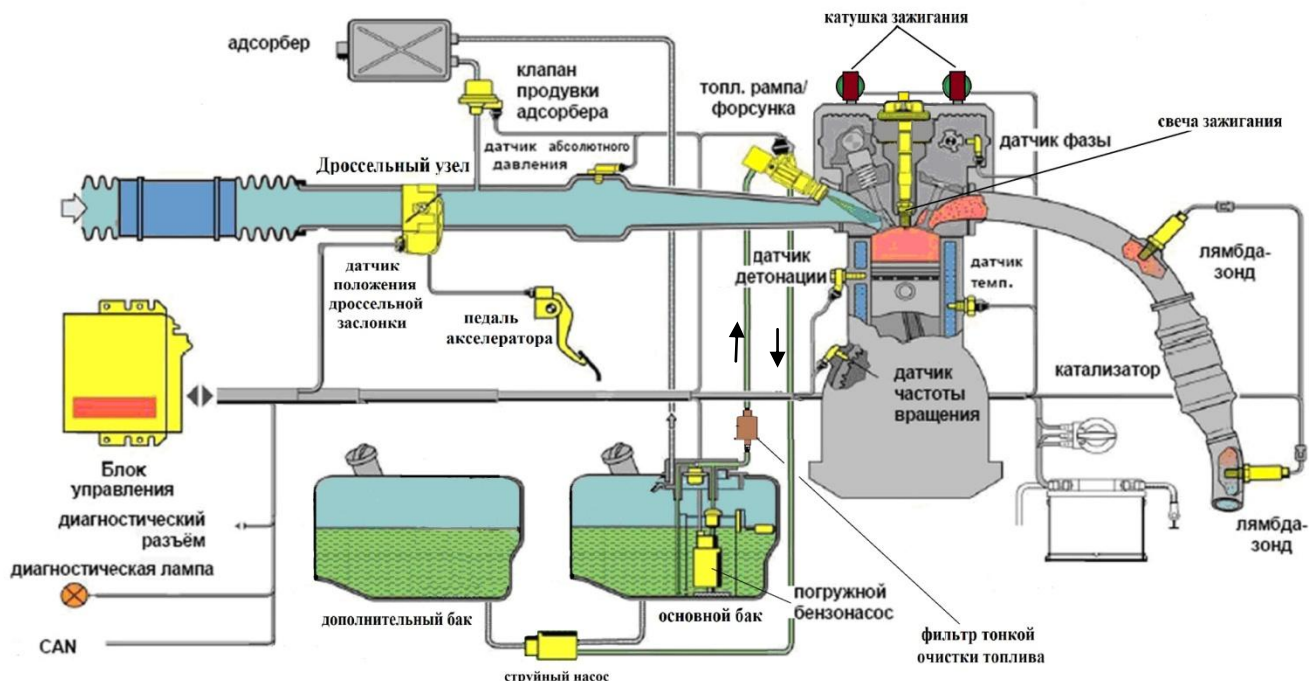


Рисунок 36. Принципиальная схема системы питания и управления

Излишки топлива перепускаются в топливный бак.

Поддержание постоянного давления топлива в магистрали для обеспечения гарантированной топливоподачи форсунками на всех режимах работы двигателя обеспечивается пневмомеханическим регулятором давления - поддерживает 3 кгс/см^2 ($300 \pm 8 \text{ кПа}$). Регулятор давления топлива размещен на топливной рампе, датчик уровня топлива входит в состав модуля погружного бензонасоса, размещенного в топливном баке.

Топливная рамп и форсунки (рис.37) - из алюминиевого сплава, цилиндрического сечения. Топливная рамп с четырьмя форсунками закрепляется на впускной трубе двумя болтами.

Форсунки 4 удерживаются в рампе 2 с помощью специальных соединений. На переднем конце рампы расположен штуцер подвода топлива из топливного бака 1. На заднем конце топливной рампы расположен регулятор давления 3 со штуцером отвода топлива в топливный бак.

Посадка форсунок во впускной трубе уплотняется с помощью резиновых колец 5 круглого сечения, которые для облегчения установки необходимо смазывать моторным маслом.

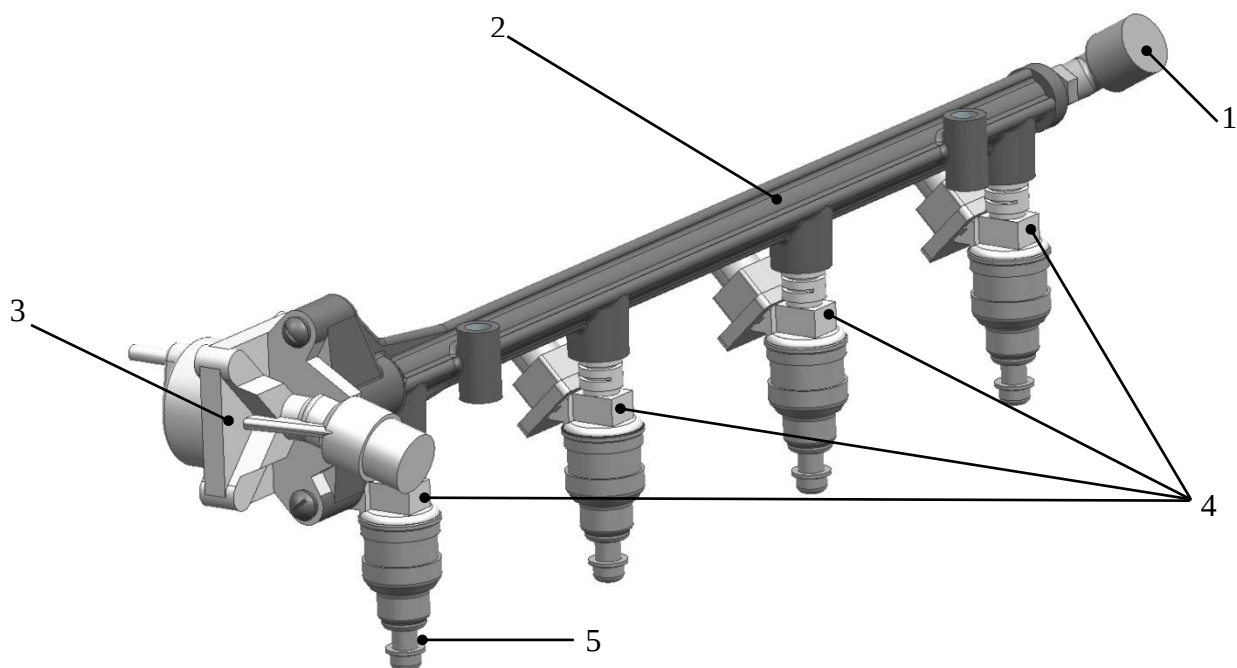


Рисунок 37. Топливная рампа с форсунками

1 – защитный колпачок резьбового штуцера; 2 – топливная рампа; 3 – штуцер подвода топлива; 4 – форсунка; 5 – уплотнительное кольцо

Система впуска воздуха и выпуска отработавших газов.

Система впуска воздуха состоит из впускной трубы и ресивера, отлитых из алюминиевого сплава. Геометрические параметры системы позволяют реализовать газодинамический наддув двигателя - улучшение наполнения цилиндров двигателя на режиме максимального крутящего момента.

Для регулирования подачи воздуха в двигатель применяется дроссельный модуль с механическим приводом дроссельной заслонки и датчиком положения заслонки, который направляет сигнал на блок управления двигателем.

Подача воздуха при закрытой дроссельной заслонке осуществляется в обход заслонки в ресивер через регулятор холостого хода, который дозирует количество воздуха по сигналу микропроцессорного блока управления.

Выпускной коллектор отлит из высокопрочного чугуна. К головке цилиндров выпускной коллектор крепится через двухслойную стальную прокладку, обеспечивающую высокую надежность соединения.

Выпускной коллектор закрыт стальным штампованным экраном для уменьшения теплового воздействия на окружающие детали подкапотного пространства автомобиля.

Система вентиляции картера

Система вентиляции картера – закрытая, действующая за счет разрежения во впускной системе, создаваемого при работе двигателя. Маслоотражатель размещен в крышке клапанов. Устройство системы вентиляции и движение картерных газов показано на рис.38.

Под действием разрежения в системе впуска газы, прорвавшиеся при сгорании топлива в картер двигателя и смешанные с масляным туманом, поступают в головку цилиндров и далее в полость маслоотделителя (между крышкой клапанов и маслоотражателем). В процессе движения картерных газов через лабиринт маслоотделителя, образованный перегородками крышки клапанов, капли масла отделяются от газов. Отделённое масло через отверстия сливных трубок маслоотражателя стекает в головку цилиндров и далее – в масляный картер двигателя через сливные каналы головки и блока цилиндров.

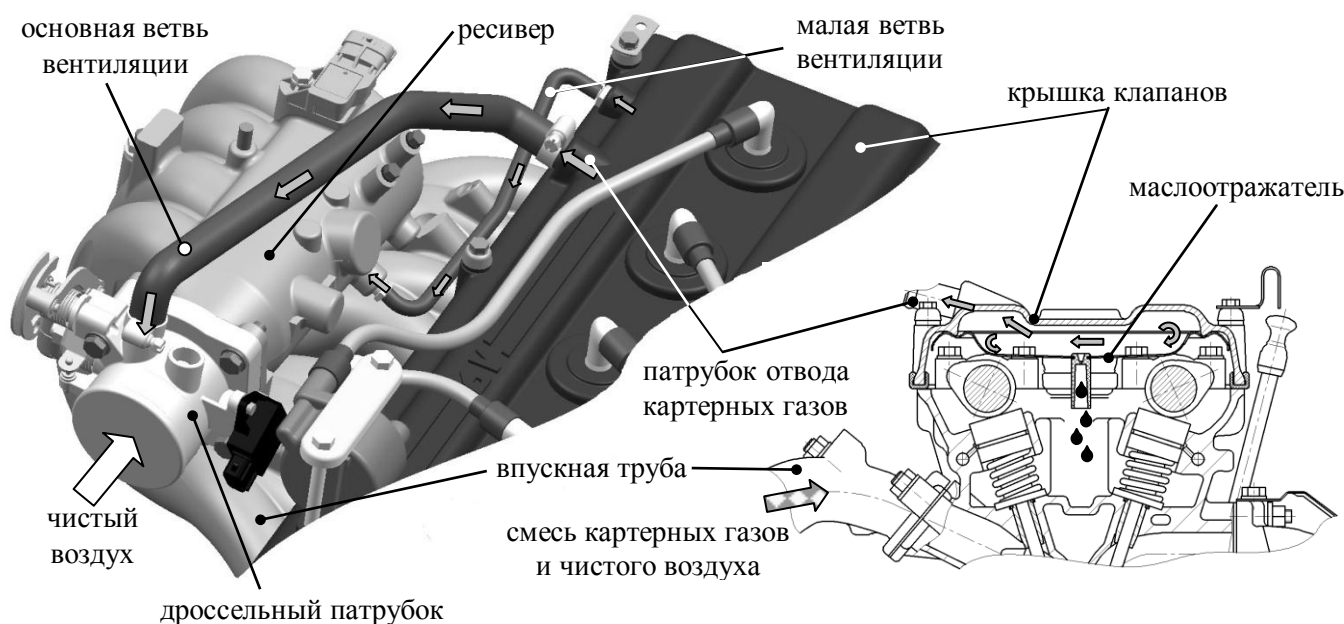


Рисунок 38. Движение картерных газов в крышке клапанов.

При закрытой дроссельной заслонке и малых углах ее открытия очищенные картерные газы при работе двигателя поступают через шланг малой ветви вентиляции в ресивер. На остальных режимах работы двигателя картерные газы через шланг основной ветви вентиляции поступают в дроссельный патрубок.

Для предотвращения обледенения патрубка вентиляции корпуса дроссельной заслонки при эксплуатации в зимний период применяется подогрев корпуса дросселя жидкостью, подаваемой из системы охлаждения двигателя.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается эксплуатация двигателя с негерметичной системой вентиляции и открытым маслосливным патрубком. Это вызовет повышенный унос масла с картерными газами и загрязнение окружающей среды.

КОМПЛЕКСНАЯ МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Микропроцессорная система управления двигателем служит для:

- обеспечения оптимальной работы двигателя на всех режимах с учетом топливной экономичности, токсичности отработавших газов, пусковых и ездовых качеств автомобиля;
- автоматизированного контроля технического состояния двигателя и элементов системы управления, ответственных за выполнение норм по токсичности, а также проведения внешней диагностики в соответствии с требованиями EOBD (European On-Board Diagnostics – европейская бортовая диагностика).

Датчики и исполнительные устройства системы управления, размещенные на двигателе

1. Датчик абсолютного давления и температуры 40905.3829010 (0 261 230 217*) – интегральный, с полупроводниковыми пьезорезисторами и терморезистор соответственно. Служит для определения совместно с блоком управления расхода воздуха через двигатель. Устанавливается в ресивере.

2. Датчик синхронизации 40904.3847010 (0 261 210 302*) или 40904.3847010-01 – индуктивного типа, устанавливается на крышке цепи вблизи шкива коленчатого вала. Датчик формирует электрический сигнал при взаимодействии магнитного поля датчика с зубьями на шкиве-демпфере коленчатого вала, и определяет положение коленчатого вала.

Шкив-демпфер коленчатого вала имеет 60-2 зубьев с угловым расстоянием между зубьями 6 градусов. Участок на шкиве-демпфере без двух зубьев является началом отсчёта для датчика синхронизации. Момент прохождения осью датчика сбега двадцатого зуба по ходу вращения коленчатого вала относительно начала отсчёта соответствует положению поршня первого и четвертого цилиндров в верхней мертвой точке.

3. Датчик фазы (положения распределительного вала) 40904.3847000-01 (0 232 103 097*) или 40904.3847000 (0 232 103 048*). Принцип работы датчика основан на эффекте Холла. Размещается в головке цилиндров. Формирует сигнал при взаимодействии магнитного поля датчика с отметчиком, имеющем вид отогнутой пластины, установленном на заднем конце выпускного распределительного вала.

Момент начала формирования сигнала датчиком фазы соответствует началу такта сжатия в первом цилиндре. Предназначен для определения блоком управления фазы рабочего цикла в цилиндрах двигателя.

Датчик фазы отсутствует на части двигателей. В этом случае такт сжатия в первом цилиндре определяется блоком управления двигателя по заложенному в нем специальному алгоритму (программе).

* Обозначение изделия на ф. «BOSCH»

4. Датчик положения дроссельной заслонки (0 280 122 001*, 406.1130000-01) - установлен на корпусе дроссельной заслонки и связан с осью вращения заслонки. Датчик магниторезистивный (двухканальный), предназначен для определения блоком управления углового положения дроссельной заслонки.

5. Датчик температуры охлаждающей жидкости (температурного состояния двигателя) 40904.3828000 (0 280 130 093*) – терморезистивный, размещен в корпусе термостата. Датчик предназначен для измерения блоком управления температуры охлаждающей жидкости двигателя и коррекции подачи топлива и угла опережения зажигания в зависимости от теплового состояния двигателя.

6. Датчик детонации 40904.3855000 (0 261 231 176*) – пьезоэлектрический, размещен на блоке цилиндров со стороны впускной системы в зоне 4-го цилиндра. Предназначен для выявления блоком управления детонационного сгорания в двигателе и коррекции угла опережения зажигания.

7. Катушки зажигания 405.3705 или 3032.3705 или 405.3705-10 – трансформаторного типа, устанавливаются на крышке клапанов по две на двигатель, каждая управляет работой двух свечей зажигания,. Предназначены для формирования энергии высокого напряжения на свечи зажигания.

8. Свечи зажигания 4052.3707000 (DR17YC (ф. Brisk) – устанавливаются в головку цилиндров по центру камер сгорания по одной на каждый цилиндр. Зазор между электродами свечей зажигания 0,70...0,85 мм.

9. Электромагнитные форсунки (ЭМФ) 40904.1132010 (0 280 158 237*) – установлены во впускной трубе, предназначены для дозирования топливоподачи.

10. Регулятор холостого хода (регулятор добавочного воздуха) PXX-60 – на базе двухфазного моментного двигателя, предназначен для дозирования количества воздуха, поступающего во впускной трубопровод на режимах пуска, прогрева, холостого хода (дроссельная заслонка закрыта) и принудительного холостого хода двигателя. Регулятор размещен на ресивере впускной системы.

Датчики и исполнительные устройства системы управления, размещенные на автомобиле

1. Датчики кислорода (лямбда-зонды) – два, циркониевые, с управляемым электроподогревом. Основной лямбда-зонд размещен до нейтрализатора, на приемной трубе выхлопной системы автомобиля. Предназначен для определения блоком управления состава смеси до нейтрализатора (на выпуске двигателя). Дополнительный лямбда-зонд размещен после нейтрализатора. Предназначен для определения блоком управления состава смеси с целью определения работоспособности нейтрализатора. Цепи подогрева датчиков кислорода управляются непосредственно от блока управления.

2. Адсорбер паров бензина с электромагнитным клапаном продувки – размещен в подкапотном пространстве автомобиля, предназначен для улавливания топливных паров из бензобака и их аккумуляирования в адсорбере. По команде от

* Обозначение изделия на ф. «BOSCH»

блока управления клапан продувки коммутирует магистраль, соединяющую адсорбер и впускную трубу двигателя (за дроссельной заслонкой). Клапан предназначен для продувки (регенерации) адсорбера.

3. Блок управления – микропроцессорный, размещён в подкапотном пространстве автомобиля. Исполнение блока управления может меняться, в зависимости от комплектации автомобиля.

4. Модуль погружного бензонасоса с электроприводом, фильтром грубой очистки и датчиком уровня топлива размещен в левом основном бензобаке автомобиля.

5. Жгут проводов системы управления.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Для обеспечения надлежащего технического состояния, постоянной готовности двигателя к работе и поддержания его высоких эксплуатационных качеств необходимо применять топливо, масло и охлаждающую жидкость, рекомендуемые настоящим Руководством, и своевременно выполнять работы по техническому обслуживанию.

Виды технического обслуживания

Виды технического обслуживания:

- *Ежедневное техническое обслуживание (ЕО);*

Техническое обслуживание в период обкатки:

- *Техническое обслуживание после пробега первой 1000 км (выполняется между 900 – 1100 км);*

- *Техническое обслуживание после пробега первых 2500 км (выполняются между 2400 – 2600 км).*

Периодическое техническое обслуживание:

- *Первое техническое обслуживание (ТО-1);*

- *Второе техническое обслуживание (ТО-2);*

- *Сезонное техническое обслуживание (СО).*

Периодичность обслуживаний ТО-1 и ТО-2 устанавливается в зависимости от категории условий эксплуатации автомобиля – в соответствии с ГОСТ 21624 (табл.1).

Таблица 1

Категория условий эксплуатации	Периодичность технического обслуживания, км	
	ТО - 1	ТО - 2
I	10 000	20 000
II	9 000	18 000
III	8 000	16 000
IV	7 000	14 000
V	6 000	12 000

Ежедневное обслуживание (ЕО) проводить каждый день перед первым запуском двигателя для проверки его готовности к работе.

Сезонное техническое обслуживание выполняется один раз в год – осенью совместно с проведением очередных работ по ТО-1 или ТО-2 для подготовки двигателя к смене сезона эксплуатации.

Отклонение от километража, определяющего периодичность технических обслуживаний ТО-1, ТО-2 допускается в пределах ± 200 км.

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО)

Содержание работ	Технические требования	Специальный инструмент, материалы
Проверить уровень: - масла в картере двигателя; - жидкости в системе охлаждения. Проверить герметичность систем питания, смазки, охлаждения и вентиляции картера	Уровень масла должен находиться между метками "0" и "П" стержневого указателя при нахождении автомобиля на ровной горизонтальной площадке Подтекание топлива, масла и охлаждающей жидкости или прорыв газов не допускаются. При необходимости устранить подтяжкой соединений	

Техническое обслуживание в период обкатки

Техническое обслуживание после пробега первой 1000 км

Содержание работ	Технические требования	Специальный инструмент, материалы
Проверить и, при необходимости, подтянуть крепления: - впускной трубы, ресивера и выпускного коллектора; - генератора, стартера; - натяжных роликов; - шкива водяного насоса; - опор двигателя; - коробки передач к двигателю; - топливопровода с форсунками; - крышки клапанов; - регулятора давления топлива и хомутов шлангов;	Ослабление креплений не допускается	

Содержание работ	Технические требования	Специальный инструмент, материалы
- шкива коленчатого вала к ступице и ступицы к коленчатому валу; других доступных болтовых соединений двигателя		
Проверить и, при необходимости, отрегулировать натяжение ремней привода водяного насоса и вентилятора	См. «Техническое обслуживание»	
Заменить масло в двигателе и масляный фильтр	См. «Техническое обслуживание»	Масло, ёмкость для слива масла, съемник фильтра

Техническое обслуживание после пробега первых 2500 км

Содержание работ	Технические требования	Специальный инструмент, материалы
Проверить и, при необходимости, подтянуть крепление: - впускной трубы, ресивера; - шкива водяного насоса; - топливопровода с форсунками; - регулятора давления топлива и хомутов шлангов; - генератора, стартера, электропроводов.	Ослабление креплений не допускается	
Проверить работу гидронатяжителей на работающем двигателе, прослушивая зоны крышек гидронатяжителей на наличие стуков на режиме сброса оборотов с 2500 мин ⁻¹ до минимальных оборотов холостого хода	Резко выделяющегося стука быть не должно. При выявлении стуков заменить дефектный гидронатяжитель	Стетоскоп

Первое техническое обслуживание (ТО-1)

Содержание работ	Технические требования	Специальный инструмент, материалы
Проверить: - герметичность систем охлаждения, питания, смазки; - работу и крепление привода дроссельной заслонки; - работу гидронатяжителей на работающем двигателе, прослушивая зоны крышек гидронатяжителей на наличие стуков на режиме сброса оборотов с 2500 мин^{-1} до минимальных оборотов холостого хода	Подтекание топлива, масла и охлаждающей жидкости не допускаются. При необходимости устранить подтяжкой соединений Резко выделяющегося стука быть не должно. При выявлении стуков заменить дефектный гидронатяжитель	Стетоскоп
Проверить и, при необходимости, подтянуть крепление: - крышки клапанов и катушек зажигания; - топливопровода с форсунками, регулятора давления топлива и хомутов шлангов; - натяжных роликов; - шкива водяного насоса (только при первом ТО-1)	Ослабление креплений не допускается	
Проверить и, при необходимости, отрегулировать: - натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов; - зазор между электродами свечей	См. «Техническое обслуживание» Зазор должен быть 0,70...0,85 мм	Набор щупов

Содержание работ	Технические требования	Специальный инструмент, материалы
Очистить корпус воздушного фильтра и заменить фильтрующий элемент (через два ТО-1 – 30 000 км)	Наличие загрязнений, отложений на внутренней поверхности корпуса фильтра не допускается	Ветошь, керосин, сжатый воздух
Заменить: - масло в двигателе и масляный фильтр; - фильтр тонкой очистки топлива (через два ТО-1 – 30 000 км); - охлаждающую жидкость с промывкой системы охлаждения	См. «Техническое обслуживание» «Лена», Тосол – через каждые 3 года, Термосол – 10 лет	Масло, ёмкость для слива масла, съемник фильтра Антифриз, ёмкость для слива охлаждающей жидкости

Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Содержание работ	Технические требования	Специальный инструмент, материалы
Выполнить работы ТО-1		
Проверить: - герметичность системы вентиляции картера; - состояние ремней привода вспомогательных агрегатов и натяжных роликов, при необходимости заменить;	Прорыв картерных газов не допускается Наличие расслоений, трещин и других дефектов ремня не допускается При наличии ощутимого люфта подшипника ролика или шума подшипника ролика при работе двигателя ролик подлежит замене	
Проверить и, при необходимости, подтянуть крепления: - шкива водяного насоса;	Ослабление креплений не допускается	

Содержание работ	Технические требования	Специальный инструмент, материалы
- впускной трубы, ресивера, выпускного коллектора, масляного картера; - шкива коленчатого вала к ступице и ступицы к коленчатому валу; - водяного насоса и корпуса термостата; - генератора и стартера		
Очистить: - пароотводящее и контрольное отверстия водяного насоса; - детали системы вентиляции картера (через одно ТО-2 – 40 000 км).	См. «Техническое обслуживание»	Металлический стержень Ø 2...3 мм Бензин или керосин, ветошь, сжатый воздух
Заменить свечи зажигания	Перед установкой проверить зазор между электродами свечей, который должен быть 0,70...0,85 мм. При необходимости отрегулировать	Набор щупов

Сезонное техническое обслуживание (СО)

Содержание работ	Технические требования	Инструмент, материалы
Проверить и, при необходимости, подтянуть крепление картера сцепления	Ослабление креплений не допускается	
Проверить плотность охлаждающей жидкости (осенью)	См. «Техническое обслуживание»	Ареометр

Система смазки

Внимание!

Следует применять только рекомендованные моторные масла. От этого зависит долговечность деталей двигателя.

Запрещается смешивание моторных масел различных торговых марок и фирм. При переходе на масло другой марки или другой фирмы промывка системы смазки промывочными или заменяющими маслами обязательна.

1. Проверку уровня масла производить ежедневно перед первым запуском двигателя, при этом автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной площадке. После остановки двигателя уровень масла следует проверять не ранее, чем через 10 минут, чтобы оно успело стечь в масляный картер.

На указателе уровня масла имеются две метки: «0» и «П». Уровень масла должен находиться между этими метками. При эксплуатации автомобиля по пересеченной местности уровень масла следует поддерживать вблизи метки «П», не превышая её. При необходимости долить масло.

Количество масла, необходимое для доливки в масляный картер от метки «0» до метки «П», составляет примерно 1 литр.

Смешивание масел разных марок не допускается, так как эксплуатационные свойства смеси масел ухудшаются.

2. Замену масла производить при каждом ТО-1 с одновременной заменой масляного фильтра. Слив масла производить на прогретом двигателе. В этом случае масло имеет меньшую вязкость и хорошо стекает.

Для замены масла установить автомобиль на ровной площадке или эстакаде, открыть крышку маслосливной горловины крышки клапанов и отвернуть сливную пробку масляного картера двигателя. Масло стекает не менее 10 минут. При сливе масла соблюдайте осторожность – масло может быть очень горячим. Завернуть сливную пробку масляного картера.

Перед заворачиванием пробки сливного отверстия проверить состояние уплотнительной прокладки. Поврежденную прокладку заменить новой.

Одновременно со сменой масла необходимо заменить масляный фильтр. Перед установкой фильтра смазать моторным маслом резиновую прокладку фильтра. Навернуть фильтр на штуцер до касания резиновой прокладкой фильтра поверхности термклапана и затем довернуть рукой на $\frac{3}{4}$ оборота.

Внимание!

На новые двигатели завод-изготовитель устанавливает масляные фильтры уменьшенной высоты, которые должны быть заменены при проведении первого технического обслуживания на масляные фильтры увеличенной высоты (не менее 90 мм) и диаметром 95...100 мм, имеющих увеличенную грязеемкость и рассчитанных на больший пробег до своей замены.

При смене масляного фильтра проверить затяжку штуцера термклапана, при необходимости подтянуть.

Залить свежее масло до верхней метки на указателе уровня масла и установить крышку маслосливной горловины крышки клапанов, затем пустить двигатель. После выключения лампы сигнализатора аварийного давления масла остановить двигатель, убедиться в отсутствии течи масла из-под прокладки фильтра. Дать маслу стечь в картер в течение 10 минут и еще раз проверить уровень масла. При необходимости долить.

При замене одной марки масла на другую необходимо **промыть систему смазки двигателя**. Для промывки системы смазки двигателя необходимо:

- слить из картера прогретого двигателя отработавшее масло;
- залить специальное промывочное или заменяющее масло на 2-4 мм выше верхней метки «П» указателя;
- пустить двигатель и дать ему поработать на минимальной частоте вращения коленчатого вала не менее 10 минут;
- слить специальное промывочное или заменяющее масло;
- заменить масляный фильтр;
- залить свежее масло;
- пустить двигатель. После выключения лампы аварийного давления масла остановить двигатель и через 10 минут проверить уровень масла. При необходимости долить масло.

Система вентиляции картера

Уход за системой вентиляции картера заключается в периодической проверке герметичности соединений, промывке и очистке каналов деталей системы вентиляции.

При необходимости, величину давления в картере двигателя можно определить с помощью водного пьезометра, соединенного с картером через трубку указателя уровня масла. При работе двигателя на минимальной частоте вращения коленчатого вала холостого хода должно быть разрежение в картере двигателя.

Через одно ТО-2 (каждые 40 000 км пробега) или в случае наличия давления картерных газов следует произвести очистку деталей системы вентиляции в следующей последовательности:

1. Снять шланги вентиляции и крышку клапанов.
2. Очистить от смолистых отложений и нагара промывкой в бензине или керосине полость маслоотделителя крышки клапанов, каналы шлангов вентиляции. Промывку полости маслоотделителя производить без снятия маслоотражателя. Прочистить отверстия в трубках слива масла маслоотражателя, отверстия штуцеров вентиляции ресивера и крышки клапанов, отверстия патрубков вентиляции корпуса дросселя и крышки клапанов.
3. Протереть детали насухо или продуть сжатым воздухом. Установить снятые детали на двигатель. При сборке и установке деталей системы вентиляции обеспечить герметичность соединений.

Повышенный угар масла при отсутствии давления картерных газов устранять очисткой отверстий трубок слива масла маслоотражателя или установкой маслоотражателя на герметик.

Система охлаждения

Уход за системой охлаждения заключается в ежедневной проверке уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке и герметичности системы, периодической замене охлаждающей жидкости с промывкой системы и очистке отверстий водяного насоса.

Внимание!

При обслуживании системы охлаждения следует учитывать, что низкозамерзающие охлаждающие жидкости являются пищевым ядом и при работе с ними необходимо соблюдать меры предосторожности.

1. Проверку уровня охлаждающей жидкости производить ежедневно перед первым запуском двигателя. Уровень жидкости в расширительном бачке должен соответствовать указанному в руководстве по эксплуатации автомобиля. При необходимости долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок. Для заправки использовать только рекомендованные охлаждающие жидкости.

Проверять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке следует только на холодном двигателе и не следует заправлять расширительный бачок выше максимального уровня. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости имеют высокий коэффициент теплового расширения – при увеличении температуры их объем существенно увеличивается.

В случае частой доливки проверить герметичность системы охлаждения и устранить подтекание.

Внимание!

Не допускается использование воды в качестве охлаждающей жидкости. Применение воды приводит к появлению коррозии и образованию накипи, которая забивает протоки в головке, блоке цилиндров и радиаторе, из-за чего ухудшается циркуляция жидкости и охлаждение деталей двигателя. В результате происходит ускоренный износ деталей двигателя и может произойти выход двигателя из строя. В холодное время года замерзание воды в системе охлаждения может привести к поломке блока цилиндров, головки цилиндров и радиатора.

2. Проверку плотности охлаждающей жидкости производить при сезонном обслуживании перед началом зимней эксплуатации с помощью ареометра, которая при температуре жидкости плюс 15...25 °С должна быть следующей:

ОЖ-40 «Лена», Тосол-А40М	1,075-1,085 г/см ³
ОЖ-65 «Лена», Тосол-А65М	1,085-1,100 г/см ³
Термосол марки А-40	1,070-1,090 г/см ³
Термосол марки А-65	1,075-1,095 г/см ³

При несоответствии плотности указанным величинам необходимо заменить охлаждающую жидкость.

3. Замену охлаждающей жидкости необходимо производить в связи с тем, что она начинает терять антикоррозионные свойства. Период замены охлаждающих жидкостей «Лена» и Тосол – три года, Термосол – десять лет.

Замену охлаждающей жидкости необходимо производить с промывкой системы охлаждения для лучшего удаления остатков старой охлаждающей жидкости. Присадки свежей охлаждающей жидкости могут вступить в реакцию с остатками старой жидкости, в результате чего ресурс свежезалитой охлаждающей жидкости будет меньше. Для промывки использовать дистиллированную воду.

Для слива охлаждающей жидкости из двигателя отвернуть сливную пробку на левой стороне блока цилиндров при снятой крышке расширительного бачка. Пробку слива охлаждающей жидкости заворачивать моментом 17,6...34,3 Н·м (1,8...3,5 кгс·м), предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик «Фиксатор-6» или силиконовый герметик «Юнисил-Н70».

Рекомендуется раз в сезон проверять охлаждающую жидкость на помутнение. В случае значительного помутнения охлаждающей жидкости начался интенсивный процесс коррозии деталей системы охлаждения. Необходимо незамедлительно заменить охлаждающую жидкость с промывкой системы.

4. При каждом ТО-2 необходимо производить очистку отверстия для испарения 3 (рис.33) и контрольного отверстия 8 водяного насоса. Загрязнение этих отверстий приведет к накоплению охлаждающей жидкости в дренажной полости водяного насоса, последующему проникновению охлаждающей жидкости в подшипник водяного насоса и быстрому выходу подшипника из строя. Очистку отверстий проводить при снятом шкиве водяного насоса металлическим стержнем диаметром 2...3 мм.

5. Проверку натяжения ремня привода водяного насоса и ремня привода вентилятора (двигатель без насоса ГУР) производить при каждом ТО-1.

При слабом натяжении ремня на высоких оборотах работы двигателя начинается пробуксовка ремня, излишний его перегрев и расслоение. Это приводит также к перегреву двигателя и недостаточной зарядке аккумулятора.

Чрезмерное натяжение ремней вызывает быстрый износ подшипников генератора, водяного насоса, натяжного ролика и опоры вентилятора, а также вытягивание ремня.

Ремень привода водяного насоса и генератора

Прогиб ремня привода водяного насоса и генератора посередине между шкивами водяного насоса и генератора должен находиться в пределах 14 ± 1 мм при приложении на него нагрузки 78,5 Н (8 кгс).

Натяжение ремня привода водяного насоса и генератора (рис.39) производится перемещением натяжного ролика 6, для чего необходимо ослабить болт 7 крепления натяжного ролика на оси и, закручивая болт 3, перемещающий ролик, произвести натяжение ремня. Затянуть болт 7.

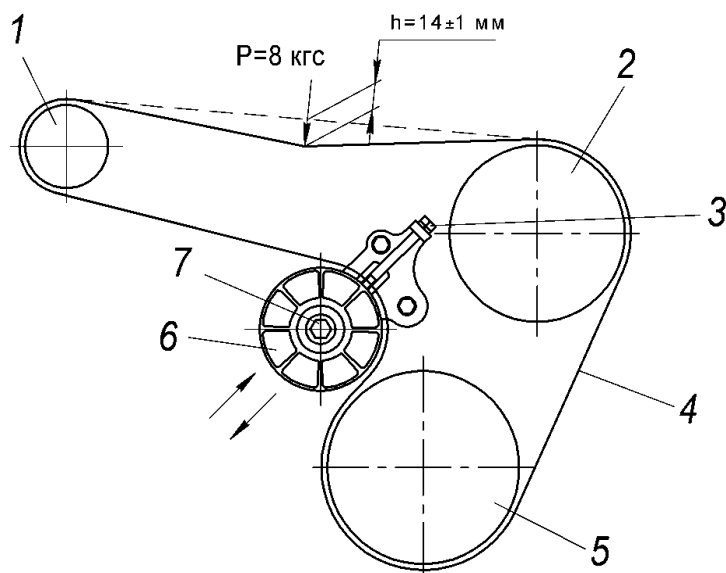


Рисунок 39. Натяжение ремня привода водяного насоса:

1 - шкив генератора; 2 - шкив водяного насоса; 3 - болт перемещения натяжного ролика; 4 - ремень привода водяного насоса и генератора; 5 - шкив коленчатого вала; 6 - натяжной ролик; 7 - болт крепления натяжного ролика на оси

Ремень привода вентилятора (двигатель без насоса ГУР)

Прогиб ремня привода вентилятора посередине между шкивом вентилятора и натяжным роликом при нажатии на него с усилием 78,5 Н (8 кгс) должен быть 9 ± 1 мм (рис.40).

Для натяжения ремня ослабить болт 4 крепления натяжного ролика и, закручивая болт 5, перемещающий натяжной ролик, произвести натяжение ремня. Затянуть болт 4 крепления ролика.

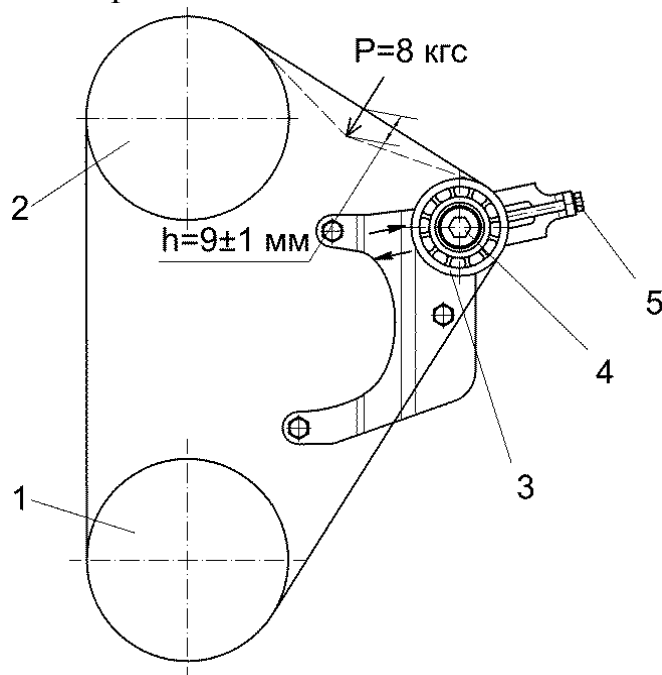


Рисунок 40. Натяжение ремня привода вентилятора:

1 - шкив коленчатого вала; 2 - шкив вентилятора; 3 - натяжной ролик; 4 - болт крепления натяжного ролика на оси; 5 - болт перемещения натяжного ролика

6. Проверку состояния ремней и состояния подшипников роликов следует производить при каждом ТО-2. При растрескивании, расслоении, обнажении корда и других дефектах ремень подлежит замене. При обнаружении шума подшипника ролика при работе двигателя или ощутимого люфта ролика (после снятия ремня при его замене) необходимо заменить ролик.

Рекомендуется заменять ремни привода вспомогательных агрегатов каждые 50 000 км пробега.

Система впуска воздуха

Внимание!

Во время проведения работ по обслуживанию воздушного фильтра необходимо тщательно предохранять впускные шланги от попадания посторонних предметов, грязи и песка.

Уход за системой заключается в периодической очистке корпуса воздушного фильтра и замене его фильтрующего элемента. Заменять фильтрующий элемент воздушного фильтра также необходимо при снижении мощности двигателя при эксплуатации автомобиля по запыленной местности.

Система подачи топлива

Внимание!

Запрещается отсоединение подающего топливопровода на работающем двигателе. Перед отсоединением топливопровода на неработающем двигателе необходимо устранить давление топлива в топливопроводе выработкой топлива из магистрали работой двигателя при отключенном электробензонасосе до момента прекращения работы двигателя.

Обязательным условием надежной работы системы питания является чистота ее приборов и узлов.

Запрещается отсоединять топливопроводы на работающем двигателе. Топливная магистраль на работающем двигателе находится под давлением 3 кгс/см².

Следует тщательно проверять герметичность соединений топливопровода. Эта проверка должна производиться при хорошем освещении и работающем на холостом ходу двигателе. Подтекание топлива создает опасность пожара. Неплотности резьбовых соединений устраняются подтяжкой гаек и штуцеров с умеренным усилием, обеспечивающим герметичность.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

Неисправность и ее признаки	Вероятная причина	Способ устранения
1. Двигатель не пускается	а) нарушение установки фаз ГРМ.	Откорректировать установку фаз ГРМ - см. «Ремонт деталей, узлов и агрегатов двигателя»
1.1. Нарушение подачи бензина	а) не работает электробензонасос (ЭБН);	Проверить целостность предохранителя. Проверить исправность и надежность разъемов ЭБН, пускового реле (ПР) и реле ЭБН. При включении зажигания должен быть слышен характерный звук 2...3 сек работы ЭБН.
	б) неисправен регулятор давления топлива;	Заменить регулятор
	в) засорен фильтр тонкой очистки топлива;	Заменить фильтр
	г) засорен топливопровод или замерзла вода в топливопроводе;	Продуть топливопровод сжатым воздухом
	д) отсутствие топлива в баке.	Залить топливо в бак
1.2. Неисправности в КМПСУД	а) зазор между электродами свечи не соответствует норме;	Проверить зазор круглым щупом и отрегулировать
	б) неисправны свечи зажигания (шунтирование центрального электрода нагаром на конусе изолятора);	Заменить неисправные свечи. При шунтировании нагаром устранить причину неисправности
	в) нет сигнала от датчика синхронизации (ДПКВ);	Проверить надежность разъема и исправность датчика
	г) отсутствует контакт в электрической цепи катушек зажигания, блока управления;	Проверить исправность и надежность разъемов. После каждой проверочной операции разъема выполнить пробный пуск двигателя

Неисправность и ее признаки	Вероятная причина	Способ устранения
	д) неисправна катушка (катушки) зажигания.	Заменить неисправную катушку (катушки) зажигания.
	е) неисправен блок управления.	Заменить блок управления
2. Двигатель работает неустойчиво 2.1. Перебои или отказ в работе одного из цилиндров двигателя	а) попадание воды в топливный бак; б) нарушение контактов в соединениях жгута КМПСУД; в) неисправность жгута проводов КМПСУД; г) нарушение контакта в соединениях цепи массы а) нарушение или загрязнение контактов в системе зажигания; б) нагар на тепловом конусе свечи; в) не работает свеча зажигания; г) неисправность катушки зажигания; в) отсутствие контакта в разъеме форсунки или неисправность форсунки	Слить отстой из топливного бака Устранить неплотности контактов Устранить неисправность Устранить неисправность Устранить загрязнение или неплотности контактов Заменить свечу Заменить неисправную свечу Заменить неисправную катушку Проверить разъем на форсунке или заменить форсунку
3. Повышенная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода на прогретом двигателе	а) нарушение контакта или выход из строя регулятора холостого хода; б) неплотности соединений шлангов систем вентиляции и регулятора холостого хода; в) увеличенный зазор между датчиком фазы и отметчиком	Проверить разъем, заменить регулятора холостого хода. Устранить перекосы шлангов и подтянуть хомуты. Подтянуть крепление датчика

Неисправность и ее признаки	Вероятная причина	Способ устранения
	г) нарушение контакта или неисправность датчиков. д) прочие неисправности КМПСУД; е) негерметичны форсунки или загрязнены их распылители	Проверить разъем, заменить неисправный датчик Устранить неисправность Заменить неисправные форсунки
4. Двигатель не развивает полной мощности	а) повышенное сопротивление потоку воздуха во впускном тракте; б) повышенное покрытие впускных клапанов нагаром; в) повышенное сопротивление в выпускном тракте; Г) нарушение фаз ГРМ; д) износ кулачков распределительных валов; е) чрезмерное нагарообразование в камерах сгорания; ж) зазор между электродами свечи не соответствует норме; з) пониженная компрессия двигателя; и) недостаточная мощность искры; к) неисправность КМПСУД л) засорение топливного фильтра; м) неисправен электробензонасос;	Очистить впускной тракт или заменить воздушный фильтр Очистить клапаны от нагара. Залить более качественное моторное масло Очистить выпускной тракт или заменить детали системы выпуска Произвести корректировку фаз Заменить распределительные валы Очистить камеры от нагара или заменить топливо и выжечь нагар ездой на режиме максимальной мощности Проверить зазор круглым щупом и при необходимости отрегулировать Притереть клапаны или произвести ремонт ЦПГ Заменить катушку зажигания или устранить неисправность Устранить неисправность Заменить фильтр. Заменить электробензонасос.

Неисправность и ее признаки	Вероятная причина	Способ устранения
4.1 Недостаточная подача топлива	н) неполное открытие заслонки дроссельного патрубка. а) низкое давление топлива; б) засорение форсунок; в) неисправность обмоток форсунок.	Отрегулировать привод. Заменить регулятор давления, бензонасос, фильтр тонкой очистки топлива или очистить топливоподающую магистраль, топливopриемник Заменить неисправные форсунки Заменить неисправные форсунки
5. Двигатель перегревается	а) недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе; б) неисправен термостат; в) прогар прокладки головки цилиндров; г) недостаточное натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов; д) нарушение циркуляции охлаждающей жидкости; е) неисправность водяного насоса - проворачивание ступицы или крыльчатки, износ крыльчатки; ж) загрязнение наружной или внутренней поверхности радиатора; з) недостаточное вращения вентилятора из-за проскальзывания ремня вентилятора или неисправности вязкостной муфты	Долить жидкость. Проверить герметичность системы Заменить термостат Заменить прокладку, проверить неплоскостность привалочной плоскости головки цилиндров Отрегулировать натяжение ремня. Промыть систему охлаждения Заменить водяной насос Очистить радиатор Устранить неисправность

Неисправность и ее признаки	Вероятная причина	Способ устранения
6. Низкое давление масла или отсутствие давления в системе смазки	а) заклинивание редукционного клапана масляного насоса в открытом положении, поломка или ослабление пружины плунжера; б) засорение масляного фильтра; в) засорение сетки маслоприемника масляного насоса; г) залипание противодренажного клапана масляного фильтра после длительной стоянки автомобиля; д) поломка или ослабление пружины предохранительного клапана термклапана; е) неисправен датчик или указатель давления масла, большое сопротивление в цепи датчика и указателя из-за окисления контактов; ж) перегрев двигателя; з) повышенные зазоры в масляном насосе, износ шестерен насоса; и) увеличенные зазоры в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах в узлах, куда масло подается под давлением; к) пониженный уровень масла в масляном картере; л) постоянное открытие перепускного клапана масляного фильтра; м) неисправен привод масляного насоса;	Устранить причину заклинивания клапана или заменить пружину плунжера. Заменить фильтр Очистить сетку Заменить фильтр Заменить пружину Проверить давление контрольным манометром. Заменить неисправный прибор. Зачистить контакты. Устранить причину перегрева. Заменить масляный насос. Произвести ремонт двигателя. Долить масло до рекомендуемого уровня по указателю. Заменить масляный фильтр Заменить дефектные детали привода.

Неисправность и ее признаки	Вероятная причина	Способ устранения
	н) залито моторное масло низкого качества или несоответствующее сезону эксплуатации; о) неисправность датчика сигнализатора или замыкание провода от датчика до сигнализатора на массу.	Заменить моторное масло. Промыть систему смазки. Заменить датчик или устранить замыкание.
7. Повышенный расход масла 7.1 Течь масла через сальниковые уплотнения и прокладки 7.2 Повышенный угар масла	а) разрушение сальников и износ поверхности коленчатого вала под рабочей кромкой сальника; б) дефект уплотняющих прокладок, коробление прилегающей плоскости детали в) засорение системы вентиляции картера; а) высокий уровень масла в масляном картере; б) износ, закоксовывание поршневых колец; в) разрушение маслоотражательных колпачков; г) наличие раковин или нецилиндричность отверстий под втулку клапана в головке цилиндров. Увеличенный зазор в сопряжении втулка клапана – стержень клапана; д) износ деталей ЦПГ, задир цилиндра.	Заменить сальник. При износе коленчатого вала для установки сальника использовать дистанционное кольцо. Установить новую прокладку или заменить деталь. Промыть детали системы вентиляции. Слить лишнее масло. Произвести ремонт двигателя. Заменить колпачки. Произвести ремонт двигателя. Произвести ремонт двигателя.

Неисправность и ее признаки	Вероятная причина	Способ устранения
7.3 Унос масла в систему охлаждения двигателя	Нарушение герметичности прокладки головки цилиндров.	Заменить прокладку головки цилиндров. Проверить неплоскостность поверхности сопряжения головки с блоком цилиндров.
8. Стуки в двигателе	а) износ вкладышей коленчатого вала; б) износ шатунно-поршневой группы; в) износ ЦПГ; г) неисправен гидротолкатель клапана; д) неисправен гидронатяжитель цепи; е) повышенное удлинение цепи – равномерный шум в передней части двигателя, усиливающийся при средних оборотах и переменных нагрузках; ж) задир стержня клапана в направляющей втулке; з) осадка под нагрузкой клапанной пружины; к) ослабло крепление шкива демпфера коленчатого вала. л) неисправен подшипник генератора; м) стук подшипника водяного насоса; н) стук подшипника направляющего ролика ремня привода агрегатов	Произвести ремонт двигателя. Произвести ремонт двигателя. Произвести ремонт двигателя. Заменить гидротолкатель. Заменить гидронатяжитель. Проверить увеличение длины цепей, при необходимости заменить цепи со звездочками комплектом. Произвести ремонт головки цилиндров. Заменить пружину. Подтянуть болт. Заменить подшипник. Произвести ремонт водяного насоса или заменить насос. Заменить направляющий ролик.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

Необходимость в ремонте двигателя наступает после пробега 200...250 тыс.км в зависимости от условий эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла (свыше 200 мл/100 км), чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива. Также могут возникать стуки при работе двигателя вследствие ударной работы предельно изношенных деталей.

Ориентировочно зазоры в сопряжении основных деталей вследствие износа не должны превышать следующих величин, мм:

юбка поршня - цилиндр блока.....	0,25
поршневые компрессионные кольца	
- канавка в поршне (по высоте)	0,15
поршень - поршневой палец	0,025
замок поршневого кольца	1,5
втулка шатуна - поршневой палец	0,03
шатунные и коренные подшипники - шейки коленчатого вала	0,15
стержень клапана – втулка	0,20
шейки распределительных валов – опоры в головке цилиндров	0,20
осевой люфт коленчатого вала	0,36

Работоспособность двигателя может быть восстановлена заменой изношенных деталей новыми, стандартного размера или обработкой изношенных деталей до ремонтных размеров и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера.

Для этой цели выпускаются поршни, поршневые кольца, вкладыши шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, полушайбы упорного подшипника коленчатого вала ремонтных размеров.

Разборка двигателя

Двигатели, поступающие в ремонт, должны быть тщательно очищены от грязи. Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки.

Разборку и сборку двигателей необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.

Необходимые специальные инструменты и приспособления для разборки двигателя приведены в приложении 5.

При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели при снятии их с двигателя, необходимо маркировать

любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.

При обезличенном методе ремонта двигателей надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их разукomплектовывать нельзя.

В гидронатяжителях разукomплектация корпуса с плунжером также не допускается.

Перед тем, как приступить к разборке основных механизмов двигателя, необходимо снять картер сцепления и навесное оборудование: генератор, стартер, регулятор холостого хода, датчики, приводные ремни.

Установить двигатель на стенд.

Разборка механизмов двигателя:

- снять дроссельный патрубок;
 - снять ресивер;
 - снять впускную трубу;
 - снять теплоизоляционный экран и выпускной коллектор;
 - снять высоковольтные провода со свечными наконечниками;
 - снять катушки зажигания;
 - вывернуть свечи;
 - снять шланги вентиляции картера;
 - снять крышку клапанов;
 - снять шкив вентилятора;
 - снять переднюю крышку головки цилиндров;
 - снять верхний и средний успокоители цепи;
 - снять крышку верхнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель;
 - отвернуть болт крепления звездочки впускного распределительного вала, удерживая ключом распредвал от проворачивания и снять звездочку;
 - снять крышки распределительных валов, проверив правильность меток на них;
 - снять цепь со звездочки выпускного распределительного вала и вынуть распределительные валы;
 - ослабить хомуты шланга корпуса термостата;
 - снять термостат с корпусом;
 - отсоединить скобу крепления трубки отопителя;
 - снять шкив водяного насоса;
 - отвернуть болты крепления головки цилиндров;
 - снять головку цилиндров. **Если нет необходимости в разборке и ремонте термостата, ресивера, впускной трубы, выпускного коллектора и головки цилиндров, головка цилиндров может быть снята вместе с этими узлами;**
 - с помощью присоски или магнита вынуть гидротолкатели из головки;
- Перевернуть двигатель на стенде.
- снять усилитель картера сцепления;

- снять масляный картер и масляный насос;
- отвернуть масляный фильтр;
- отвернуть штуцер масляного фильтра и снять термодатчик;
- снять крышки шатунов вместе с вкладышами;
- вынуть поршни вместе с шатунами. **Перед разборкой шатунно-поршневой группы проверить правильность меток на шатунах и их крышках, а также их соответствие порядковым номерам цилиндров;**
- отвернуть стяжной болт коленчатого вала, вывернуть два диаметрально расположенных болта крепления шкива к ступице и снять шкив-демпфер коленчатого вала с помощью специального съемника;
- снять шпонку шкива-демпфера и уплотнительную пробку;
- снять крышку нижнего гидронатяжителя цепи и гидронатяжитель;
- снять водяной насос;
- снять механизм натяжения ремня с натяжным роликом;
- снять крышку цепи. **Если нет необходимости в разборке и ремонте водяного насоса, крышка цепи может быть снята с ним;**
- снять верхнюю цепь привода распределительных валов;
- отогнуть углы стопорной пластины болтов промежуточного вала, отвернуть болты крепления звездочек промежуточного вала, снять звездочки и нижнюю цепь привода распределительных валов;
- спрессовать звездочку с переднего конца коленчатого вала с помощью специального съемника (рис.41), вынуть шпонку звездочки;
- отвернуть болты фланца промежуточного вала;

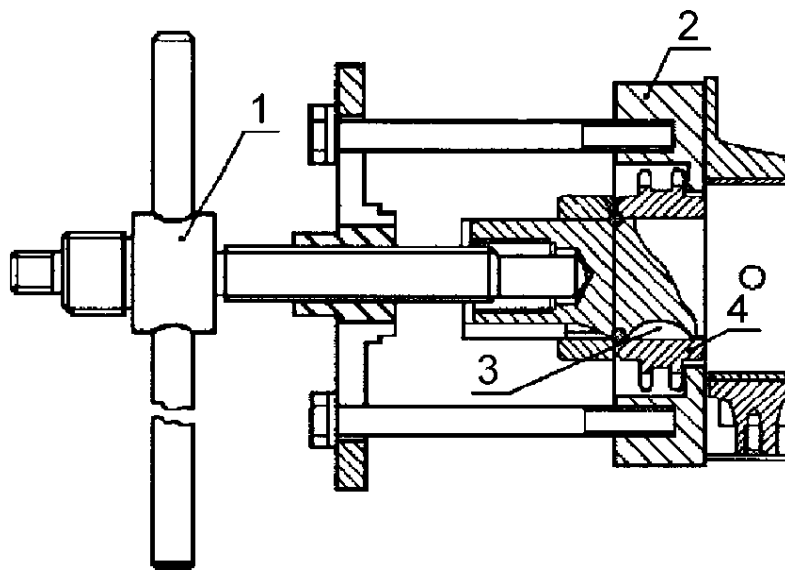


Рисунок 41. Снятие звездочки коленчатого вала:

1 - съемник; 2 - оправка; 3 - шпонка; 4 - звездочка коленчатого вала

Перевернуть двигатель на стенде.

- снять крышку привода масляного насоса и вынуть шестигранный валик и привод масляного насоса;
- наживить два болта в отверстия промежуточного вала;
- удерживая промежуточный вал за болты, отвернуть гайку и снять с про-

межуточного вала шестерню привода масляного насоса;

- вынуть промежуточный вал;
- снять с помощью приспособления и съемника подшипник первичного вала из маховика (рис.42);

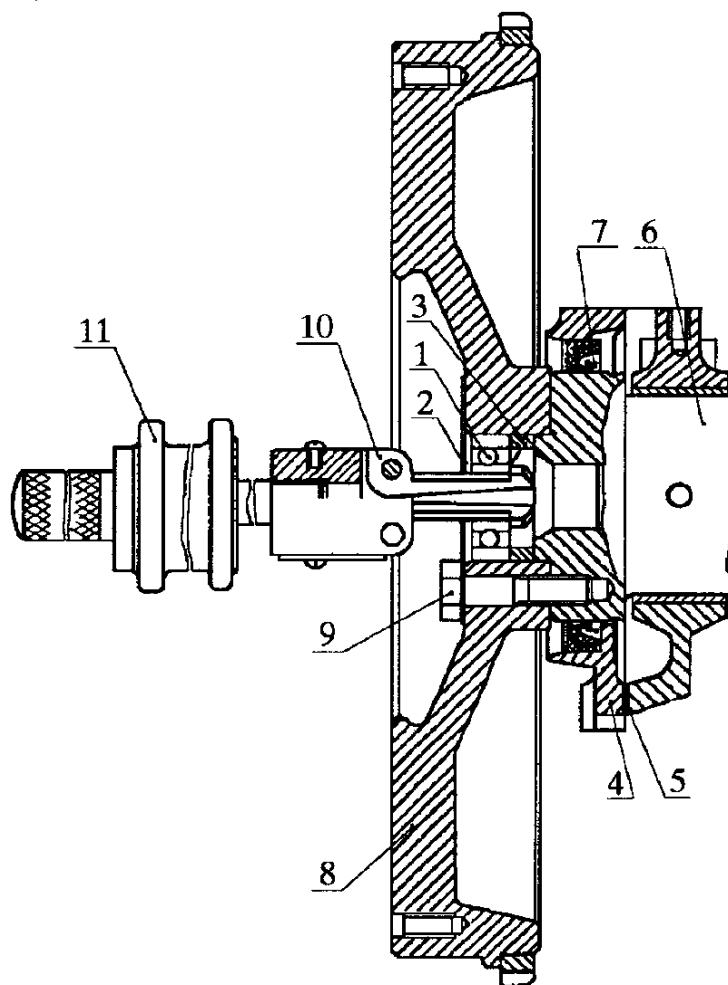


Рисунок 42. Снятие подшипника первичного вала коробки передач:

1 - подшипник; 2 - шайба болтов маховика; 3 - распорная втулка; 4 - сальникодержатель; 5 - прокладка сальникодержателя; 6 - коленчатый вал; 7 - сальник; 8 - маховик; 9 - болты маховика; 10 - съемник; 11 - оправка

- снять сцепление и маховик;
- снять сальникодержатель;
- отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала;
- снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках;
- вынуть коленчатый вал;
- вынуть верхние вкладыши коренных подшипников и верхние упорные полушайбы.

Ремонт деталей, узлов и агрегатов двигателя

Блок цилиндров, поршни, шатуны, промежуточный вал

Блоки с пробоинами на стенках цилиндров, с трещинами на верхней плоскости блока и на ребрах, поддерживающих коренные подшипники, с пробоинами на водяной рубашке и картере подлежат выбраковке.

Повреждения резьбовых отверстий, в виде забоин или срыва резьбы менее двух ниток, восстанавливают прогонкой резьбы метчиком нормального размера.

Резьбовые отверстия, имеющие износ или срывы резьбы более двух ниток, ремонтируются нарезанием резьбы увеличенного ремонтного размера, постановкой резьбовых ввертышей с последующим нарезанием в них резьбы нормального размера или установкой резьбовых спиральных вставок, последний способ ремонта наиболее эффективный и менее трудоемкий.

1. Ремонт цилиндров

В результате естественного износа цилиндры в блоке приобретают по длине форму неправильного конуса, а по окружности - овала. Наибольшей величины износ достигает в верхней части цилиндров против верхнего компрессионного кольца, при положении поршня в ВМТ, наименьший - в нижней части, при положении поршня в НМТ.

Все цилиндры в одном блоке должны, как правило, обрабатываться под один и тот же ремонтный размер с допуском $+0,036...+0,096$ мм от номинала, за исключением случаев, когда требуется вывести неглубокие царапины на зеркале цилиндров (в пределах увеличения диаметра цилиндра на $0,10$ мм), здесь допускается исправление только дефектных цилиндров.

В тех случаях, когда в распоряжении имеются лишь ограниченное число поршней рекомендуется рассчитать номинальный диаметр для каждого цилиндра, исходя из фактического размера диаметра юбки поршня, предназначенного для работы в данном цилиндре, и под этот размер обрабатывать цилиндры.

Отклонения от геометрически правильной формы цилиндров должны располагаться в поле допуска размерной группы на диаметр цилиндра.

Для ремонта цилиндров двигателя выпускаются поршни и поршневые кольца ремонтных размеров $96,0$ мм и $96,5$ мм, поршневые комплекты с поршнями и кольцами номинального и ремонтных размеров (приложение 6).

2. Ремонт опор промежуточного вала

Ремонт втулок опор промежуточного вала заключается в их замене стандартными или ремонтными, увеличенной толщины, в зависимости от износа посадочных отверстий в блоке цилиндров и последующей расточкой внутреннего отверстия втулок под стандартный или ремонтный размер, в зависимости от износа опорных шеек промежуточного вала. Ремонтные втулки изготовить из антифрикционного сплава (рис.43).

Стандартные втулки заменять на ремонтные также при ослаблении их посадки или проворачивании.

Перед установкой опор промежуточного вала демонтировать трубку. При установке ремонтных втулок обеспечить совпадение отверстий масляных каналов. Расточку опор промежуточного вала производить за одну установку для обеспечения соосности. Новую трубку запрессовать с использованием анаэробного герметика «Фиксатор-9».

Шейки промежуточного вала шлифуют под ремонтный размер в случае износа, превышающего максимально допустимый.

3. Ремонт опор привода масляного насоса

В случае износа отверстий под привод масляного насоса более допустимого, отверстия расточить до ремонтного размера под ремонтные втулки. Ремонтные втулки изготовить из серого чугуна наружным диаметром $21^{+0,062}_{+0,041}$ мм и длиной: нижняя - 17 мм, верхняя - 30 мм. Запрессовать ремонтные втулки, просверлить в верхней втулке через отверстие с конической резьбой сквозное отверстие для подвода масла $\varnothing 3,5$ мм, входящее в масляную магистраль блока цилиндров, и обработать отверстия во втулках до номинального размера. Обработку посадочных отверстий блока цилиндров под втулки и отверстий втулок производить за одну установку.

Передняя втулка

Задняя втулка

Размер	Размер по рабочему чертежу	Ремонтный размер
ΦA	$49^{+0,050}_{-0,025}$	$48,8^{+0,050}_{-0,025}$

$\sqrt{Rz40}$ (✓)

Размер	Размер по рабочему чертежу	Ремонтный размер
ΦB	$22^{+0,041}_{-0,020}$	$21,8^{+0,041}_{-0,020}$

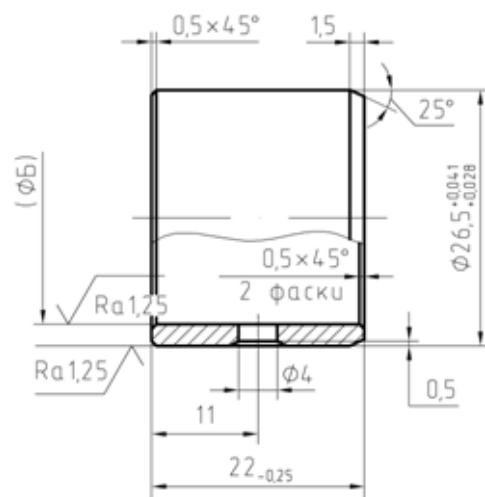
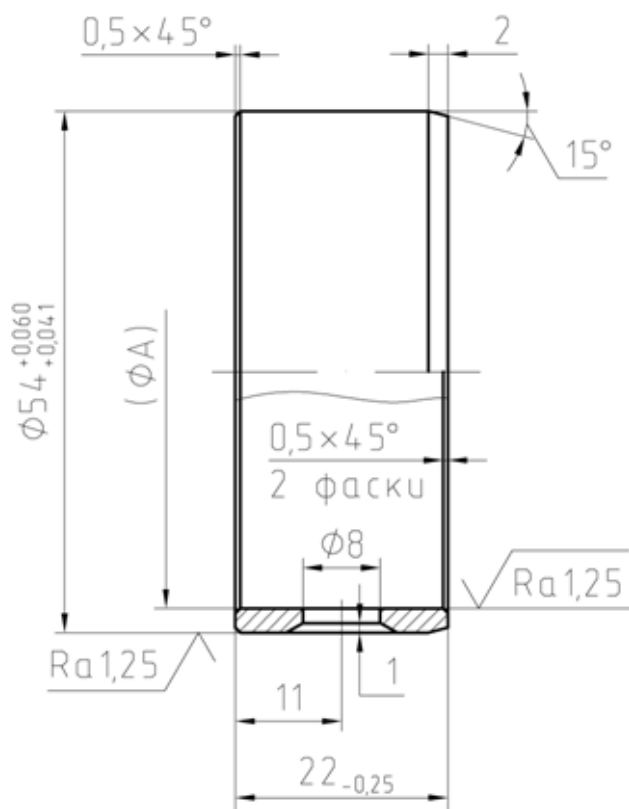


Рисунок 43. Ремонтные втулки опор промежуточного вала

4. Ремонт шатуна

При превышении непараллельности осей отверстий поршневой и кривошипной головок максимально допустимой величины шатун деформирован и подлежит замене. В случае износа отверстия втулки шатуна под палец более допустимого необходимо заменить втулку, выполнить проточку во втулке под масляный канал и обработать отверстие втулки под палец. Перед установки новой втулки измерить диаметр посадочного отверстия шатуна – при износе отверстия более допустимого шатун браковать.

Таблица 3 Контролируемые параметры при ремонте блока цилиндров, поршней, шатунов и промежуточного вала

Контролируемые параметры	Номинальный размер, мм	Предельно-допустимый размер, мм	Ремонтные размеры, мм	
			1	2
Диаметр цилиндров	$\varnothing 95,5^{+0,096}_{+0,036} *$	95,65	+0,5	+1,0
Диаметр поршней	$\varnothing 95,5^{+0,048}_{-0,012} *$	95,4	+0,5	+1,0
Зазор между поршнем и цилиндром (подбор)	0,036...0,060	0,25	—	—
Увеличение для ремонтных размеров цилиндров, поршней, поршневых колец	—	—	0,5	1,0
Ширина канавок поршня под компрессионные кольца:				
верхнего	1,54...1,56	1,58	—	—
нижнего	1,78...1,80	1,82	—	—
Диаметр опор блока цилиндров под вкладыши коренных подшипников	$67^{+0,019}$	67,03	—	—
Радиальное биение средних опор блока цилиндров относительно крайних	0,02	0,05	—	—
Ширина третьей опоры блока цилиндров	$29^{-0,060}_{-0,120}$	28,84	—	—

* Допуск 0,060 мм разбит на 5 групп по 0,012 мм

Контролируемые параметры	Номинальный размер, мм	Предельно-допустимый размер, мм	Ремонтные размеры, мм	
			1	2
Диаметр внутренний втулок опор промежуточного вала:				
передней	49 ^{+0,050} _{+0,025}	49,1	-0,2	—
задней	22 ^{+0,041} _{+0,020}	22,1	-0,2	—
Диаметр шеек промежуточного вала:				
передней	49 ^{-0,016} _{-0,041}	48,95	-0,2	—
задней	22 ^{-0,013}	21,95	-0,2	—
Диаметр отверстий блока цилиндров под втулки промежуточного вала:				
передней	Ø52,5 ^{+0,03}	52,56	+1,5	—
задней	Ø25 ^{+0,021}	25,06	+1,5	—
Диаметр отверстия под валик привода масляного насоса	Ø17 ^{+0,060} _{+0,033}	17,1	Ø21 ^{+0,033}	—
Диаметр кривошипной головки шатуна	60 ^{+0,019}	60,03	—	—
Непараллельность осей отверстий поршневой и кривошипной головок шатуна в двух взаимно перпендикулярных плоскостях	0,04 на длине 100 мм	0,06	—	—
Диаметр отверстия шатуна под втулку	Ø23,25 ^{+0,045}	Ø23,30	—	—
Диаметр отверстия втулки шатуна под палец	22 ^{+0,007 *} _{-0,003}	22,01	—	—

* Допуск 0,010 мм разбит на 4 размерные группы по 0,0025 мм

Коленчатый вал

Контролируемые параметры коленчатого вала при проверке технического состояния приведены в табл.4.

При наличии трещин любого характера коленчатый вал подлежит выбраковке.

Для удаления отложений из полостей шатунных шеек и масляных каналов необходимо вывернуть четыре пробки 1 (рис.44) из шатунных шеек, промыть раствором каустической соды (NaOH), нагретым до плюс 80 °С, и металлическим ёршиком тщательно прочистить полости и каналы. Промыть полости керосином и высушить сжатым воздухом, после чего завернуть пробки на место моментом 37...51 Н·м (3,8...5,2 кгс·м), предварительно нанеся на их резьбовую поверхность анаэробный герметик «Стопор-9».

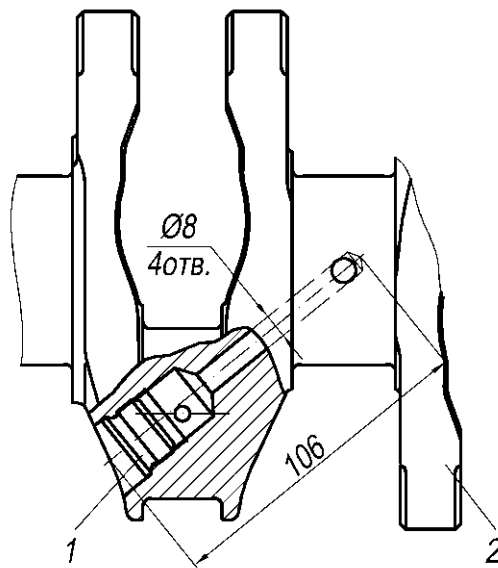


Рисунок 44. Удаление продуктов износа и нагара из полостей шатунных шеек коленчатого вала:

1 – пробка масляного канала; 2 – коленчатый вал

В процессе работы коренные и шатунные шейки коленчатого вала изнашиваются, теряют геометрическую форму, что снижает работоспособность кривошипно-шатунного механизма, вызывает повышенный износ цилиндров и поршневых колец, при этом может произойти выталкивание поршневым пальцем стопорных колец из канавок в поршне и выход поршневого пальца из поршня.

Коренные и шатунные шейки коленчатого вала в результате износа принимают форму конуса и овала.

Если коренные и шатунные шейки изношены более максимально допустимых размеров и если конусность и овальность шеек более 0,04 мм, то шейки вала необходимо шлифовать в один из ремонтных размеров. Все одноименные шейки шлифуют в один ремонтный размер. Острые кромки фасок масляных каналов притупляют конусным абразивным инструментом, а затем шейки и фаски полируют. Радиусы галтелей коренных и шатунных шеек 2...2,5 мм.

При износе поверхности заднего фланца или поверхности ступицы шкива-демпфера под рабочей кромкой манжеты сместить манжету для контакта ее рабо-

чей кромки с неизношенной поверхностью и предотвращения утечек масла. Для этого установить распорное кольцо между манжетой и сальникодержателем или крышкой цепи.

При повреждении резьбы в отверстиях до двух ниток ее восстанавливают прогонкой под размер рабочего чертежа. Если сорвано две и более ниток, то ремонт производят:

- резьба в отверстиях под болты крепления маховика - установкой резьбовых спиральных вставок;
- резьба в отверстии под стяжной болт - нарезанием ремонтной резьбы;
- резьбы в отверстиях под пробки - нарезанием ремонтной резьбы.

Таблица 4 Контролируемые параметры при ремонте коленчатого вала

Контролируемые параметры	Номинальный размер, мм	Предельно-допустимый размер, мм	Рем.размеры, мм		
			1	2	3
Диаметр коренных шеек	62 ^{-0,035} _{-0,054}	61,92	-0,25	-0,5	-0,75
Диаметр шатунных шеек	56 ^{-0,025} _{-0,044}	55,92	-0,25	-0,5	-0,75
Наибольшее допустимое биение коренных шеек	0,02	0,04	—	—	—
Длина третьей коренной шейки между двумя опорными поверхностями упорного подшипника	34 ^{+0,050}	34,06	—	—	—
Осевой зазор коленчатого вала (по упорному подшипнику)	0,06...0,27	0,36	—	—	—
Наибольшая допустимая овальность шеек после шлифовки	0,005	0,01	—	—	—

Головка цилиндров, клапанный механизм и распределительные валы

Перед ремонтом необходимо определить ремонтпригодность головки цилиндров. Головка цилиндров является неремонтопригодной в следующих случаях:

- наличие пробоин, прогара и трещин на стенках камеры сгорания и разрушения перемычек между гнездами;
- износы отверстий под шейки распределительных валов более максимально допустимого значения;
- износы отверстий под гидротолкатели и гидронатяжитель свыше максимально допустимого значения.

Для замера диаметра опор распределительных валов в головке цилиндров крышки опор, с целью их центрирования, закрепить с помощью оправки, в качестве которой допускается использовать новые гидротолкатели.

При неплоскостности поверхности сопряжения головки цилиндров с блоком цилиндров (измеряется на контрольной плите с помощью щупа) более допустимой величины обработать поверхность до устранения дефекта, но до размера высоты головки не менее 142,7 мм (рис.45).

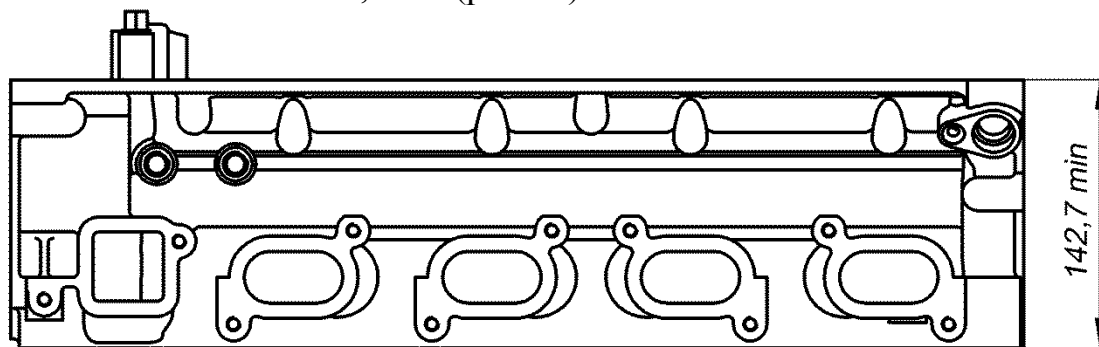


Рисунок 45

Для проверки герметичности клапанов необходимо залить керосин поочередно во впускные и выпускные каналы головки цилиндров. Протекание керосина из-под тарелок клапанов свидетельствует об их негерметичности. «Рассухарить» клапаны с помощью специального приспособления (рис.46) и уложить в порядке, соответствующем расположению клапанов в головке, для последующей установки на прежние места.

Удалить нагар со снятых клапанов, который мешает полному наполнению цилиндров горючей смесью.

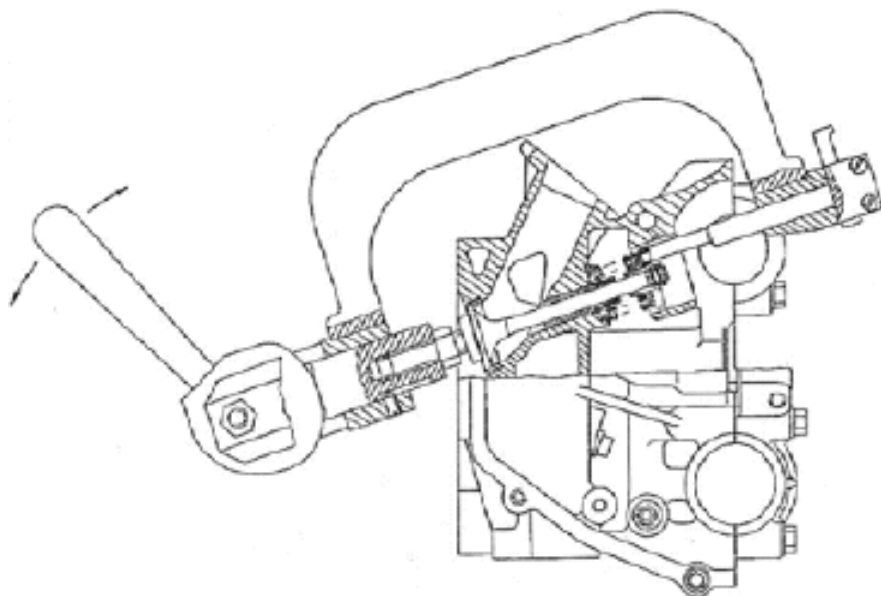


Рисунок 46. Снятие клапанных пружин

Притереть клапаны, используя притирочную пасту, составленную из одной части микропорошка М-20 и двух частей масла И-20А. Перед началом притирки следует проверить, нет ли коробления тарелки клапана и прогорания клапана и седла. При наличии этих дефектов восстановить герметичность клапана одной притиркой невозможно и следует сначала прошлифовать седло, а поврежденный клапан заменить новым.

Клапаны с деформированными стержнями, значительной выработкой на торце или трещинах на тарелке также подлежат замене.

Если зазор между клапаном и втулкой превышает 0,20 мм, то герметичность также не может быть восстановлена. В этом случае клапан или втулку, в зависимости от износа, следует заменить новыми.

При негерметичности клапана из-за дефектов рабочей фаски клапана (износ, риски, раковины) обработать рабочую фаску клапана по размерам рис.47. При этом расстояние от плоскости контрольного диаметра до плоскости тарелки не должно быть менее 1,3 мм для впускного клапана и 1,8 мм для выпускного.

Впускной клапан

Выпускной клапан

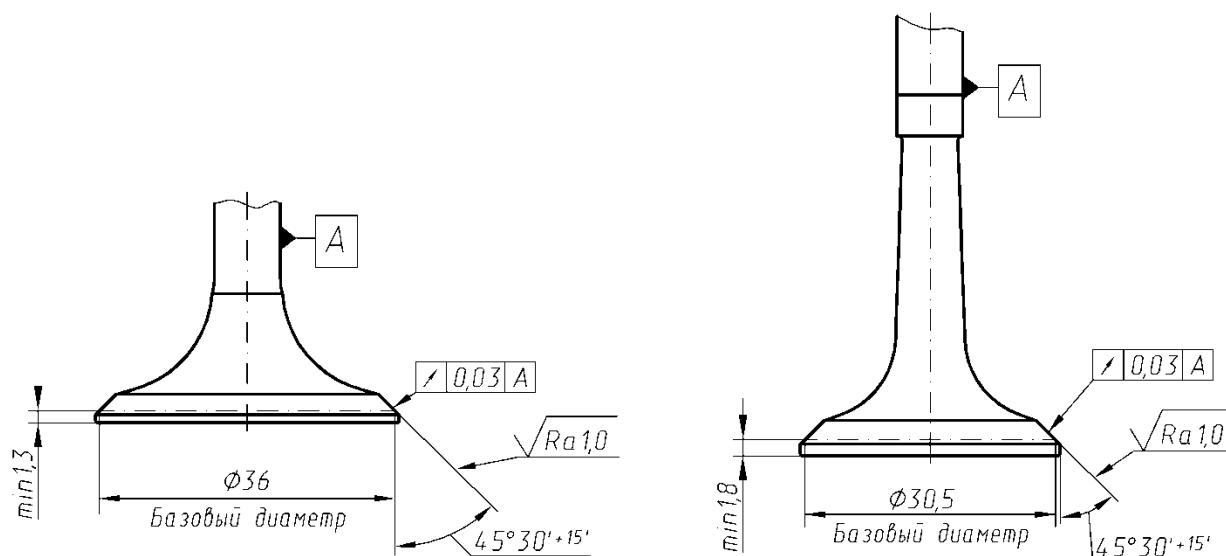


Рисунок 47. Обработка фасок клапанов

Если увеличенный зазор между направляющей втулкой и клапаном не может быть восстановлен заменой клапана, втулку клапана следует заменить.

Перед выпрессовыванием направляющих втулок необходимо определить ремонтпригодность головки цилиндров. Головка цилиндров является ремонтпригодной, если после перешлифовки седла расстояние от оси распределительного вала до торца стержня клапана, прижатого к рабочей фаске седла, будет составлять не менее 35,5 мм (рис.48). Если данное условие невыполнимо – головка цилиндров ремонту не подлежит.

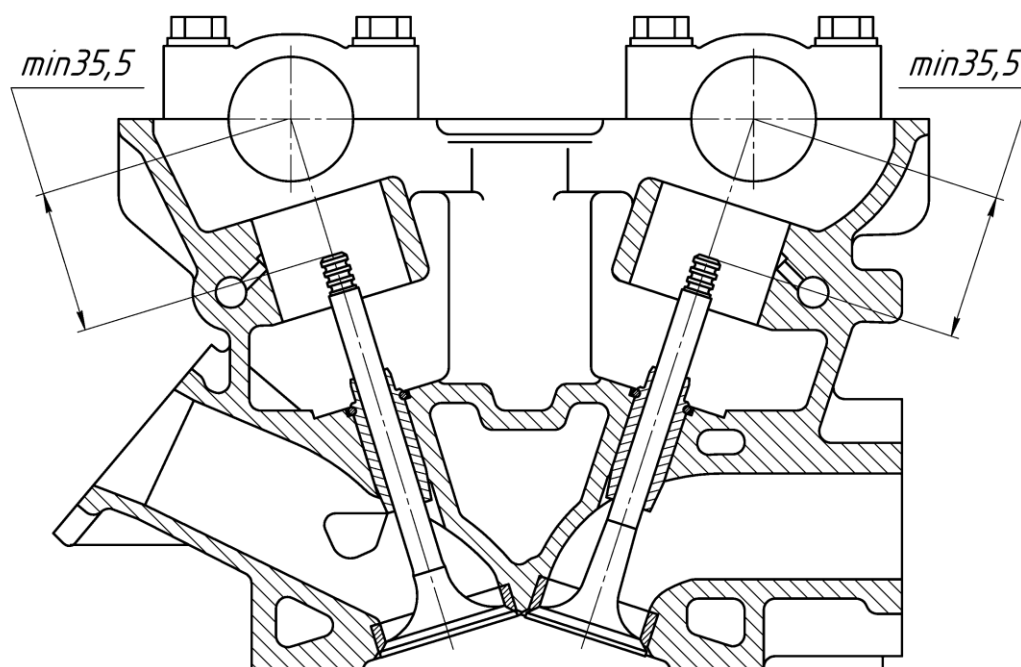


Рисунок 48

Выпрессовывание направляющей втулки производится с помощью оправки (рис.49).

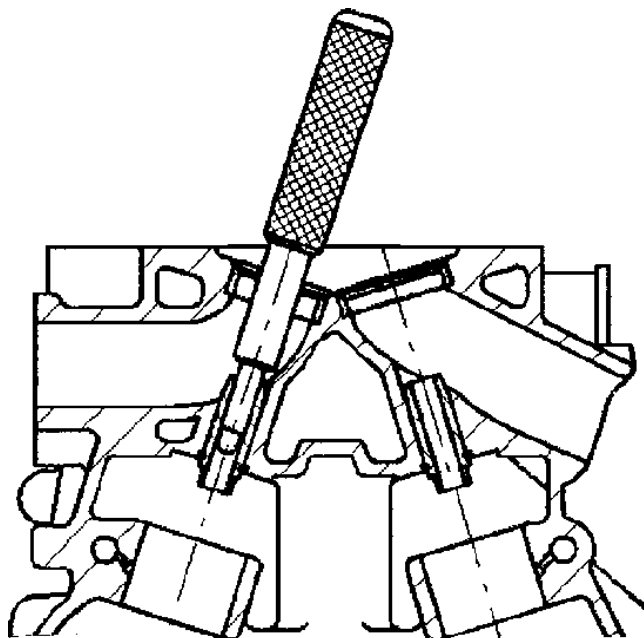


Рисунок 49. Выпрессовка втулки клапана

При расстоянии менее 35,5 мм не будет обеспечена посадка клапана на седло в результате предельного сжатия гидротолкателя.

Перед установкой направляющую втулку клапана охладить в двуокиси углерода (сухом льду) до $-40...-45\text{ }^{\circ}\text{C}$, а головку цилиндров нагреть до температуры $+160...+175\text{ }^{\circ}\text{C}$. Втулки при сборке должны вставляться в гнезда головки свободно или с легким усилием до упора стопорным кольцом в тело головки цилиндров.

После установки направляющей втулки развернуть отверстие втулки под клапан и шлифовать фаску седла, центрируя инструмент по отверстию во втулке.

Профрезеровать вспомогательные фаски под углом 20° , 15° , и рабочую фаску под углом 45° с учетом размера базового диаметра 36 мм или 30,5 мм и ширины фаски согласно рис.50. При обработке седла обеспечить concentricity фаски на седле клапана с отверстием во втулке в пределах 0,025 мм общих показаний индикатора (биение рабочей фаски седла относительно отверстия втулки 0,05 мм).

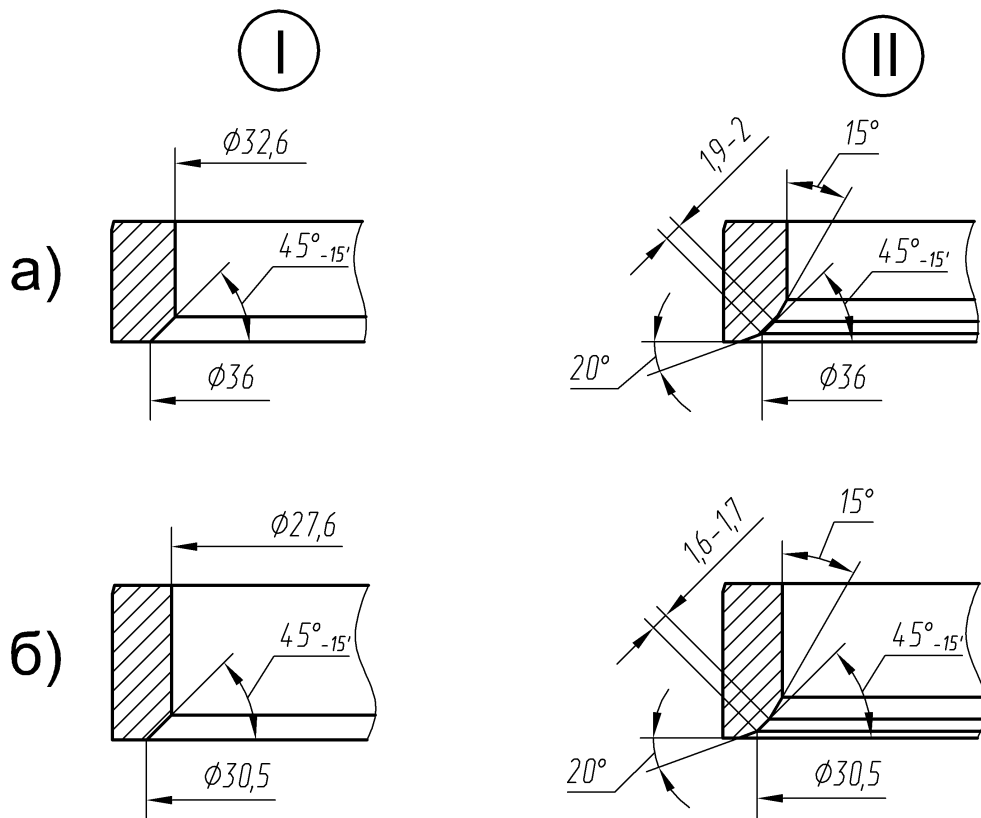


Рисунок 50. Обработка новых седел клапанов:

а - седло впускного клапана; б - седло выпускного клапана;
 I - новое седло; II - седло после ремонта

По окончании обработки седел и притирки клапанов все газовые каналы тщательно очистить и продуть сжатым воздухом, чтобы не осталось абразивной пыли. Стержни клапанов перед сборкой смазать маслом применяемым для двигателя.

Напрессовать на направляющие втулки клапанов новые маслоотражательные колпачки с помощью оправки, вставить клапаны во втулки согласно их расположению до снятия и собрать их с пружинами с помощью приспособления (рис.46). Убедиться, что сухари вошли в кольцевые канавки клапанов.

Рекомендуется маслоотражательные колпачки при ремонте головки цилиндров всегда заменять новыми. С течением времени резина маслоотражательных колпачков теряет эластичность, появляются трещины и расслоения, что способствует проникновению масла в камеру сгорания и повышенному угару масла.

Резьбовые отверстия, имеющие износ или срывы резьбы более двух ниток, ремонтируются нарезанием резьбы увеличенного ремонтного размера, постановкой резьбовых ввертышей с последующим нарезанием в них резьбы нормального размера или установкой резьбовых спиральных вставок, последний способ ремонта наиболее эффективный и малотрудоемкий.

При срыве резьбы под свечи зажигания более одной нитки поставить резьбовые пружинные вставки ВР14×1,25×15 ТУ 10.16.0001.150-89.

Замерить объем камер сгорания головки цилиндров при установленных клапанах и свечах зажигания. Объем камер сгорания должен составлять 55...57,5 см³, при этом разница объемов в одной головке должна быть не более 1,5 см³. Для приведения объема камер допускается срезать необходимый объем вытеснителей

– приливов, находящихся по бокам камеры сгорания между впускными и выпускными клапанами.

Проверить упругость клапанных пружин, так как при длительной работе их упругость падает и нарушается кинематическая связь отдельных звеньев газораспределительного механизма. Это приведет к снижению мощности, перерасходу топлива, перебоям в работе двигателя и стукам клапанов. Уменьшение контрольных нагрузок клапанных пружин не должно превышать 10 % от номинальных величин. Усилие новой клапанной пружины (одинарная пружина) при сжатии ее до длины 34,7 мм должно быть $251,3 \pm 18,8$ Н ($25,6 \pm 1,9$ кгс), а при сжатии до 25,7 мм – $490 \pm 31,8$ Н ($50 \pm 3,3$ кгс). Пружины, имеющие наработку более 200 тыс. км подлежат замене, независимо от результатов контроля.

При подборке головки цилиндров очистить камеры сгорания и газовые каналы головки цилиндров от нагара и отложений, протереть и продуть сжатым воздухом.

При наличии трещин любого характера распределительные валы подлежат выбраковке.

Поверхности опорных шеек и кулачков должны быть без задиров и глубоких раковин и не иметь износов, превышающих предельно допустимые. После проверки валов, необходимо зачистить и отполировать поверхности шеек и кулачков.

Таблица 5 Контролируемые параметры при ремонте головки цилиндров, клапанного механизма и распределительных валов

Контролируемые параметры	Номинальный размер, мм	Предельно-допустимый размер, мм
Неплоскостность поверхности сопряжения с блоком цилиндров	0,1	0,15
Диаметр отверстия под гидронатяжитель	$22^{+0,021}$	22,05
Диаметр отверстия под направляющие втулки клапанов	$14^{-0,023}_{-0,050}$	13,98
Диаметр наружный направляющих втулок клапанов	$14^{+0,058}_{+0,040}$	—
Диаметр стержней клапанов	$8_{-0,020}$	7,95
Диаметр отверстий направляющих втулок:		
- впускного клапана	$8^{+0,040}_{+0,022}$	8,1
- выпускного клапана	$8^{+0,047}_{+0,029}$	8,15
Диаметр гидротолкателя	$35^{-0,025}_{-0,041}$	34,95
Диаметр отверстия под гидротолкатель	$35^{+0,025}$	35,1

Контролируемые параметры	Номинальный размер, мм	Предельно-допустимый размер, мм
Диаметр опор под переднюю шейку распределительных валов	42 ^{+0,025}	42,05
Диаметр опор под шейки распределительных валов	35 ^{+0,025}	35,05
Диаметр первой опорной шейки распределительных валов	42 ^{-0,050 -0,075}	41,9
Диаметр опорных шеек распределительных валов	35 ^{-0,050 -0,075}	34,9
Радиальное биение 3 и 4 опорных шеек относительно 2 и 5 шеек	0,025	0,04
Высота кулачков впускного распределительного вала	45±0,25	44,5
Высота кулачков выпускного распределительного вала	46±0,25	45,5


Проверка и корректировка фаз газораспределения

В процессе эксплуатации в результате удлинения цепей и износа звездочек возможно значительное отклонение фаз газораспределения от номинальных значений. Правильность фаз газораспределения является одним из важнейших факторов, влияющих на мощность, крутящий момент и экономические показатели двигателя.

Поэтому, при снижении мощности двигателя, повышении эксплуатационного расхода топлива и неустойчивой работе двигателя необходимо проверить и, при необходимости, откорректировать установку фаз газораспределения.

Для этой цели используется комплект оснастки, разработанный на ОАО «ЗМЗ». В комплект входит: транспортир (рис.51), шаблон (рис.52) с профилем кулачка и стрелкой и кондуктор (рис.53) для сверления дополнительных отверстий под штифт в звездочках распределительных валов.

Для изготовления шаблона кулачка со стрелкой для впускного распределительного вала следует использовать координаты точек профиля 240, приведенные в таблице на рис.52, и маркировать шаблон «Фаза 240». Для изготовления шаблона кулачка со стрелкой для выпускного распределительного вала следует использовать координаты точек профиля 252 и маркировать шаблон «Фаза 252».

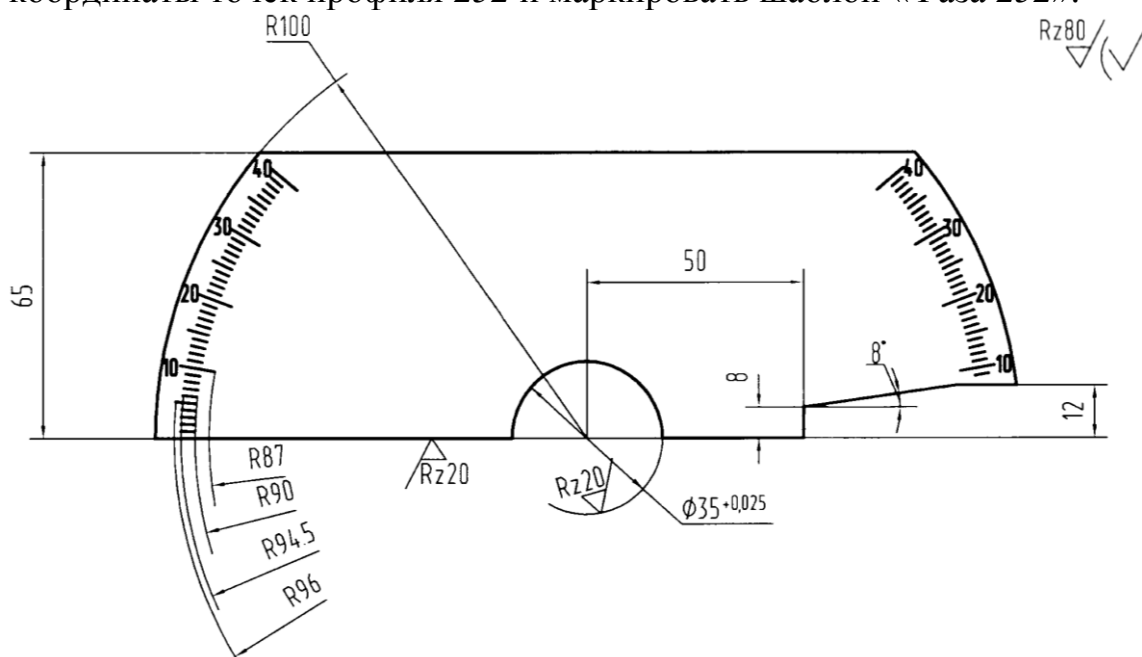

Технические требования:

Материал: сталь $t=3$ мм

Неуказанные пред. откл. h14, H14, $\pm IT14/2$

Обозначения нанести на шаблоне ударным или другим способом

Рисунок 51. Транспортир


Проверку и корректировку фаз газораспределения можно провести на двигателе, установленном на автомобиле.

Для контроля фаз газораспределения необходимо снять крышку клапанов, отсоединив все провода и шланги.

Дальнейшая последовательность действий:

1. Установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия, повернув коленчатый вал по ходу вращения (по часовой стрелке) до совпадения риски на шкиве-демпфере коленчатого вала с ребром-указателем (в виде прилива) на крышке цепи.

Внимание! Вращение коленчатого вала против часовой стрелки недопустимо.

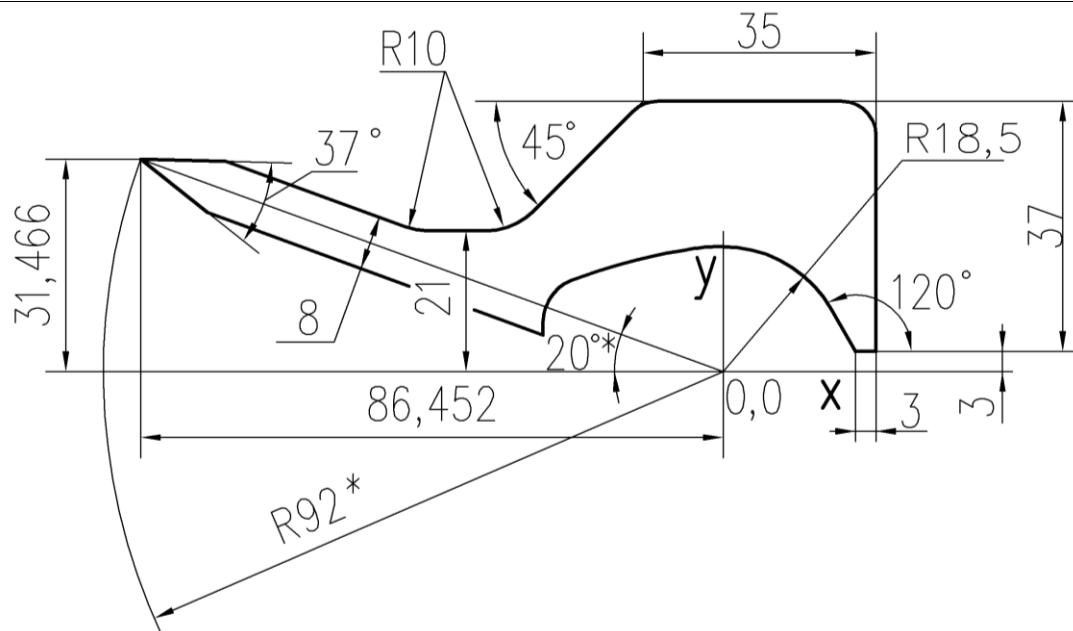

Координаты точек профиля 240°					
N	X	Y	N	X	Y
1	0	18.5	19	-22.9082	11.5
2	-2.2321	18.4	20	-23.5383	11.0
3	-3.1079	18.3	21	-24.0277	10.5
4	-3.7699	18.2	22	-24.4155	10.0
5	-4.3191	18.1	23	-24.7132	9.5
6	-4.8187	18.0	24	-24.9210	9.0
7	-6.9850	17.5	25	-25.0579	8.5
8	-8.8722	17.0	26	-25.1337	8.0
9	-10.5947	16.5	27	-25.1560	7.5
10	-12.1956	16.0	28	-25.1560	4.498
11	-13.6986	15.5			
12	-15.1186	15.0			
13	-16.4648	14.5			
14	-17.7424	14.0			
15	-18.9538	13.5			
16	-20.0994	13.0			
17	-21.1667	12.5			
18	-22.1197	12.0			

Координаты точек профиля 252		
N	X	Y
1	-0,9682	18,4746
2	-2,5810	18,3644
3	-4,1876	18,1386
4	-5,8142	17,8944
5	-7,4367	17,5198
6	-9,1101	17,1335
7	-10,8637	16,7287
8	-12,6920	16,2450
9	-14,5775	15,6324
10	-16,6233	14,9677
11	-18,8737	14,2224
12	-21,1883	13,2399
13	-23,6146	12,0322
14	-25,4166	10,2690
15	-25,8415	9,4056
16	-26,0710	8,4710
17	-26,1152	8,2411
18	-26,1152	5,0520

Технические требования:

1. Материал: алюминиевый сплав толщиной 10 мм.
2. *Размер для справок
3. Неуказанные пред. откл. h14, H14, ±IT14/2
4. Максимальный диаметр фрезы для обработки контура кулачка 8 мм
5. Маркировать – «Фаза 240» или «Фаза 252»

Рисунок 52. Шаблон кулачка со стрелкой

При этом кулачки распределительных валов 1-го цилиндра и метки на звездочках распределительных валов должны располагаться согласно схемы (рис.54).

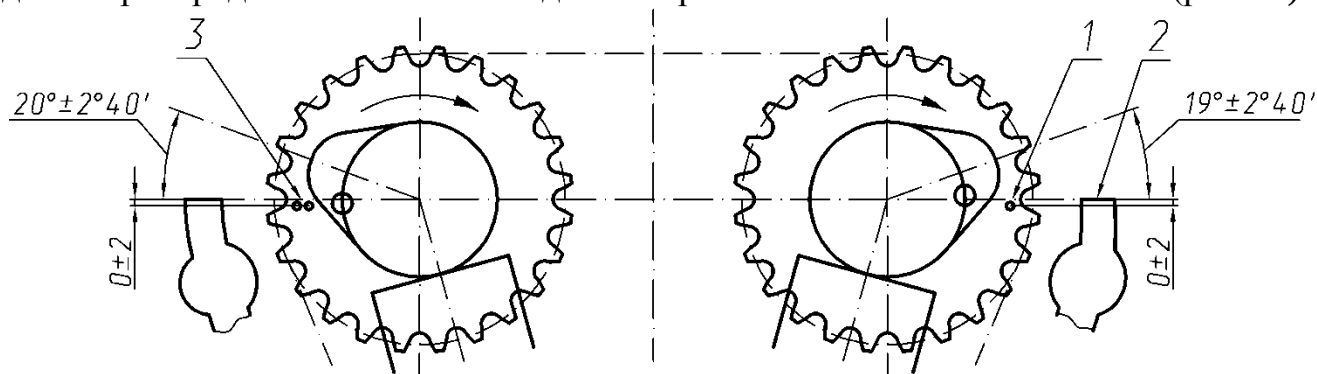


Рисунок 54. Схема положения распределительных валов при положении поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия:

1 - метка на звездочке выпускного распределительного вала; 2 - верхняя плоскость головки цилиндров; 3 - метки на звездочке впускного распределительного вала

В случае, если вершины кулачков и метки расположены внутри, то необходимо повернуть коленчатый вал еще на один оборот.

Точную установку поршня 1-го цилиндра в ВМТ можно провести с помощью индикатора часового типа, который устанавливается и закрепляется в свечном отверстии 1-го цилиндра.

2. Установить транспортер 3 (рис.55) за первым кулачком распределительного вала впускных клапанов - вид «А». Прижимая транспортер 3 к верхней плоскости головки цилиндров 5, приложить и плотно прижать шаблон 2 с маркировкой «Фаза 240» (для впускного распределительного вала) к поверхности первого кулачка. При этом стрелка шаблона должна показывать на транспортере угол $20^\circ \pm 2^\circ 40'$.

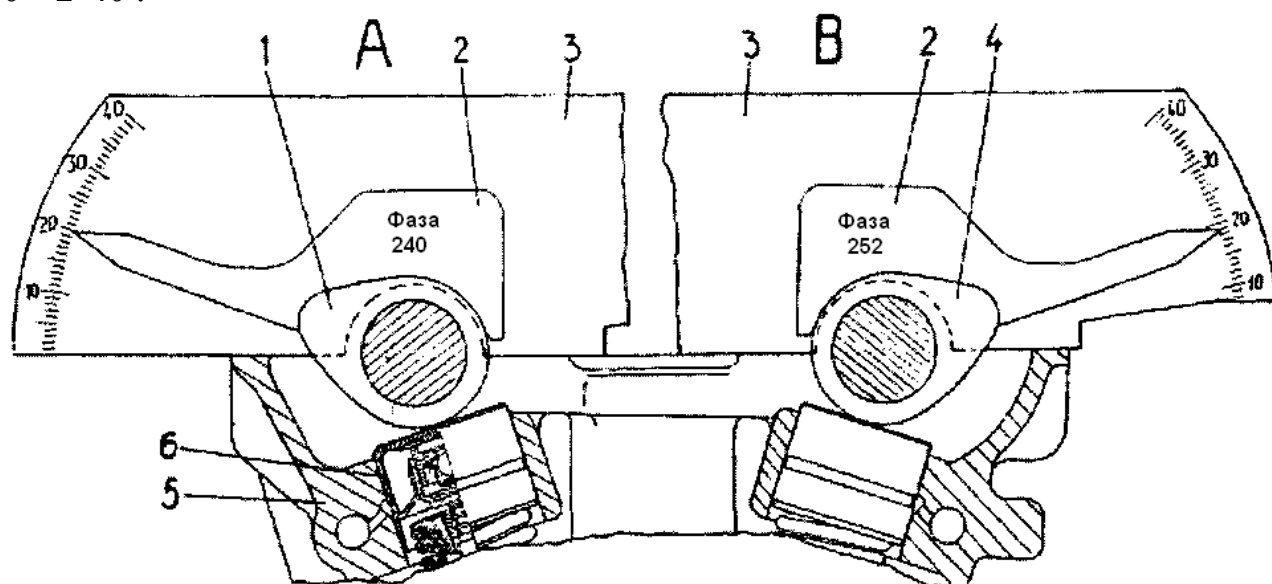


Рисунок 55. Проверка углового положения распределительных валов:

А - проверка углового положения распределительного вала впускных клапанов; В - проверка углового положения распределительного вала выпускных клапанов; 1 - кулачок впускного клапана первого цилиндра; 2 - шаблон кулачка со стрелкой; 3 - транспортер; 4 - кулачок выпускного клапана первого цилиндра; 5 - головка цилиндров; 6 - гидротолкатель.

При измерении ведущая ветвь цепи (в районе верхнего и среднего успокоителей) должна быть натянута. Для этого ключом повернуть выпускной распределительный вал за четырехгранник на его теле против часовой стрелки и удерживать в этом состоянии, не допуская поворота коленчатого вала.

Аналогично провести проверку углового положения первого кулачка распределительного вала выпускных клапанов - вид «В», используя шаблон с маркировкой «Фаза 252» (для выпускного распределительного вала). Стрелка шаблона должна показывать на транспорте угол $19^{\circ} \pm 2^{\circ} 40'$.

При измерении ведущая ветвь цепи (в районе среднего успокоителя) должна быть натянута. Для этого ключом повернуть выпускной распределительный вал за четырехгранник на его теле против часовой стрелки и удерживать в этом состоянии, не допуская поворота коленчатого вала.

При этих значениях углового положения первых кулачков распределительных валов достигаются наилучшие технико-экономические показатели двигателя.

В случае, если отклонения углового положения кулачков распределительных валов превышают допустимые $\pm 2^{\circ} 40'$, требуется корректировка фаз газораспределения.

Для корректировки установки фаз выполнить следующие работы:

1. Снять переднюю крышку головки цилиндров.
2. Снять верхний гидронатяжитель (в головке цилиндров), отвернув болты крепления крышки гидронатяжителя, снять крышку с шумоизоляционной шайбой.
3. Снять верхний и средний успокоители цепи, отвернув болты их крепления.
4. Снять звездочки распределительных валов, отвернув болты их крепления, удерживая при этом валы ключом за квадрат на теле валов. Цепь, снятую со звездочек распределительных валов, удержать от соскакивания со звездочки промежуточного вала.
5. По установленному на звездочку распределительного вала кондуктору в каждой звездочке просверлить шесть дополнительных отверстий 3 (рис.56) $\varnothing 6,1$ мм с угловыми смещениями 2° , 4° и 6° от номинального положения заводского отверстия 2.

При этом три дополнительных отверстия, смещенные от заводского установочного отверстия 2 по часовой стрелке, плюсовые, три других, смещенные против часовой стрелки, - минусовые, если смотреть на звездочку со стороны метки 1.

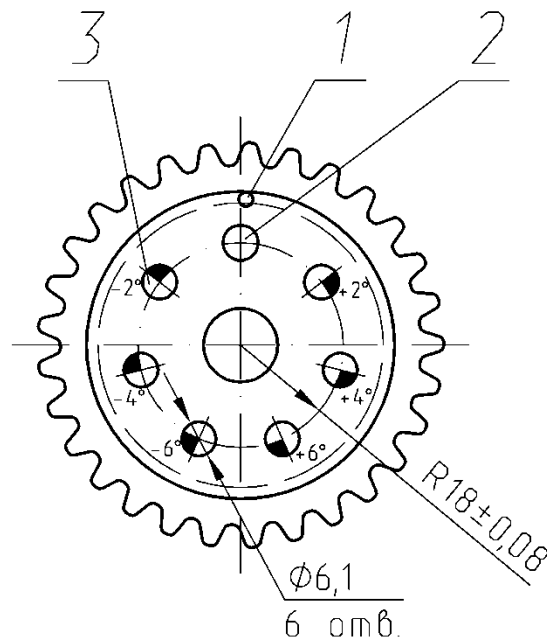


Рисунок 56. Звездочка распределительного вала с дополнительными отверстиями:

1 – метка; 2 - заводское отверстие; 3 - дополнительные отверстия

При установке звездочки на дополнительное отверстие заводская установочная метка (метки) 1 на звездочке не будет совпадать с верхней плоскостью головки цилиндров.

Если для корректировки фаз газораспределения требуется повернуть распределительный вал по ходу его вращения (по часовой стрелке), то звездочку необходимо установить на одно из дополнительных отверстий с плюсовым смещением, расположенное справа от заводского отверстия. Если требуется повернуть распределительный вал в направлении противоположном его вращению (против часовой стрелки), то звездочку необходимо установить на одно из отверстий с минусовым смещением, расположенное слева от заводского отверстия.

Выбор отверстия на звездочке с необходимой величиной углового смещения производится в зависимости от величины отклонения положения кулачка от номинального значения.

Далее работу продолжить в следующей последовательности:

1. Накинуть цепь на звездочку (с одной меткой) выпускного распределительного вала и установить её на фланец и штифт распределительного вала, используя одно из отверстий. Поворотом выпускного распределительного вала против часовой стрелки натянуть ведущую ветвь цепи.

2. Установить шаблон кулачка со стрелкой (с маркировкой «Фаза 252» – для выпускного распределительного вала) на первый кулачок выпускного распределительного вала и проверить фазу выпуска. Стрелка при натянутой ведущей ветви цепи должна показывать $19^{\circ} \pm 2^{\circ} 40'$. В противном случае установить звездочку на другое отверстие – повторить действия, начиная с п.1.

3. Накинуть цепь на звездочку (с двумя метками) впускного распределительного вала и установить её на одно из отверстий. Поворотом впускного распределительного вала против часовой стрелки натянуть ведущую ветвь цепи.

4. Установить шаблон кулачка со стрелкой (с маркировкой «Фаза 240» – для

впускного распределительного вала) на первый кулачок впускного распределительного вала и проверить фазу впуска. Стрелка при натянутой ведущей ветви цепи должна показывать $20^{\circ} \pm 2^{\circ} 40'$. В противном случае установить звездочку на другое отверстие – повторить действия, начиная с п.3.

5. Предварительно завернуть болты крепления звездочек.

6. Разобрать и собрать («зарядить») гидронатяжитель, установить его в отверстие головки цилиндров, закрыть крышкой, затянув болты крышки, и вывернуть пробку из крышки.

7. Через отверстие в крышке гидронатяжителя металлическим стержнем или отверткой нажать на гидронатяжитель, переместив его до упора, затем отпустить – произойдет «разрядка» гидронатяжителя, когда стопорное кольцо на плунжере выйдет из зацепления с корпусом гидронатяжителя и даст возможность плунжеру и корпусу перемещаться под действием пружины. Корпус переместится до упора в крышку, а цепь через башмак будет натянута.

8. Завернуть пробку в крышку гидронатяжителя, предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик «Фиксатор-6».

9. Повернуть коленчатый вал по ходу вращения на два оборота и совместить риску на шкиве-демпфере коленчатого вала с выступом на крышке цепи.

10. Проверить установку фаз газораспределения с помощью транспортира и шаблона кулачка со стрелкой, как описано выше. Стрелка шаблона, установленного на первом кулачке впускного распределительного вала, должна показывать $20^{\circ} \pm 2^{\circ} 40'$, а на первом кулачке выпускного распределительного вала $19^{\circ} \pm 2^{\circ} 40'$. В противном случае необходимо повторить корректировку фаз газораспределения.

11. Завернуть и затянуть болты крепления звездочек распределительных валов окончательно моментом $54,9 \dots 58,8 \text{ Н} \cdot \text{м}$ ($5,6 \dots 6,2 \text{ кгс} \cdot \text{м}$).

12. Установить верхний и средний успокоители цепи, завернув винты крепления. Предварительно нанести на резьбу винтов крепления успокоителей анаэробный герметик «Фиксатор-6».

13. Произвести дальнейшую сборку двигателя в порядке обратном разборке.

Гидротолкатель

После запуска холодного двигателя возможно появление стука гидротолкателей клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80...90 °С. Если стук не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей как указано далее.

Стук появляющийся при пуске холодного двигателя, многократном пуске двигателя (при нескольких неудачных пусках), пуске двигателя после длительной стоянки и исчезающий впоследствии с прогревом двигателя не является неисправностью гидротолкателя. Данный стук гидротолкателей вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя, что приводит к потере его жёсткости и работе привода клапанов с ударами.

Для удаления воздуха рекомендуется выполнить следующие действия:

- запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3...4 минуты установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 об/мин или на изменяющемся интервале частот вращения 2000...3000 об/мин, затем в течение 15...30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу. В 90 % случаев стук должен прекратиться;
- если стук не прекратился, повторить цикл до 5 раз;
- в случае, если стук не прекратился после вышеуказанных работ, отработать ещё 15 минут на режиме частоты вращения 2000...3000 об/мин, затем 15...30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.

В случае, если стук не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо выполнить следующие работы:

- при помощи стетоскопа (или другого прибора, усиливающего звук) локализовать источник стука;
- снять крышку клапанов;
- медленно проворачивая распределительные валы установить поочерёдно все гидротолкатели в положение «клапан полностью закрыт» и в этом положении проверить их посредством приложения усилия на рабочий торец по оси перемещения:

а) упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора;

б) появление зазора между рабочим торцом гидротолкателя и кулачком при приложении нагрузки около 20...30 Н (2...3 кгс) на время 10...15 сек и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана компенсатора или износе плунжерной пары гидрокомпенсатора;

в) наличие зазора между рабочим торцом и кулачком распределительного вала свидетельствует о подклинивании компенсатора

Заменить гидротолкатели имеющие вышеуказанные признаки.

При отсутствии перечисленных замечаний, извлечь все гидротолкатели из гнезд головки цилиндров и проверить внешний вид гидротолкателей, кулачков распределительного вала на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения. Проверить подачу масла к гидротолкателям, при-

работку на торце гидротолкателя и вращение в гнезде. Детали, имеющие неустраняемые замечания - заменить. Проверить осадку под нагрузкой клапанных пружин (см. «Головка цилиндров»).

Гидротолкатели, расположенные в местах, локализованных стетоскопом, заменить на новые.

Гидронатяжитель

Гидронатяжитель подлежит проверке и ремонту при обнаружении стука в зоне передней крышки головки цилиндров и крышки цепи. Стук отчетливо слышен при резком сбросе частоты вращения коленчатого вала с помощью стетофонендоскопа, приставленного к пробке крышки верхнего или нижнего гидронатяжителя, причинами которого могут быть заклинивание плунжера и негерметичность шарикового клапана.

Кроме гидронатяжителя причинами стука также могут быть: износ звездочек, повышенная вытяжка цепи, разрушение успокоителя цепи.

Для снятия гидронатяжителя необходимо отвернуть два болта крепления крышки гидронатяжителя, снять крышку с прокладкой, затем извлечь из отверстия гидронатяжитель в разряженном состоянии.

После снятия гидронатяжителя с двигателя необходимо проверить его состояние.

Если плунжер гидронатяжителя при надавливании на его сферический конец пальцем руки неподвижен – он заклинен. Заклинивание плунжера, как правило, вызвано перекосом и заклиниванием запорного кольца, имеющего на торцах разреза с трудом различимые на глаз заусенцы или неплоскостность, образующиеся при изготовлении кольца. Заклиненный гидронатяжитель можно восстановить, разобрав его, промыв его детали в керосине и заменив запорное кольцо (наружный диаметр кольца 16,6_{-0,3} мм, материал – пружинная проволока диаметром 1 мм).

Чтобы проверить герметичность шарикового клапана и резьбы корпуса, необходимо, не выливая масло из гидронатяжителя, вынуть из корпуса плунжер и пружину. Вставить плунжер сферическим торцом в отверстие корпуса гидронатяжителя. Надавливая на противоположный торец плунжера большим пальцем руки, визуально определить величину пропуска масла. Даже незначительный пропуск масла через клапан или резьбу свидетельствует об их негерметичности. Допускается незначительное капельное выделение масла через две диаметрально расположенные риски на торце корпуса гидронатяжителя, предназначенные для выхода воздуха из его внутренней полости.

Герметичность клапана можно попытаться восстановить, промыв узел шарикового клапана в бензине, осторожно нажимая при этом на шариковый клапан тонкой проволокой или спичкой через маслоподводящее отверстие в корпусе клапана. Если промывка клапана не даст результата, то гидронатяжитель следует заменить.

Внимание!

После каждого снятия гидронатяжителя перед его последующей установкой на двигатель необходимо его разобрать и «зарядить».

Разборку гидронатяжителя производите в следующем порядке:

- вывернуть клапан из корпуса, для чего закрепить в тисках стальную пластину толщиной 1,8...1,9 мм, выставив ее над губками тисков на 2...3 мм;
- установить на пластину гидронатяжитель в вертикальном положении так, чтобы пластина вошла в прорезь на корпусе клапана и ключом 19 мм отвернуть корпус;
- вынуть из корпуса пружину и вылить масло;
- вынуть из корпуса плунжер в сборе с запорным и стопорным кольцами, для чего передвинуть плунжер по корпусу так, чтобы запорное кольцо прошло все канавки в корпусе и попало в канавку под стопорное кольцо, после чего, осторожно покачивая плунжер из стороны в сторону, вывести запорное кольцо из этой канавки.

Сборка гидронатяжителя производится в следующей последовательности:

- на закрепленную вертикально оправку 5 (рис.57) установить корпус гидронатяжителя 1;

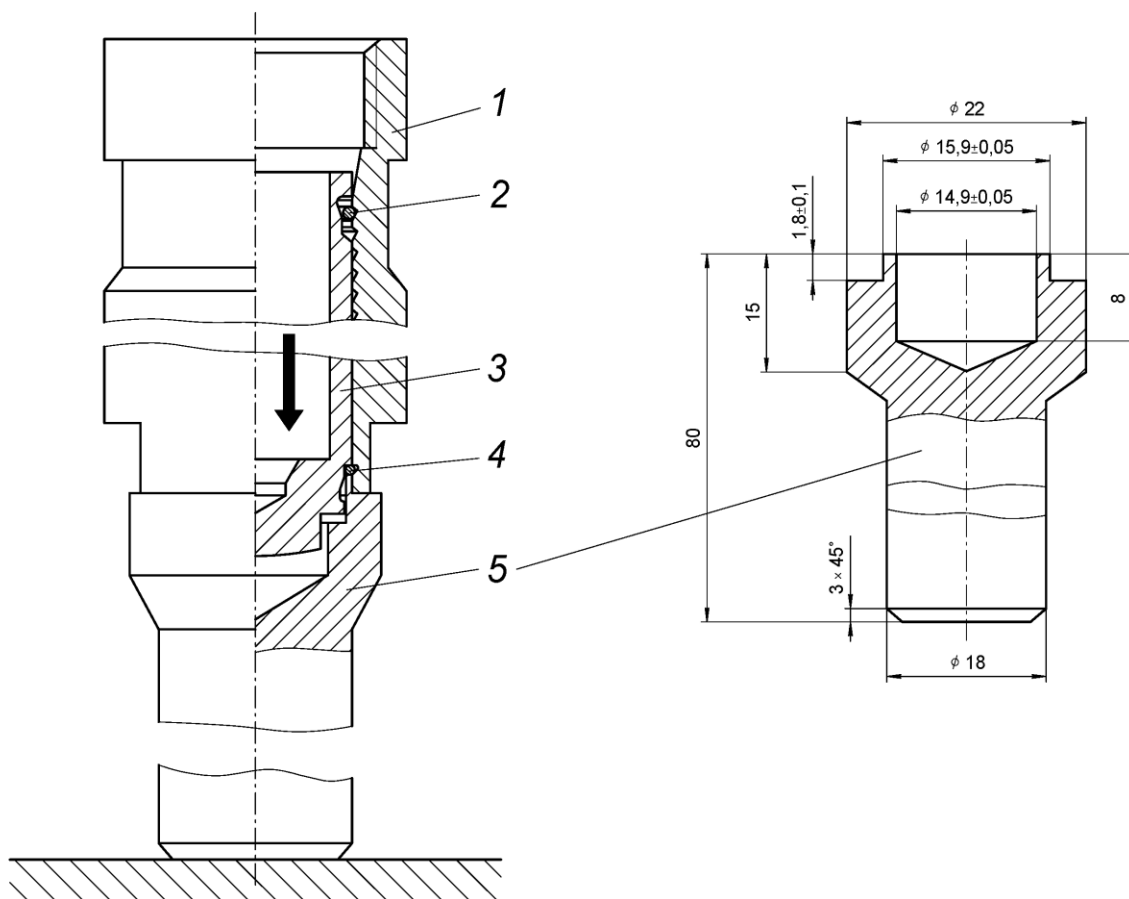


Рисунок 57. Сборка гидронатяжителя с помощью оправки:

1 – корпус; 2 – запорное кольцо; 3 – плунжер; 4 – стопорное кольцо; 5 – оправка

- в корпус гидронатяжителя вставить плунжер 3 до упора стопорного кольца 4 на плунжере в поясок оправки;
- нажать металлическим стержнем диаметром 5...7 мм (можно отверткой) на дно плунжера или пальцем руки на торец плунжера так, чтобы стопорное

кольцо с канавки на плунжере перешло в канавку корпуса (слышен легкий фиксирующий щелчок). Произойдет фиксация корпуса и плунжера – «зарядка». Одновременно запорное кольцо 2 войдет в первую канавку корпуса;

- заполнить внутреннюю полость корпуса и плунжера чистым моторным маслом, применяемым на двигателе;

- вставить в плунжер пружину;

- на пружину установить клапан гидронатяжителя и, сжимая пружину, наживить, а затем вручную завернуть его в корпус, при этом стопорное кольцо на плунжере должно находиться в проточке корпуса и препятствовать перемещению плунжера в корпусе;

- снять гидронатяжитель с оправки и окончательно завернуть клапан в корпус моментом 18,6...23,5 Н·м (1,9...2,4 кгс·м), используя пластину толщиной 1,8...1,9 мм, зажатую в тисках, и ключ 19 мм, как при разборке гидронатяжителя.

Установка гидронатяжителя на двигатель:

- смазать чистым моторным маслом, применяемым на двигателе, отверстие под гидронатяжитель в крышке цепи или головке цилиндров и установить собранный гидронатяжитель до касания башмака, но не нажимать на гидронатяжитель, с целью исключения преждевременной его «разрядки»;

- закрыть крышкой с шумоизоляционной прокладкой гидронатяжитель, затянув болты, и вывернуть пробку из отверстия крышки;

- через отверстие в крышке гидронатяжителя нажать металлическим стержнем или отверткой на гидронатяжитель, переместив его до упора, затем отпустить, при этом стопорное кольцо на плунжере выйдет из зацепления с корпусом гидронатяжителя и даст возможность плунжеру и корпусу перемещаться под действием пружины. Корпус переместится до упора в крышку гидронатяжителя, а гидронатяжитель натянет цепь через башмак;

- завернуть пробку в крышку гидронатяжителя, предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик «Фиксатор-6».

Внимание!

1. Разряжать гидронатяжители следует только после затяжки болтов крепления их крышек. Преждевременная разрядка гидронатяжителя при незатянутой крышке и последующая затяжка болтов крышек приведет к жесткому расклиниванию гидронатяжителя и исключению гидравлического регулирования натяжения цепи, что повлечет многократное увеличение нагрузок в приводе, ускоренный износ и выход из строя деталей привода распределительных валов.

2. На двигатель устанавливайте только «заряженный» гидронатяжитель, когда плунжер удерживается в корпусе с помощью стопорного кольца. После каждого снятия гидронатяжителя перед его последующей установкой необходимо его зарядить.

3. Не допускается на собранном гидронатяжителе нажатие на выступающий из корпуса носик плунжера во избежание выхода плунжера из зацепления с корпусом под действием сжатой пружины.

4. Не допускается при сборке зажимать корпус гидронатяжителя во избежание нарушения геометрии пары плунжер-корпус.

5. Не допускается раскомплектовывать корпус с плунжером, так как они составляют подобранную пару по зазору.

6. После замены гидронатяжителя при работе двигателя в течение некоторого времени гидронатяжитель «стучит», пока внутренняя полость корпуса не заполнится полностью маслом.

Водяной насос

Для проведения ремонта водяного насоса ОАО «ЗМЗ» выпускается комплект 406.1307002-10, состоящий из подшипника, крыльчатки и уплотнения.

Разборка насоса производится в следующем порядке:

- с помощью съемника снять крыльчатку (рис.58);
- с помощью специального приспособления снять ступицу шкива насоса (рис.59);
- вывернуть фиксатор подшипника;
- выпрессовать из корпуса подшипник (рис.60). Выпрессовку подшипника производить на прессе или с помощью медной оправки. Для более легкой выпрессовки рекомендуется нагреть водяной насос до температуры плюс 80 °С;
- выпрессовать уплотнение из корпуса (рис.61).

Сборка насоса производится в следующем порядке:

- с помощью оправки запрессовать подшипник с валиком в сборе в корпус так, чтобы гнездо под фиксатор на обойме подшипника совпало с отверстием в корпусе насоса (рис.62);
- с помощью оправки запрессовать уплотнение на вал подшипника и в корпус насоса, не допуская перекоса (рис.63). Для запрессовки уплотнения использовать оправку (рис.64), с помощью которой обеспечивается необходимое сжатие пружины уплотнения;
- завернуть фиксатор подшипника и закернить, чтобы не происходило его самоотворачивание;
- напрессовать на валик подшипника ступицу шкива насоса, выдержав размер $(106,0 \pm 0,2)$ мм (рис.65);
- напрессовать крыльчатку на валик подшипника, выдержав размер между торцом крыльчатки и торцом корпуса насоса не более 14,2 мм (рис.66). **Не допускается прикладывать усилие запрессовки к обратным сторонам лопастей во избежание их деформации;**
- проверить крыльчатку вместе с валиком. Задевание крыльчатки за корпус не допускается.

Перед сборкой очистить и промыть детали насоса, удалить отложения с крыльчатки, корпуса и крышки. Проверить величину осевого перемещения наружной обоймы подшипника относительно валика, которая не должна превышать 0,13 мм при нагрузке 5 кгс.

Внимание!

1. При запрессовке необходимо исключить возможность передачи усилия запрессовки через тела качения подшипника на корпус водяного насоса, во избежание повреждения и поломки подшипника.

2. На наружной поверхности и заплечиках металлической втулки уплотнения нанесен герметик, который обеспечивает герметичность посадки уплотнения в корпусе водяного насоса. Перед запрессовкой уплотнения оценить и не нарушать целостность покрытия герметика.

3. На двигатель водяной насос устанавливать с новой прокладкой.

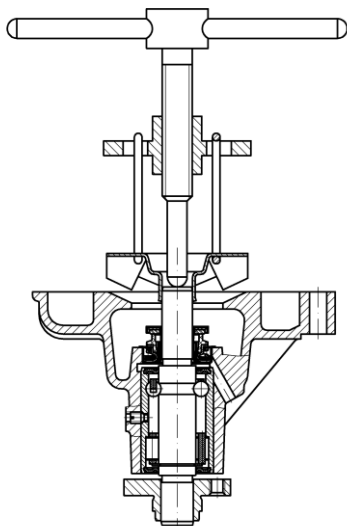


Рисунок 58. Снятие крыльчатки
водяного насоса

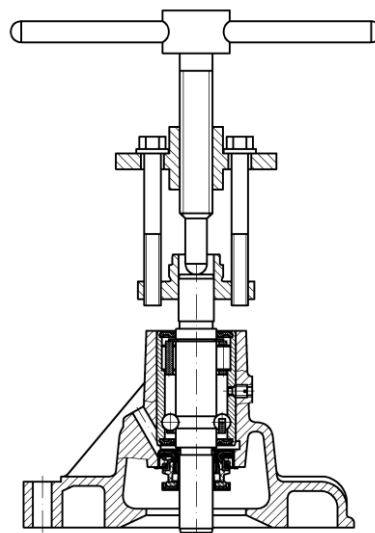


Рисунок 59. Снятие ступицы
водяного насоса

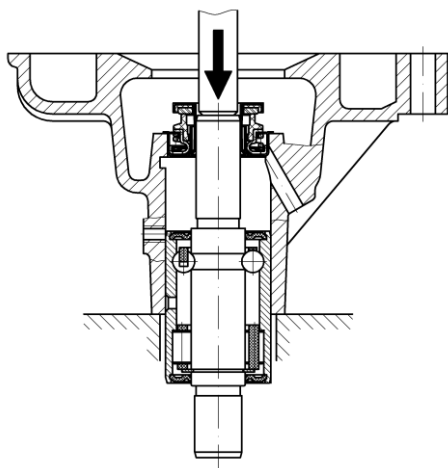


Рисунок 60. Выпрессовка подшипника
с валиком водяного насоса

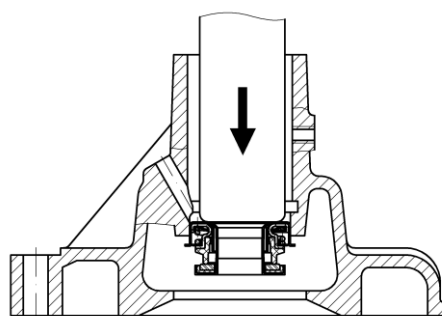


Рисунок 61. Выпрессовка уплотнения
водяного насоса

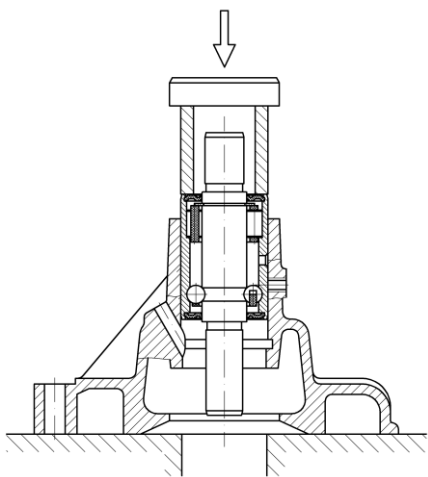


Рисунок 62. Запрессовка подшипника с валиком

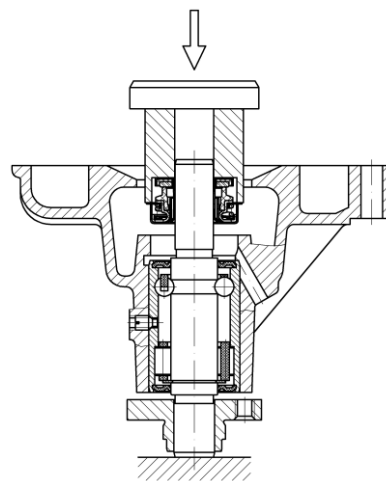


Рисунок 63. Запрессовка уплотнения водяного насоса

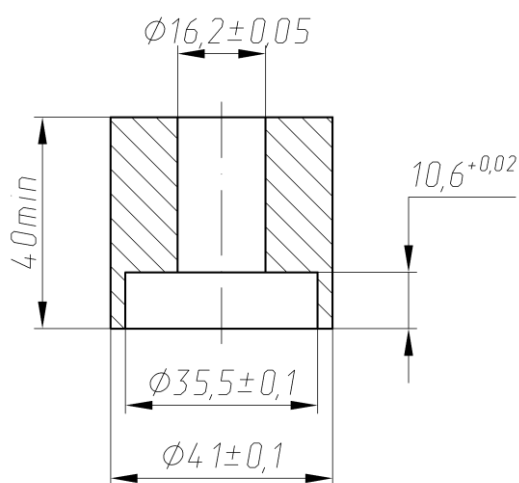


Рисунок 64. Оправка для запрессовки уплотнения

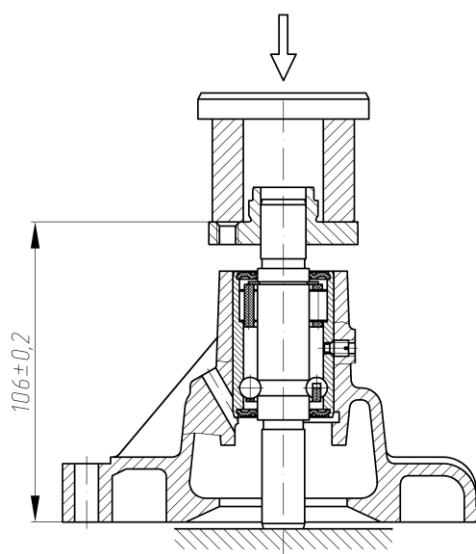


Рисунок 65. Напрессовка ступицы шкива водяного насоса

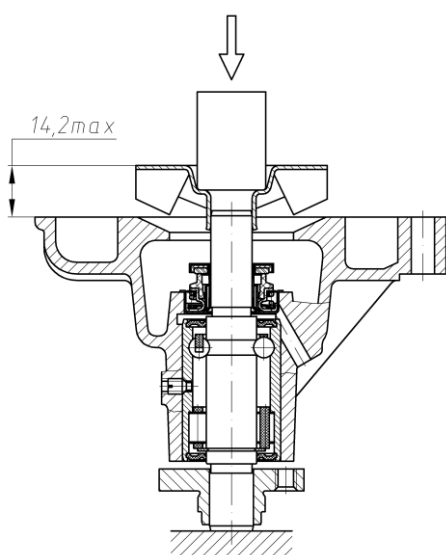


Рисунок 66. Напрессовка крыльчатки водяного насоса

Термостат

Проверить работу термостата можно без снятия его с двигателя. После запуска холодного двигателя шланг подвода жидкости в радиатор не должен нагреваться. Постепенный рост температуры шлангов радиатора, бачков радиатора при прогреве двигателя указывает на негерметичность клапана термостата или его заклинивание в открытом положении. Интенсивный нагрев шланга подвода охлаждающей жидкости в радиатор должен происходить при открытии основного клапана – при подъеме температуры охлаждающей жидкости выше плюс 82 ± 2 °С.

После снятия с двигателя очистить термостат, дренажное отверстие во фланце и седло основного клапана. Между основным клапаном и его седлом не должно быть загрязнений, рисок и заусенцев, приводящих к негерметичности основного клапана.

Герметичность посадки основного клапана термостата проверить по прохождению щупа 0,1 мм между основным клапаном и седлом у холодного термостата. При прохождении щупа по всей окружности клапана термостат браковать.

Проверить термостат на температуру начала открытия и полный ход клапана.

Установить термостат в воду с температурой плюс 76 °С и выдержать не менее 3 минут, после чего проверить зазор между клапаном и седлом щупом 0,1 мм. Прохождение щупа по всей окружности клапана говорит о слишком раннем открытии термостата и необходимости его замены.

Установить термостат в воду с температурой плюс 87 °С и выдержать не менее 3 минут, после чего еще раз проверить зазор щупом 0,1 мм между клапаном и седлом. Щуп должен проходить по всей окружности. Непрохождение щупа говорит о слишком позднем открытии клапана термостата и необходимости его замены.

Установить термостат в воду или глицерин с температурой плюс 99 °С и выдержать до остановки хода основного клапана, но не менее 1,5 минут, после чего проверить ход клапана штангенциркулем или шаблоном 6,8 мм. Если шаблон не проходит в зазор между клапаном и седлом, то термостат подлежит замене.

При проведении испытаний жидкость должна непрерывно перемешиваться, для получения одинаковой температуры во всем ее объеме.

Термоклапан

Для проверки технического состояния термоклапан разобрать, промыть его детали в керосине или бензине и продуть сжатым воздухом.

Убедиться, что плунжер термоклапана перемещается в отверстии корпуса свободно, без заеданий, а пружина находится в исправном состоянии. На сопрягаемых поверхностях плунжера и корпуса не должно быть отложений и заусенцев, которые могут привести к заклиниванию плунжера.

Проверить износ отверстия термоклапана и плунжера. При значительном отклонении размера от номинала (приложение 1, термоклапан) изношенную деталь браковать.

Длина пружины плунжера в свободном состоянии должна быть 70 мм. Усилие на пружину при сжатии ее до длины 41,8 мм должно быть $(57,3 \pm 10,5)$ Н. При меньшем усилии пружину браковать.

Длина пружины предохранительного шарикового клапана в свободном состоянии должна быть 56 мм. Усилие на пружину при сжатии ее до длины 41 мм должно быть $(7,5 \pm 1,5)$ Н. При ослаблении пружину заменить.

Проверить исправность термосилового датчика по вылету поршня "А" (рис.67) при различных температурах омывающего датчик масла и нагрузках "F" на поршень, создаваемых пружиной.

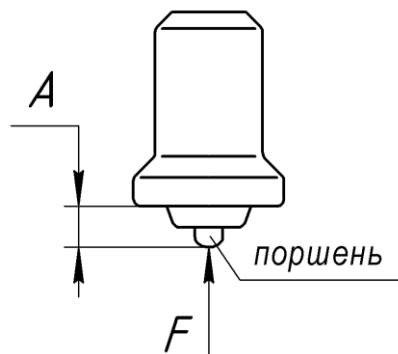


Рисунок 67. Проверка термосилового датчика

Начальный вылет "А" поршня при температуре масла (20 ± 15) °С и нагрузке на поршень $(44,1 \pm 4,4)$ Н должен быть не более 7 мм.

При температуре (95 ± 2) °С и нагрузке на поршень $(113 \pm 11,3)$ Н, создаваемой в результате дальнейшего сжатия пружины с $(44,1 \pm 4,4)$ Н, вылет поршня должен быть не менее 12,88 мм.

При температуре (115 ± 2) °С и усилии, создаваемым в результате дальнейшего сжатия пружины, вылет "А" должен быть не более 21 мм.

При несоответствии вылета приведенным величинам термосилового датчик браковать.

Вылет измерять индикатором часового типа с ценой деления 0,01 мм. Интенсивность нагрева масла не должно быть выше 1 °С/мин. При проведении испытания масло должно непрерывно перемешиваться, для получения одинаковой температуры во всем объеме.

При сборке терموклапана пробку плунжера завернуть моментом 39,2...44,1 Н·м (4...4,5 кгс·м), пробку шарикового клапана моментом 24,5...29,4 (2,5...3 кгс·м), штуцер моментом 19,6...49,1 (2...5 кгс·м), предварительно нанеся на резьбу штуцера герметик «Фиксатор-6». После установки на двигатель прогреть двигатель до температуры плюс 90 °С и проверить герметичность терموклапана.

Масляный насос

Наиболее полно оценить состояние масляного насоса позволяет проверка его на специальном стенде.

При низком давлении в системе смазки, возможной причиной которого могла послужить неисправность масляного насоса, насос необходимо разобрать и проверить техническое состояние его деталей.

При проверке редукционного клапана убедиться, что его плунжер перемещается в отверстии приемного патрубка свободно, без заеданий, а пружина находится в исправном состоянии. Проверить наличие дефектов на рабочей поверхности плунжера и отверстия приемного патрубка масляного насоса, которые могут привести к падению давления в системе смазки и заеданию плунжера.

При необходимости мелкие дефекты поверхности отверстия приёмного патрубка устранить шлифованием мелкозернистой шкуркой, не допуская увеличения диаметра. Износ отверстия приемного патрубка под плунжер свыше размера $\varnothing 13,1$ мм и плунжера менее размера наружного диаметра $\varnothing 12,92$ мм не допускается.

Проверить ослабление пружины. Длина пружины редукционного клапана в свободном состоянии должна быть 50 мм. Усилие сжатия пружины до длины 40 мм должно быть $45 \text{ Н} \pm 2,94 \text{ Н}$ ($4,6 \text{ кгс} \pm 0,3 \text{ кгс}$). При меньшем усилии пружина подлежит бракованию.

Если на плоскости перегородки имеется значительная выработка от шестерен, необходимо прошлифовать ее до устранения следов выработки, но до размера высоты перегородки не менее 5,8 мм.

При значительных износах (номинальные размеры приведены в приложении 1, размеры сопрягаемых деталей двигателя) корпуса, шестерен, запрессованной в корпус насоса оси и других деталей следует заменить изношенную деталь или насос в сборе.

Порядок разборки:

- отогнуть усы каркаса сетки, снять каркас и сетку;
- отвернуть три винта, снять приемный патрубок и перегородку;
- вынуть из корпуса ведомую шестерню и валик с ведущей шестерней в сборе;
- вынуть шайбу, пружину и плунжер редукционного клапана из приемного патрубка, предварительно сняв шплинт;
- промыть детали и продуть сжатым воздухом.

Сборка насоса:

- установить плунжер, пружину, шайбу редукционного клапана в отверстие в приемном патрубке и закрепить шплинтом. Шайбу следует устанавливать, снятую при разборке насоса, так как она является регулировочной;
- установить в корпус масляного насоса валик в сборе с ведущей шестерней и проверить легкость его вращения;
- установить в корпус ведомую шестерню и проверить легкость вращения обеих шестерен;
- установить перегородку, приемный патрубок и привернуть к корпусу тремя винтами с шайбами;
- установить сетку, каркас сетки и завальцевать усы каркаса на края приемника масляного насоса.

Сборка двигателя

Подготовка к сборке

Оборудование и организация работ в производственном помещении должны исключать наличие пыли, грязи в зоне рабочего места для сборки двигателя. Стеллажи, рабочий инструмент, спецодежда рабочего должны исключать загрязнение двигателя в процессе его сборки. Детали и узлы при установке на двигатель должны быть чистыми, без следов коррозии, грязи, пыли, волосовин и ниток от ткани. Распаковывать детали и расконсервировать следует только непосредственно перед установкой их на двигатель.

Перед сборкой двигателя необходимо все его детали очистить от нагара и смолистых отложений.

Нельзя промывать в щелочных растворах детали изготовленные из алюминиевых сплавов (головку цилиндров, поршни, крышки и др.), так как эти растворы разъедают алюминий.

Для очистки деталей от нагара рекомендуются следующие растворы:

для алюминиевых деталей:

сода (Na_2CO_3), г	18,5
мыло (зеленое или хозяйственное), г	10,0
жидкое стекло, г	8,5
вода, л	1,0

для стальных деталей:

каустическая сода (NaOH), г	25
сода (Na_2CO_3), г	33
мыло (зеленое или хозяйственное), г	8,5
жидкое стекло, г	1,5
вода, л	1

При сборке двигателя необходимо соблюдать следующие условия:

1. Протереть все детали чистой салфеткой и продуть сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности (поверхности цилиндров, вкладыши и шейки коленчатого вала, опоры распределительного вала в головке цилиндров и шейки вала и т.п.) смазать чистым моторным маслом, применяемым для двигателя.

2. Осмотреть детали перед постановкой на место (нет ли трещин, сколов, забоин и других дефектов), проверить надежность посадки запрессованных в них других деталей. Дефектные детали подлежат ремонту или замене на новые.

3. Нанести на резьбовые части деталей и узлов, выходящие в полость масляной магистрали и в полость системы охлаждения, а также некоторые ответственные соединения (болты башмаков, успокоителей и т.п. - см. по тексту), анаэробный герметик «Фиксатор-6» (или «Техногерм-5», «Гермикон-2К») для надежной герметизации и стопорения соединения. Можно применять сурик или белила, разведенные на натуральной олифе. Перед нанесением герметика поверхность очистить и обезжирить. Все неразъемные соединения, например, заглушки блока цилиндров и т.п. должны ставиться на нитролаке.

4. Рекомендуются устанавливать новые уплотнительные прокладки. Допускается повторная затяжка прокладки крышки клапанов при обеспечении герметичности.

5. К постановке на двигатель не допускаются:

- шплинты, шплинтовочная проволока и стопорные пластины, бывшие в употреблении;
- пружинные шайбы, потерявшие упругость;
- поврежденные прокладки;
- детали, имеющие на резьбе более двух забитых или сорванных ниток;
- болты и шпильки с вытянутой резьбой;
- болты и гайки с изношенными гранями.

6. Размеры сопрягаемых деталей, а также зазоры и натяги в сопряжениях при сборке двигателя и его узлов приведены в приложении 1. При сборке двигателя соблюдать моменты затяжки резьбовых соединений, приведенные в приложении 2.

7. Необходимые специальные инструменты и приспособления для сборки двигателя приведены в приложении 5.

Порядок операций сборки

Очистить все привалочные поверхности блока от прилипших и порванных при разборке прокладок.

Закрепить блок цилиндров на стенде, внимательно осмотреть зеркало цилиндров, при необходимости следует снять шабером неизношенный поясok над верхним компрессионным кольцом. Металл следует снимать вровень с изношенной поверхностью цилиндра.

Вывернуть пробки масляного канала и продуть все масляные каналы сжатым воздухом. Завернуть пробки на место.

Подсобрать коленчатый вал, для чего вывернуть пробки грязеуловителей шатунных шеек и удалить из них отложения, промыть и продуть воздухом, поставить пробки на место, затянуть их моментом 37... 51 Н·м (3,8...5,2 кгс·м). Для надежного стопорения на резьбу пробок нанести анаэробный герметик «Стопор-9».

Проверить состояние рабочих поверхностей коленчатого вала. Забоины, задиры и другие наружные дефекты не допускаются.

Протереть салфеткой постели под вкладыши в блоке и в крышках коренных подшипников.

Установить в постели блока вкладыши коренных подшипников верхние (с канавками и отверстиями), а в постели крышек - нижние (без канавок), протереть вкладыши салфеткой и смазать их маслом для двигателя.

Протереть салфеткой коренные и шатунные шейки коленчатого вала, смазать их чистым моторным маслом и установить коленчатый вал в блок цилиндров.

Смазать моторным маслом и установить полушайбы упорного подшипника, ориентируя их поверхностью с канавками в сторону коленчатого вала:

- верхние - в проточки третьей коренной постели;
- нижние - вместе с крышкой третьего коренного подшипника. Выступы нижних полушайб должны войти в пазы крышки.

ВНИМАНИЕ!


Пластмассовые полушайбы подлежат установке только в передние (ближайшие к переднему торцу блока цилиндров) проточки коренной постели и крышки опоры, ориентируя поверхностью с канавками к щеке коленчатого вала.

Установить крышки остальных опор на соответствующие коренные шейки, завернуть болты крепления крышек коренных подшипников моментом 98...107, 9 Н·м (10...11 кгс·м).

На нижних поверхностях 1, 2 и 4 коренных крышек выбиты их порядковые номера. На нижней поверхности крышки третьей коренной опоры расположено резьбовое отверстие для крепления держателя масляного насоса, а на боковых поверхностях – проточки и пазы для установки полушайб. Крышки коренных опор устанавливаются согласно их нумерации, ориентируясь так, чтобы пазы под ус вкладыша в крышке и блоке располагались с одной стороны.

Проверить коленчатый вал, вращение его должно быть свободным при небольшом усилии.

Проверить осевой зазор коленчатого вала (рис.67), который должен быть не более 0,36 мм. Для неизношенных коленчатого вала и полушайб упорного подшипника зазор составляет 0,06...0,27 мм. При превышении осевого зазора максимально допустимой величины заменить упорные полушайбы на новые или ремонтные, увеличенной на 0,13 мм толщины, и вновь замерить осевой зазор. Если при замере он окажется более 0,36 мм, заменить коленчатый вал.

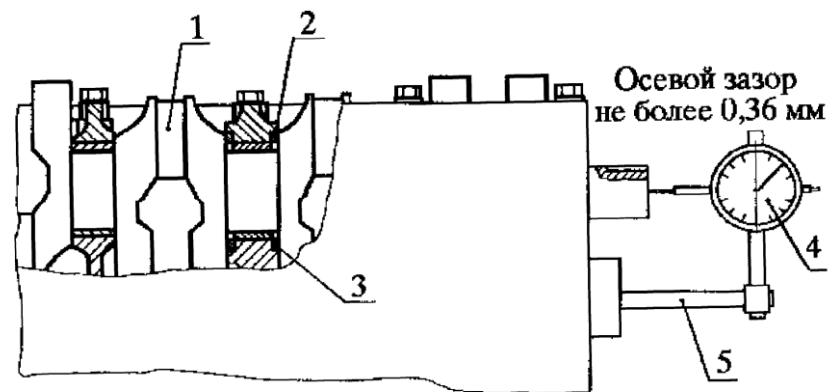

1 – коленчатый вал; 2 – полушайба упорного подшипника коленчатого вала нижняя; 3 – полушайба упорного подшипника коленчатого вала верхняя; 4 – индикатор; 5 – штатив;

Рисунок 67. Проверка осевого зазора коленчатого вала.

Взять сальниководержатель с сальником заднего конца коленчатого вала, проверить пригодность сальника к дальнейшей работе. Если сальник имеет изношенные рабочие кромки или слабо охватывает фланец коленчатого вала - заменить его новым.

Запрессовку сальника в сальниководержатель рекомендуется производить при помощи оправки (рис.68). Сальник (резиновая манжета с пружиной) должен быть установлен пыльником наружу двигателя, рабочей кромкой, охватываемой пружиной, внутрь. Перед запрессовкой на наружную поверхность сальника нанести смазку Литол-24, для облегчения запрессовки.

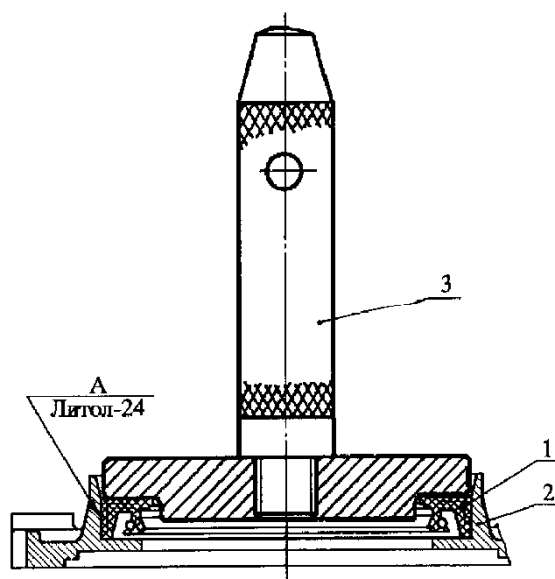


Рисунок 68. Запрессовка сальника в сальниководержатель:

1 - сальник; 2 - сальниководержатель; 3 - оправка

Заполнить на 2/3 полости между рабочей кромкой и пыльником резиновой манжеты смазкой ЦИАТИМ-221, установить и закрепить сальниководержатель с прокладкой к блоку цилиндров (рис.69).

Установить маховик на задний конец коленчатого вала, совместив отверстие в маховике под штифт с установочным штифтом, запрессованным во фланец коленчатого вала (рис.70).

Установить шайбу болтов маховика, наживить и затянуть болты моментом 70,6... 78,4 Н·м (7, 2...8, 0 кгс·м).

Запрессовать втулку распорную и подшипник в гнездо маховика. Подшипник запрессовывать, прикладывая усилие к наружному кольцу. Запрессовка за внутреннее кольцо приведет к повреждению подшипника.

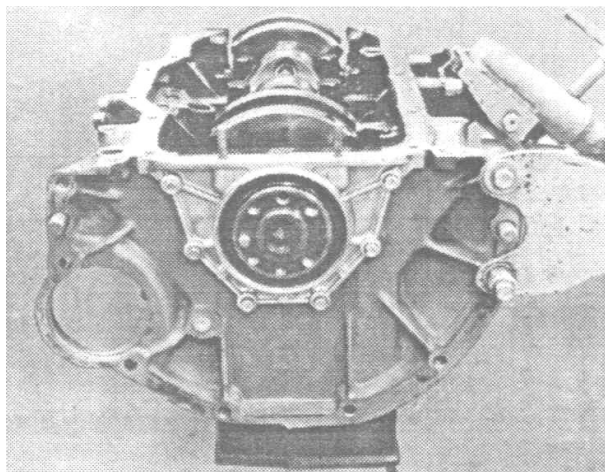


Рисунок 69. Установка сальникодержателя коленчатого вала

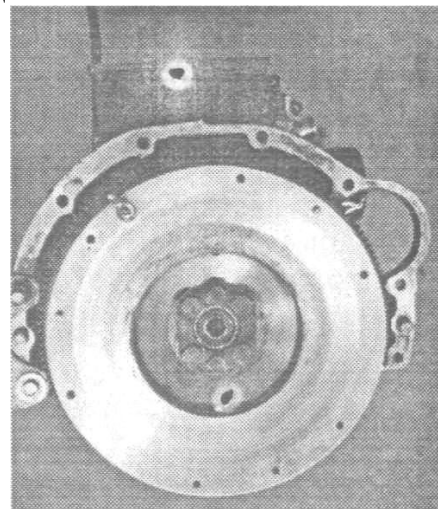


Рисунок 70. Установка маховика

Подсборка шатунно-поршневой группы

Поршни в цилиндры должны устанавливаться группа в группу, в соответствии с табл.6.

Внимание!

Устанавливаемые на двигатель жёсткая и мягкая прокладки головки цилиндров имеют разную толщину в сжатом состоянии (жёсткая - тоньше).

В случае установки жёсткой прокладки головки цилиндров, применять поршни 40904.1004015-10, 40904.1004015-10-AP, 40904.1004015-20, имеющих расстояние от оси отверстия под палец до днища равное $33,5 \pm 0,05$ мм.

В случае установки мягкой (асбостальной) прокладки головки цилиндров, применять поршни, у которых расстояние от оси отверстия под палец до днища равно $34 \pm 0,05$ мм.

Поршни 40904.1004015-10 ф.«Almet» номинального размера 95,5 мм имеют маркировку «40904-10». Поршни 40904.1004015-10-AP ф.«Almet» ремонтного размера (96,0 мм) имеют маркировку «40904-10-AP». Поршни 40904.1004015-20 ф.«Dong Yang Piston» имеют маркировку «40904-20».

Поршни по наружному диаметру юбки и цилиндры по внутреннему диаметру сортируются на пять размерных групп. Поршни маркируются буквами на днище (рис.71). Буква, обозначающая размерную группу диаметра нового цилиндра, нанесена краской на блоке цилиндров снаружи справа против каждого цилиндра.

Поршни 40904.1004015-10, 40904.1004015-10-AP ф.«Almet» по массе сортируются на 2 группы. Поршни номинального размера массой 412...416 г маркируются знаком «⊕» на днище, массой 408...412 г - не имеют маркировки. Поршни ремонтного размера массой 419...423 г маркируются знаком «⊕» на днище, мас-

сой 415...419 г - не имеют маркировки. В двигатель должны устанавливаться поршни одной группы по массе.

Замеры цилиндров, поршней, пальцев и шатунов производить при температуре деталей плюс 20 ± 3 °С.

Таблица 6 Размерные группы поршней и цилиндров блока

Ремонтное увеличение	Обозначение группы	Диаметр, мм	
		Поршня (юбка)	Цилиндра
—	A ¹	95,488 - 95,500	95,536 - 95,548
	B	95,500 - 95,512	95,548 - 95,560
	C	95,512 - 95,524	95,560 - 95,572
	D	95,524 - 95,536	95,572 - 95,584
	E	95,536 - 95,548	95,584 - 95,596
0,5	A ¹	95,988 - 96,000	96,036 - 96,048
	B	96,000 - 96,012	96,048 - 96,060
	C	96,012 - 96,024	96,060 - 96,072
	D	96,024 - 96,036	96,072 - 96,084
	E	96,036 - 96,048	96,084 - 96,096
1,0	A ¹	96,488 - 96,500	96,536 - 96,548
	B	96,500 - 96,512	96,548 - 96,560
	C	96,512 - 96,524	96,560 - 96,572
	D	96,524 - 96,536	96,572 - 96,584
	E	96,536 - 96,548	96,584 - 96,596

Поршни по диаметру отверстия под палец сортируются на 2 размерные группы и маркируются римской цифрой на днище.

Шатуны по диаметру отверстия втулки под палец сортируются на 4 размерные группы и маркируются краской на стержне в зоне поршневой головки.

Пальцы 406.1004020-04 и 406.1004020-05 по наружному диаметру сортируются на 5 размерных групп. Размерные группы пальцев 406.1004020-04 маркируются краской на торце. Размерные группы пальцев 406.1004020-05 маркируются латинскими буквами «W», «G», «Y», «R», «B» на торце.

Пальцы 406.1004020-04, 406.1004020-05 с поршнями ф.«Almet» и шатунами должны быть собраны в соответствии с табл.7.

Пальцы 40524.1004020-10 и 40524.1004020-11 по наружному диаметру сортируются на 2 размерные группы и маркируются римской цифрой на торце. Пальцы 40524.1004020-10 и 40524.1004020-11 с поршнями и шатунами должны быть собраны в соответствии с табл.8.

¹ На ранних двигателях группы обозначались буквами русского алфавита – «А», «Б», «В», «Г», «Д» соответственно

Таблица 7 Соответствие пальцев 406.1004020-04, 406.1004020-05 поршням и шатунам

Диаметр, мм			Маркировка			
Отверстия		Пальца	Пальца		Шатуна	Поршня
В бо- бышке поршня	Во втулке шатуна		406.1004020-04	406.1004020-05		
22,000 -22,005	22,0045- 22,0070	21,9975-22,0000	белый	W	белый	I
		21,9950-21,9975	зеленый	G		
	22,0020- 22,0045	21,9950-21,9975	зеленый	G	зеленый	
		21,9925-21,9950	желтый	Y		
21,995 -22,000	21,9995- 22,0020	21,9925-21,9950	желтый	Y	желтый	II
		21,9900-21,9925	красный	R		
	21,9970- 21,9995	21,9900-21,9925	красный	R	крас- ный	
		21,9875-21,9900	синий	B		

Таблица 8 Соответствие пальцев 40524.1004020-10 и 40524.1004020-11 поршням и шатунам

Диаметр, мм			Маркировка	
Пальца	Отверстия		Шатуна	Поршня и пальца
	В бобышке поршня	Во втулке шатуна		
21,990–21,995	22,000-22,005	22,0045–22,0070	белый	I
		22,0020–22,0045	зеленый	
21,985–21,990	21,995-22,000	21,9995–22,0020	желтый	II
		21,9970–21,9995	красный	

Шатуны (в сборе с болтами и гайками) по массе сортируются на четыре группы и маркируются краской на крышке шатуна. Цвет маркировки:

- белый – соответствует массе шатуна 900...905 г;
- зеленый – 895...900 г;
- желтый – 890...895 г;
- голубой – 885...890 г.

Для установки в двигатель следует брать шатуны одной группы по массе.

Разница массы устанавливаемых в двигатель узлов поршень с шатуном в сборе (поршень с поршневыми и стопорными кольцами, поршневой палец, шатун с крышкой и болтами) не должна превышать 10 г.

Смазать поршневой палец маслом, применяемым на двигателе, и вставить в отверстия поршня и шатуна. Шатуны и поршни при сборке с поршневым пальцем должны быть сориентированы следующим образом: надпись «FRONT» или «ПЕРЕД» на поршне, выступ А на кривошипной головке шатуна должны быть направлены в одну сторону (рис.71).

Крышка шатуна на шатун должна быть установлена так, чтобы уступ Б на крышке шатуна и выступ А на кривошипной головке или выбитые на боковой поверхности крышки и кривошипной головки номера цилиндров или пазы под вкладыши располагались с одной стороны.

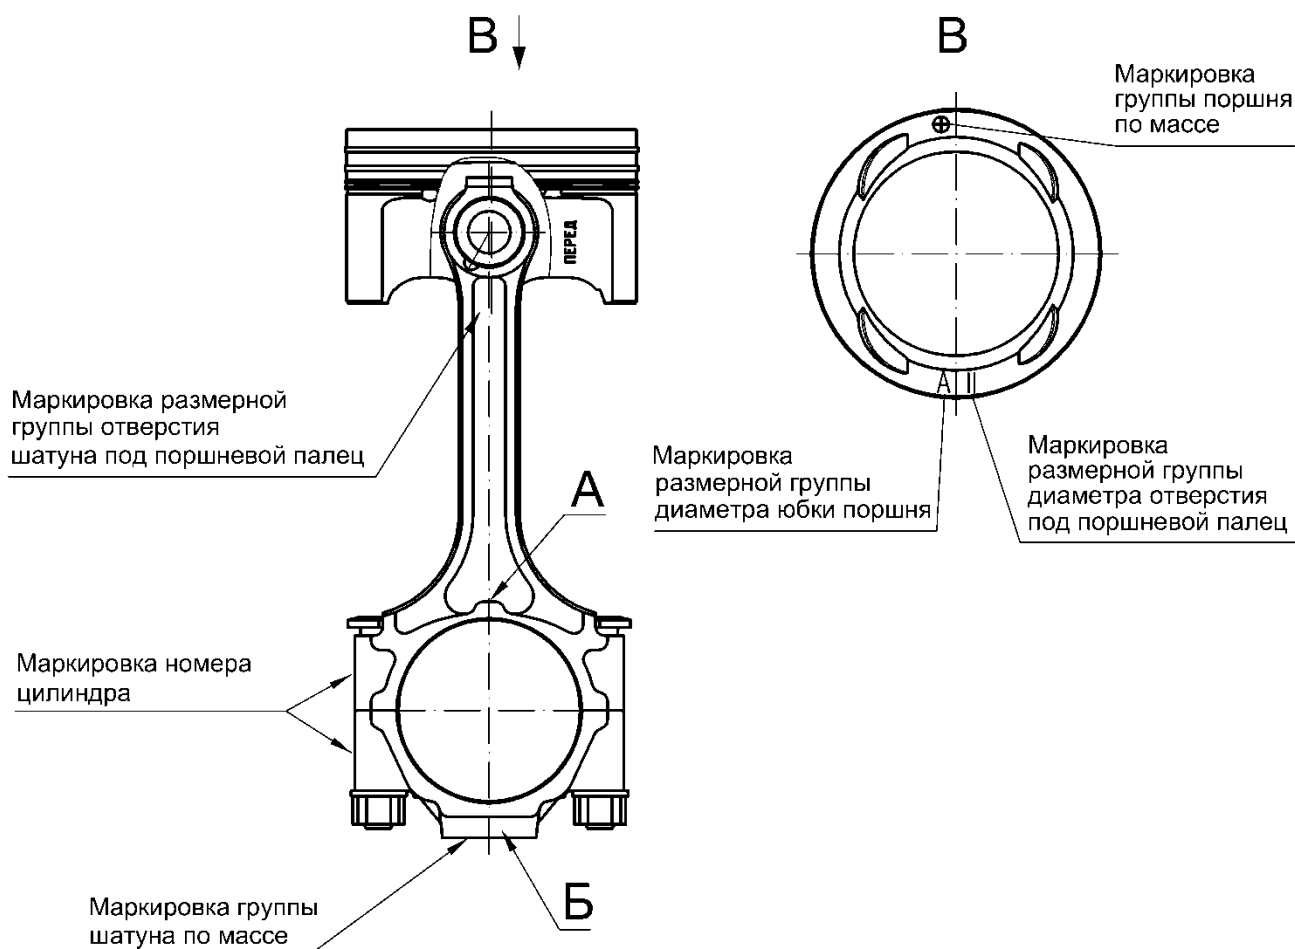


Рисунок 71. Маркировка шатуна и поршня

Замерить тепловой зазор в стыке колец (рис.72), помещенных в верхнюю неизношенную часть цилиндра (от верхней кромки цилиндра до места расположения первого компрессионного кольца при нахождении поршня в ВМТ), который должен быть не более 1,5 мм. Поверхность цилиндра предварительно очистить от нагара. Установка изношенных колец с зазором более 1,5 мм приведет к повышенному угару масла.

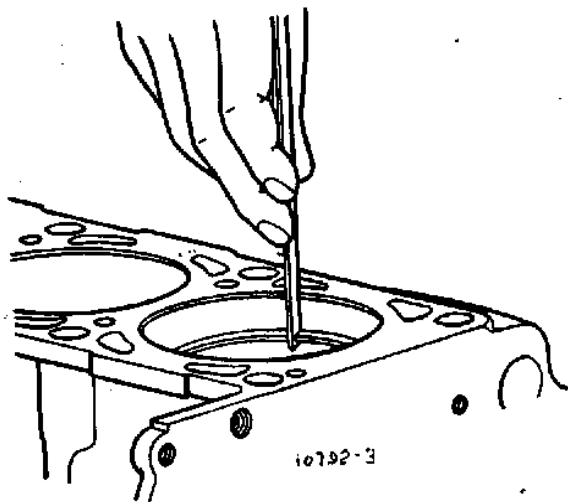


Рисунок 72. Замер теплового зазора в стыке поршневых колец

Очистить канавки для поршневых колец и днища поршней от нагара.

Замерить щупом боковой зазор между компрессионными кольцами и стенкой поршневой канавки (рис.73). Для изношенных колец и поршней допускается максимальный зазор не более 0,15 мм. Большой зазор приведет к увеличенному угару масла за счет «насосного» действия колец.

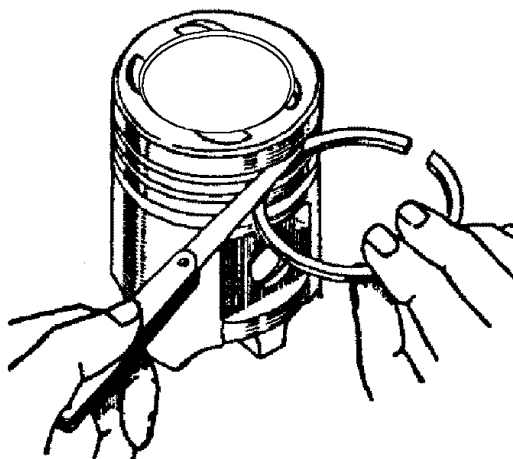


Рисунок 73. Проверка бокового зазора между поршневым кольцом и канавкой в поршне

Надеть с помощью приспособления (рис.74) поршневые кольца на поршень. Нижнее компрессионное кольцо устанавливать надписью «ТОР» (верх) или маркировкой товарного знака предприятия-изготовителя в сторону днища (верха) поршня. Кольца в канавках должны свободно перемещаться.

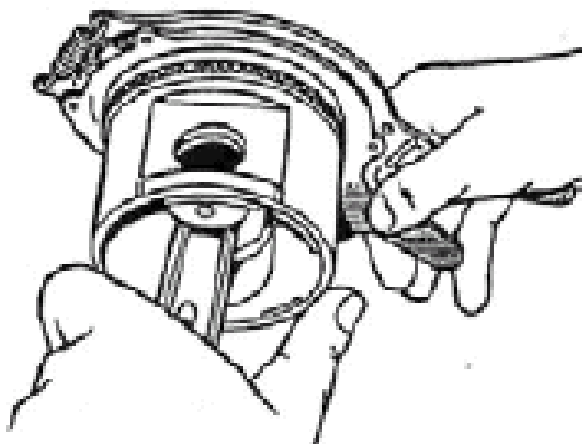


Рисунок 74. Установка поршневых колец на поршень

Вставить поршни в цилиндры следующим образом:

- сориентировать поршень с шатуном таким образом, чтобы надпись «FRONT» или «ПЕРЕД» на поршне была обращена в сторону переднего торца блока цилиндров;
- протереть салфеткой постели шатунов и их крышек, протереть и вставить в них вкладыши;
- повернуть коленчатый вал так, чтобы кривошипы первого и четвертого цилиндров заняли положение, соответствующее НМТ;
- смазать вкладыши, поршень, шатунную шейку вала и первый цилиндр чистым маслом для двигателя;

Развести замки поршневых колец следующим образом:

- при установке в цилиндр поршня с комплектом колец со сборным масло-съемным кольцом, состоящим из двух плоских кольцевых дисковых элементов и пружинного расширителя, замки компрессионных колец сместить на 180° друг относительно друга, замки кольцевых дисковых элементов масло-съемного кольца установить один к другому под углом 180° и под углом 90° к замкам компрессионных колец. Замок пружинного расширителя установить под углом 45° к замку одного из кольцевых дисковых элементов;
- при установке в цилиндр поршня с комплектом колец со сборным масло-съемным кольцом, состоящим из одного кольца и пружинного расширителя, замки комплекта колец сместить на 120° друг относительно друга. При этом стык пружинного расширителя, до установки кольца на поршень, должен быть размещен напротив замка масло-съемного кольца.
- с помощью специальной оправки с внутренней конусной поверхностью сжать кольца и вставить поршень в цилиндр (рис.75).

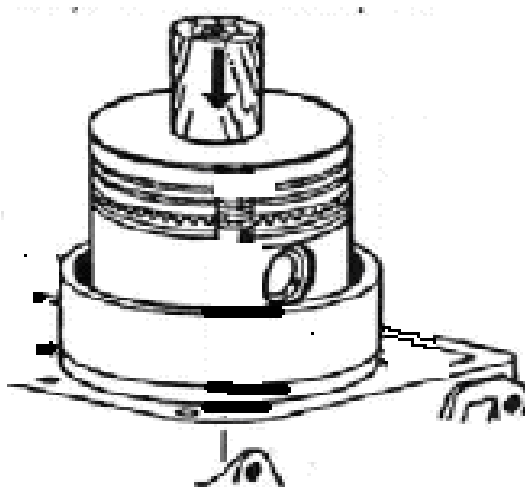


Рисунок 75. Установка поршня с кольцами в цилиндр

Перед установкой поршня следует еще раз проверить правильность положения поршня и шатуна в цилиндре.

Подтянуть шатун за кривошипную головку к шатунной шейке, снять с болтов латунные наконечники, надеть крышку шатуна. Крышку шатуна следует ставить так, чтобы номера, выбитые на крышке и шатуне, или пазы под вкладыши находились с одной стороны. Завернуть гайки динамометрическим ключом моментом 68...75 Н·м (6,8...7,5 кгс·м).

В таком же порядке вставить поршень четвертого цилиндра.

Повернуть коленчатый вал на 180° и вставить поршни второго и третьего цилиндров.

Повернуть несколько раз коленчатый вал, который должен вращаться легко от небольшого усилия.

Закрепить держатель к масляному насосу.

Установить масляный насос с прокладкой на привалочную плоскость блока цилиндров и закрепить.

Срезать выступающие над плоскостью блока, крышки цепи и сальниководержателя выступающие концы прокладок крышки цепи и прокладки сальниководержателя.

Нанести на поверхности сопряжения с масляным картером блока цилиндров, сальниководержателя, крышки цепи силиконовый герметик «Loctite 5900», предварительно обезжирив поверхности. Установить и закрепить масляный картер.

Установить и закрепить усилитель картера сцепления.

Смазать маслом, применяемым для двигателя, втулки промежуточного вала, установить сегментную шпонку в паз на конце промежуточного вала и установить промежуточный вал в блок цилиндров.

Ввернуть два болта в передний фланец промежуточного вала. Установить шестерню с гайкой на задний конец вала, совместив шпоночный паз шестерни со шпонкой, и вращая промежуточный вал за два болта, завернуть гайку шестерни до упора.

Установить и закрепить фланец промежуточного вала.

Смазать маслом, применяемым для двигателя, валик привода масляного насоса и зубья шестерен и вставить валик в отверстие блока до входа в зацепление шестерен привода масляного насоса и промежуточного вала. В отверстие втулки валика привода вставить шестигранный валик привода масляного насоса, так, чтобы он зашел шестигранное отверстие валика масляного насоса.

Установить и закрепить крышку привода масляного насоса с прокладкой.

Проверить легкость вращения промежуточного вала. Вал должен вращаться свободно, без заеданий.

Установка привода распределительных валов

Запрессовать сегментную шпонку в шпоночный паз переднего конца коленчатого вала.

С помощью специального приспособления напрессовать звездочку на коленчатый вал двигателя, ориентируя меткой вперед.

Повернуть коленчатый вал двигателя до совпадения метки на звездочке коленчатого вала с меткой М1 на блоке цилиндров, что будет соответствовать положению поршня первого цилиндра в ВМТ. При этом метка на блоке цилиндров должна быть расположена симметрично относительно оси впадины зубьев звездочки.

Установить нижний успокоитель цепи, не затягивая болты крепления окончательно, предварительно нанеся на резьбу болтов анаэробный герметик «Фиксатор-6».

Надеть нижнюю цепь на ведомую звездочку (число зубьев 38) промежуточного вала и на звездочку коленчатого вала двигателя. Установить звездочку с цепью на промежуточный вал, при этом метка на ведомой звездочке промежуточного вала должна совпасть с меткой М2 на блоке цилиндров, а ведущая ветвь цепи, проходящая через успокоитель, должна быть натянута.

Установить ведущую звездочку промежуточного вала со штифтом и закрепить обе звездочки на промежуточном валу болтами моментом 24,5...26,5 Н·м (2,5...2,7 кгс·м). Отогнуть четыре угла стопорной пластины на гранях болтов.

Установить башмак натяжения нижней цепи привода распределительных валов и закрепить болтом башмака, предварительно нанеся на резьбу болта анаэробный герметик «Фиксатор-6».

Внимание!

Избегать нанесения большого количества герметика. Нанесение излишнего количества герметика приведет к его выдавливанию из резьбы и неподвижности башмака натяжения цепи на оси.

Нажимая на башмак, натянуть цепь, проверить правильность установки звездочек по меткам и затянуть болты нижнего успокоителя. После установки нижней цепи не допускается вращение коленчатого вала до момента установки цепи привода распределительных валов и гидронатяжителей.

Установить опору верхнего башмака натяжения цепи и закрепить болтами, предварительно нанеся на резьбу болтов анаэробный герметик «Фиксатор-6».

Установить башмак натяжения верхней цепи привода распределительных валов и закрепить болтом башмака на опоре, предварительно нанеся на резьбу болта анаэробный герметик «Фиксатор-6».

Надеть на ведущую звездочку промежуточного вала верхнюю цепь привода распределительных валов.

Нанести на блок цилиндров вокруг установочной втулки крышки цепи на правой стороне блока (внутри которой находится масляный канал подачи масла к нижнему гидронатяжителю) силиконовый герметик «Юнисил Н70».

Взять крышку цепи с сальником, проверить пригодность сальника к дальнейшей работе. Если сальник имеет изношенную рабочую кромку или слабо охватывает ступицу шкива-демпфера - заменить его новым. Запрессовку сальника в крышку цепи рекомендуется производить при помощи оправки.

Сальник устанавливать пыльником наружу двигателя, рабочей кромкой, охватываемой пружиной внутрь. Перед запрессовкой на наружную поверхность сальника нанести смазку «Литол-24» для облегчения запрессовки.

Заполнить на $\frac{2}{3}$ полость между рабочей кромкой и пыльником сальника крышки цепи смазкой ЦИАТИМ-221.

Удерживая цепь второй ступени от соскакивания со звездочки промежуточного вала, установить и закрепить крышку цепи с прокладками и нижний кронштейн генератора.

Установить и закрепить водяной насос с прокладкой к крышке цепи, затянув болт крепления водяного насоса к крышке цепи.

На патрубок водяного насоса установить шланг, соединяющий патрубок водяного насоса с корпусом термостата.

Смазать чистым маслом, применяемым для двигателя, отверстие под гидронатяжитель в крышке цепи и установить собранный («заряженный») гидронатяжитель до касания в упор башмака, но не нажимать, с целью исключения срабатывания фиксатора гидронатяжителя.

Установить в крышку шумоизоляционную шайбу, закрыть гидронатяжитель крышкой с прокладкой, вставить болты (нижний болт со скобой крепления привода датчика синхронизации) и затянуть болты крепления крышки.

Через отверстие в крышке гидронатяжителя оправкой нажать на гидронатяжитель, перемещая его до упора, затем отпустить, при этом стопорное кольцо на плунжере выйдет из зацепления с корпусом гидронатяжителя и даст возможность плунжеру и корпусу перемещаться под действием пружины. Корпус переместится

до упора, а цепь через башмак натяжения цепи будет натянута.

Завернуть пробку в крышку гидронатяжителя, предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик «Фиксатор-6».

Срезать выступающие над плоскостью блока цилиндров и крышки цепи концы прокладок крышки цепи.

Нанести на места стыков блока цилиндров с крышкой цепи силиконовый герметик «Юнисил Н70».

Установить на штифты блока цилиндров и шпильки крышки цепи прокладку головки цилиндров.

Установить головку цилиндров на блок цилиндров. Смазать резьбу болтов крепления головки цилиндров моторным маслом.

Внимание!

Во избежание гидроудара при затягивании болтов и возникновения трещин в блоке цилиндров, масло в резьбовых колодцах блока должно отсутствовать.

Затяжку болтов головки цилиндров при установке мягкой прокладки (асбостальной) головки цилиндров производить в последовательности, указанной на рис.76, в два этапа:

- затянуть болты моментом 67,7...80,4 Н·м (6,9...8,2 кгс·м);
- выдержать не менее 2 мин;
- довернуть болты на угол 70...75°. Допускается производить в 2 приема.

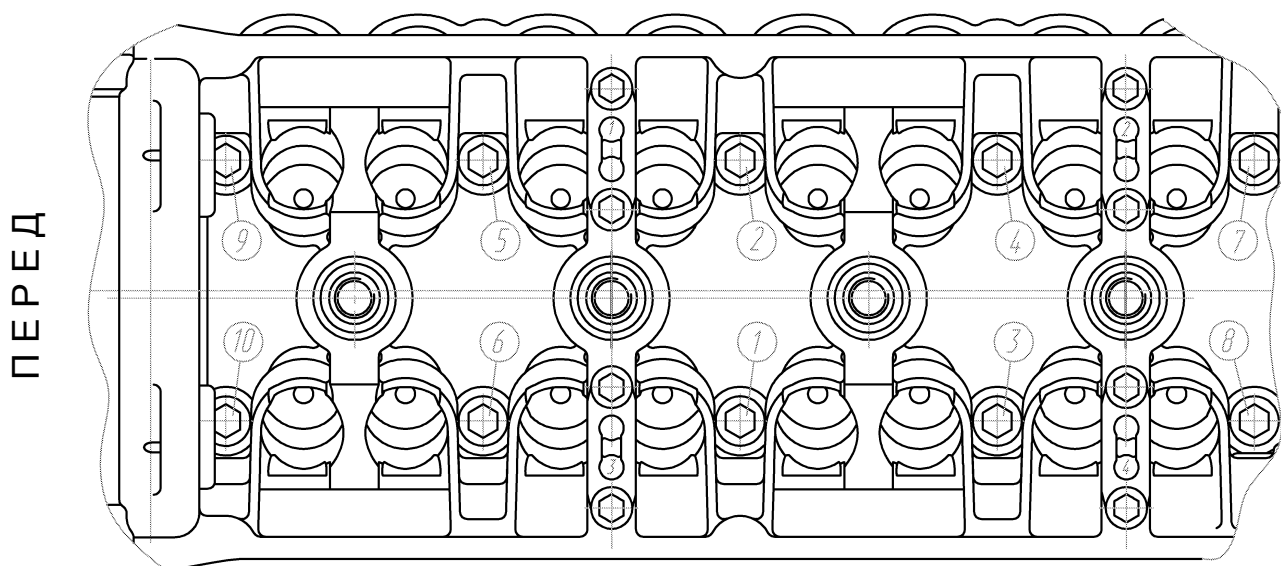


Рисунок 76. Схема затяжки болтов головки цилиндров двигателей с мягкой (из асбостального листа) прокладкой головки цилиндров

Затяжку болтов крепления головки цилиндров при установке жесткой (стальной) прокладки головки цилиндров производить в последовательности, указанной на рис.77, в два этапа:

- затянуть болты моментом 33...37 Н·м (3,3...3,7 кгс·м);

- выдержать не менее 1 мин;
- окончательно затянуть болты доворотом на угол 90° .

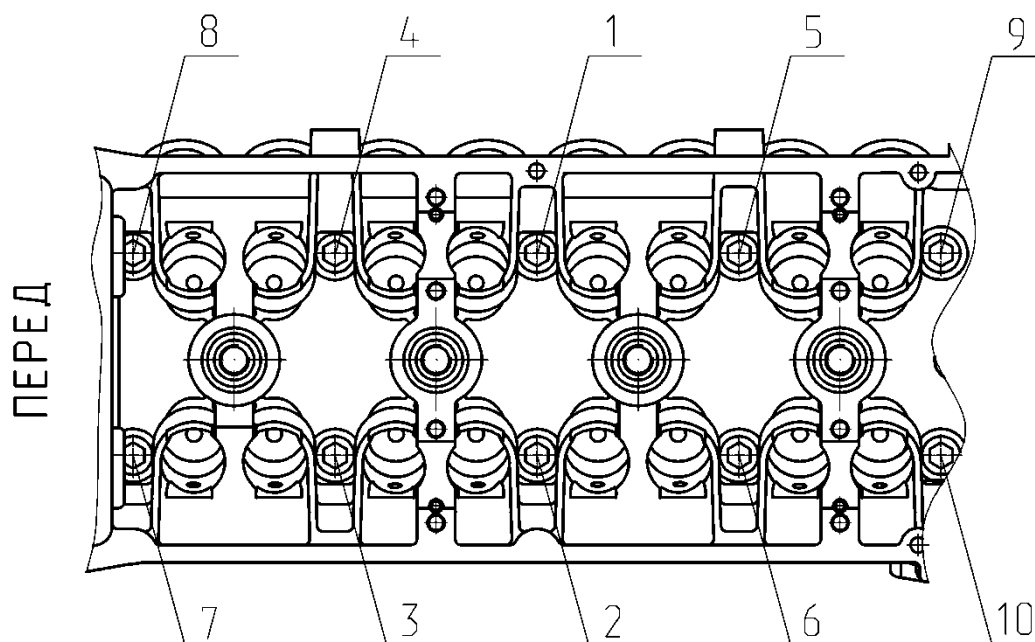


Рисунок 77. Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндров двигателей с жёсткой (стальной) прокладкой головки цилиндров

Отвернуть болты и снять крышки распределительных валов, протереть салфеткой постели под распределительные валы в головке и в крышках, перед установкой крышек смазать резьбу болтов чистым моторным маслом.

Смазать маслом, применяемым для двигателя, отверстия в головке под гидротолкатели и установить гидротолкатели в головку цилиндров. При ремонте двигателя без замены гидротолкателей следует устанавливать их в соответствии с их расположением перед разборкой. При выходе гидротолкателя из строя он подлежит замене, так как не ремонтируется. Вынимать гидротолкатели необходимо присоской или магнитом.

Установить распределительные валы на головку цилиндров, предварительно смазав постели в головке маслом применяемым для двигателя. Распределительный вал впускных клапанов устанавливается штифтом на звездочке вверх, а распределительный вал выпускных клапанов - штифтом звездочки вправо. За счет углового расположения кулачков данные положения распределительных валов являются устойчивыми.

Смазать опорные шейки валов чистым моторным маслом, применяемым в двигателе.

Установить переднюю крышку распределительных валов с установленными в ней упорными фланцами на установочные втулки, при этом за счет продольного перемещения распределительных валов обеспечить установку упорных фланцев в канавки. Перед установкой упорный фланец смазать чистым моторным маслом, применяемым в двигателе.

Крышки распределительных валов должны устанавливаться соответственно их нумерации (рис.78), ориентируясь круглыми бобышками с номерами для впускного вала – влево, выпускного – вправо, если смотреть со стороны переднего торца двигателя. Данная ориентация связана с несимметричным расположением канавки масляного канала в крышках.

Установить крышки № 1 и № 3 распределительных валов и предварительно завернуть болты крепления крышек до соприкосновения поверхности крышек с верхней плоскостью головки цилиндров.

Установить остальные крышки в соответствии с маркировкой и завернуть болты крепления крышек предварительно.

Внимание! Во избежание поломки крышек болты крепления затягивать постепенно и попеременно.

Завернуть болты крепления крышек распределительных валов окончательно моментом 18,6...22,6 Н·м (1,9...2,3 кгс·м).

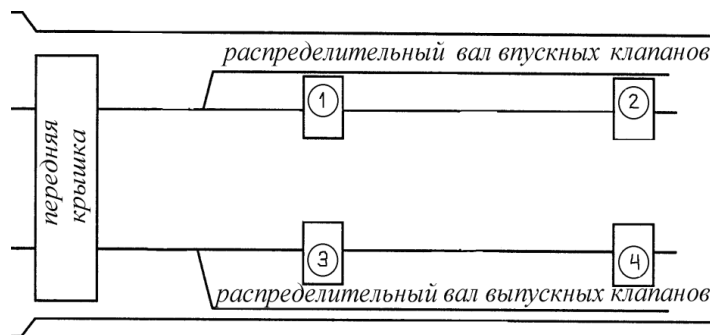


Рисунок 78. Схема установки крышек распределительных валов

Смазать все кулачки распределительных валов моторным маслом и проверить вращение каждого распределительного вала в опорах, для чего провернуть распределительный вал ключом за специальный четырехгранник на распределительном валу до положения полного сжатия пружин клапанов одного из цилиндров. При дальнейшем повороте распределительный вал должен самостоятельно провернуться под действием клапанных пружин до положения касания следующих кулачков с толкателями.

После проверки легкости вращения распределительных валов поворотом сориентировать их так, чтобы установочные штифты под звездочки располагались ориентировочно горизонтально и были направлены в разные стороны. Данные положения распределительных валов являются устойчивыми и обеспечиваются угловым расположением кулачков.

Установку углового положения распределительных валов начинать с выпускного вала. Для этого, накинув на звездочку выпускного распределительного вала (с одной установочной меткой) приводную цепь, установить звездочку на фланец и штифт распределительного вала, при этом для совпадения штифта и отверстия на звездочке повернуть распределительный вал за четырехгранник по часовой стрелке.

Поворотом выпускного распределительного вала против часовой стрелки натянуть ведущую ветвь цепи, при этом метка на звездочке должна совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров. При этом коленчатый вал должен оставаться неподвижным.

Для угловой установки впускного распределительного вала накинута на звездочку впускного распределительного вала (с двумя установочными метками) приводную цепь, установить звездочку на фланец и штифт распределительного вала при слегка провисшей ветви цепи между звездочками.

Поворотом впускного распределительного вала против часовой стрелки натянуть цепь, при этом метки на звездочке должны совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров.

Установить и завернуть моментом 54,9...60,8 Н·м (5,6...6,2 кгс·м) болты крепления звездочек, удерживая распределительные валы от проворачивания ключом за четырехгранник.

Установить гидронатяжитель верхней цепи привода распределительных валов аналогично установке гидронатяжителя нижней цепи.

Установить средний и верхний успокоители цепи, не заворачивая болты крепления окончательно, нанеся предварительно на резьбу болтов анаэробный герметик «Фиксатор-6».

Поворотом коленчатого вала двигателя по ходу вращения натянуть рабочие ветви цепи второй ступени и окончательно закрепить средний и верхний успокоители цепи.

Напрессовать с помощью специального приспособления шкив-демпфер на передний конец коленчатого вала до упора, совместив паз ступицы шкива-демпфера со шпоночным пазом коленчатого вала.

Вставить пробку уплотнительную в шпоночный паз и запрессовать шпонку шкива-демпфера коленчатого вала. Шпонку в паз запрессовывать полусферическим концом вперед.

Завернуть стяжной болт коленчатого вала моментом 166,6...196,6 Н·м (17...20 кгс·м).

По окончании сборки произвести контроль установки распределительных валов. Для этого провернуть коленчатый вал двигателя по ходу вращения на два оборота до совпадения метки (риски) на демпфере шкива коленчатого вала с выступом на крышке цепи. При этом метки на звездочках распределительных валов должны совпасть с верхней плоскостью головки цилиндров.

При ремонте двигателя, связанном со снятием распределительных валов, головки цилиндров и звездочек на промежуточном валу установку привода распределительных валов при сборке производить как указано выше.

В случае, если при ремонте не снимаются звездочки промежуточного вала и крышка цепи, то перед разборкой необходимо установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ на такте сжатия, при этом метка на шкиве-демпфере коленча-

того вала должна совпасть с выступом на крышке цепи, а метки на звездочках распределительных валов должны быть расположены горизонтально, направлены в разные стороны и совпадать с верхней плоскостью головки цилиндров.

После снятия распределительных валов и головки цилиндров поворот коленчатого вала может быть только с возвратом в исходное положение или с поворотом на 2 оборота коленчатого вала. **Поворот коленчатого вала на 1 оборот даже при совпадении меток на шкиве и крышке цепи приведет к неправильной установке фаз газораспределения.** При неправильной установке распределительных валов и звездочек метки на звездочках не будут совпадать с верхней плоскостью головки цилиндров. В этом случае необходимо снять звездочки, повернуть коленчатый вал по ходу вращения на 1 оборот и повторить установку звездочек как указано выше.

Последующие операции по сборке двигателя

Установить на крышку цепи кронштейн с натяжным роликом ремня привода водяного насоса и генератора.

Установить кронштейн с натяжным роликом ремня привода вентилятора (двигатель без насоса ГУР).

Установить кронштейн насоса ГУР (двигатель с насосом ГУР).

Установить и закрепить шкив водяного насоса с отражателем.

Установить и закрепить переднюю крышку головки цилиндров с прокладкой.

Установить корпус термостата в шланг термостата и закрепить корпус термостата с прокладкой к головке цилиндров, затянуть хомуты шланга.

Нанести на поверхность нижнего конца трубки стержневого указателя уровня масла герметик «Loctite-638» или «Euroloc 6638». Запрессовать трубку стержневого указателя уровня масла в отверстие блока цилиндров до упора и установить указатель.

Установить выпускной коллектор с прокладкой и задний кронштейн поддона двигателя на шпильки головки цилиндров. Наживить и затянуть все, кроме последней, гайки крепления коллектора.

Установить на штуцер водяного насоса шланг, соединяющий насос с трубкой забора воды, и закрепить хомутом.

Надеть на трубку забора воды скобу. Вставить трубку забора воды в шланг, надетый на штуцер водяного насоса, и надеть скобу на последнюю шпильку выпускного коллектора. Закрепить скобу затяжкой гайки коллектора и затянуть хомут шланга.

Установить теплоизоляционный экран на выпускной коллектор и закрепить болтами.

Установить пробку или краник слива охлаждающей жидкости, предварительно нанеся на резьбу анаэробный герметик «Фиксатор-6» или силиконовый

герметик «Юнисил-Н70».

Установить и закрепить крышку клапанов с прокладкой крышки и уплотнителями свечных колодцев, с держателями скоб и колодки, шайбами специальными и втулками уплотнительными. Болты крышки клапанов завернуть моментом 4,9...6,9 Н·м (0,5...0,7 кгс·м) в последовательности, указанной на рис.79.

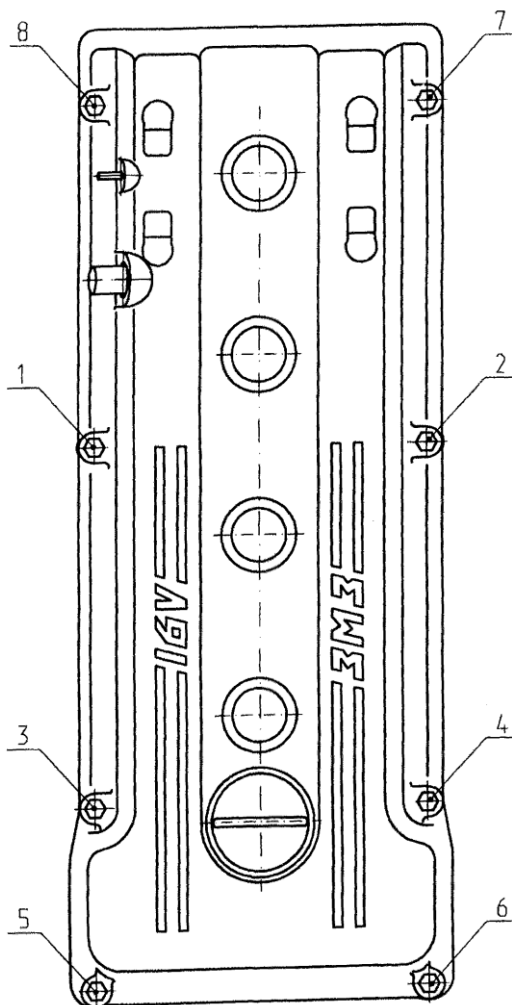


Рисунок 79. Последовательность затяжки болтов крышки клапанов

Установить штуцер датчиков давления масла в отверстие головки цилиндров, предварительно нанеся на резьбовую часть штуцера анаэробный герметик «Фиксатор-6».

Установить и закрепить верхний кронштейн генератора с передним кронштейном подъема двигателя.

Установить и закрепить патрубков отопителя с прокладкой болтами к блоку цилиндров, предварительно нанеся на резьбу болтов патрубка анаэробный герметик «Фиксатор-6».

Установить и закрепить впускную трубу с прокладкой к головке цилиндров.

Установить ресивер с прокладкой на шпильки впускной трубы и закрепить гайками и болтами, предварительно нанеся на резьбу болтов анаэробный герметик «Фиксатор-6».

Установить и закрепить ведомый и нажимной диски сцепления, центрируя ведомый диск с помощью специальной оправки. В качестве оправки можно использовать первичный вал КПП. Болты нажимного диска завернуть последовательно в несколько этапов для исключения перекоса нажимного диска до момента 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м).

Установить картер сцепления и закрепить болтами.

Порядок установки навесного оборудования на двигатель:

1. Установить дроссельный патрубок с прокладкой и завернуть винты крепления. Установить шланги подогрева дроссельного патрубка с хомутами: на патрубки корпуса дроссельного патрубка и трубки отопителя, штуцер патрубка отопителя. Закрепить шланги хомутами.

2. Смазать резиновые уплотнительные кольца форсунок чистым моторным маслом, установить топливопровод с регулятором давления топлива концами форсунок в отверстия впускной трубы и закрепить болтами со скобой к впускной трубе. Установить шланг разрежения с хомутами на штуцер регулятора давления топлива и штуцер ресивера. Закрепить шланг хомутами.

3. Установить кольцо резиновое и хомут на регулятор холостого хода. Вставить уплотнитель патрубка регулятора холостого хода в отверстие ресивера. Вставить регулятор холостого хода выходным патрубком в отверстие ресивера с уплотнителем и закрепить хомут регулятора холостого хода болтами на ресивере. Установить шланг с хомутами на патрубки регулятора холостого хода и дросселя. Закрепить шланг хомутами.

4. Установить шланги с хомутами основной и малой ветвей вентиляции. Закрепить шланги хомутами.

5. Установить датчик указателя давления масла и датчик сигнализатора аварийного давления масла в штуцер в головке цилиндров, предварительно нанеся на резьбовую часть датчиков анаэробный герметик «Стопор-6».

6. Надеть на болт крепления генератора втулку крепления генератора. Совместить отверстия в верхнем кронштейне генератора и проушине генератора и установить болт со втулкой в отверстия верхнего кронштейна генератора и проушины генератора. Завернуть гайку болта генератора. Закрепить генератор болтом с гайкой к нижнему кронштейну генератора. Завернуть болт фиксации втулки в отверстия верхнего кронштейна генератора.

7. Установить шкив вентилятора и закрепить болтами.

8. Надеть ремень привода водяного насоса и генератора на шкивы коленчатого вала, водяного насоса, генератора и натяжного ролика. Заворачивая натяжной болт ролика, натянуть ремень. Болт крепления натяжного ролика на оси при этом должен быть ослаблен. При приложении нагрузки 78,4 Н (8 кгс) посередине ветви между шкивами водяного насоса и генератора прогиб ремня должен быть 14 ± 1 мм. Завернуть болт крепления натяжного ролика на оси.

9. Надеть ремень привода вентилятора на шкивы коленчатого вала, венти-

лятора и натяжного ролика. Заворачивая натяжной болт ролика, натянуть ремень. Болт крепления натяжного ролика на оси при этом должен быть ослаблен. При приложении нагрузки 78,4 Н (8 кгс) посередине ветви между шкивами вентилятора и натяжного ролика прогиб ремня должен быть 9 ± 1 мм. Завернуть болт крепления натяжного ролика на оси. (двигатель без насоса ГУР)

10. Установить датчик фазы в отверстие головки цилиндров и закрепить его болтом, предварительно смазав уплотнительное кольцо датчика чистым моторным маслом. Фланец датчика должен плотно прилегать к поверхности головки блока до закрепления болтом.

11. Установить датчик синхронизации в отверстие прилива крышки цепи. Провод датчика уложить в скобу, закрепленную нижним болтом крышки нижнего гидронатяжителя, колодку установить в держатель на крышке клапанов.

12. Установить датчик детонации и закрепить гайкой с пружинной шайбой.

13. Ввернуть свечи зажигания. Свечи должны устанавливаться легким вращением ключа и затем затягиваться моментом 20,0...30,0 Н·м (2,1...3,1 кгс·м). Установить высоковольтные провода свечей зажигания в сборе с наконечниками.

14. Установить катушки зажигания на крышку клапанов и закрепить болтами с планками. Вставить в гнезда катушек высоковольтные провода в последовательности, показанной на рис.80.

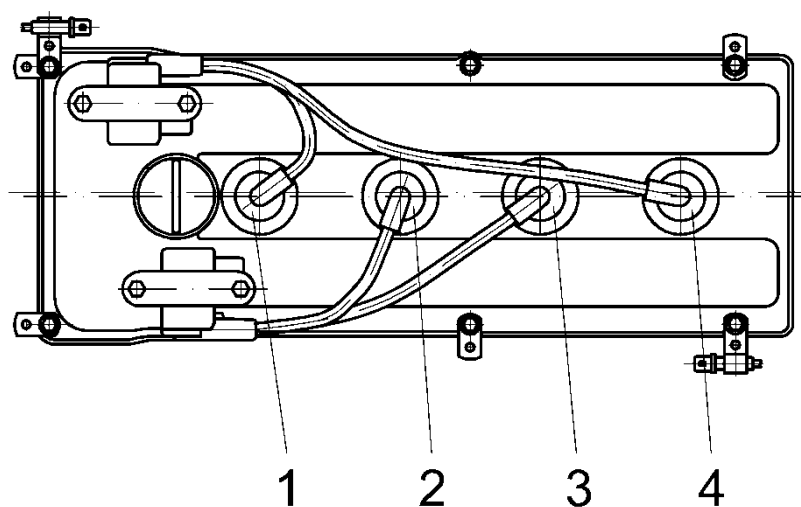


Рисунок 80. Порядок установки высоковольтных проводов:

1, 2, 3, 4 - номера цилиндров двигателя

15. Установить и закрепить стартер.

16. Ввернуть датчики температуры охлаждающей жидкости в корпус термостата, предварительно нанеся на резьбовую часть датчиков анаэробный герметик «Фиксатор-6».

17. Смазать уплотнительное кольцо датчика абсолютного давления и температуры чистым моторным маслом. Установить в отверстие ресивера датчик абсолютного давления и температуры и закрепить его болтом, предварительно нанеся на резьбу болта анаэробный герметик «Фиксатор-6». Фланец датчика должен плотно прилегать к поверхности ресивера до закрепления болтом

18. Установить термоклапан с прокладкой, соориентировав его штуцером вверх, и закрепить термоклапан штуцером масляного фильтра.

19. Установить масляный фильтр. Перед установкой фильтра резиновую прокладку фильтра смазать чистым моторным маслом. Навернуть фильтр на штуцер до касания поверхности термоклапана и затем повернуть рукой на $\frac{3}{4}$ оборота.

СЦЕПЛЕНИЕ

В данном разделе рассмотрена конструкция сцепления производства ОАО «ЗМЗ», состоящего из нажимного диска 406.1601090-05 и ведомого диска 4063.1601130-04, устанавливаемых на двигатели ЗМЗ-40911.10.

Сцепление (рис.81) - сухое, однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной, состоит из двух основных частей: нажимной диск в сборе и ведомый диск в сборе.

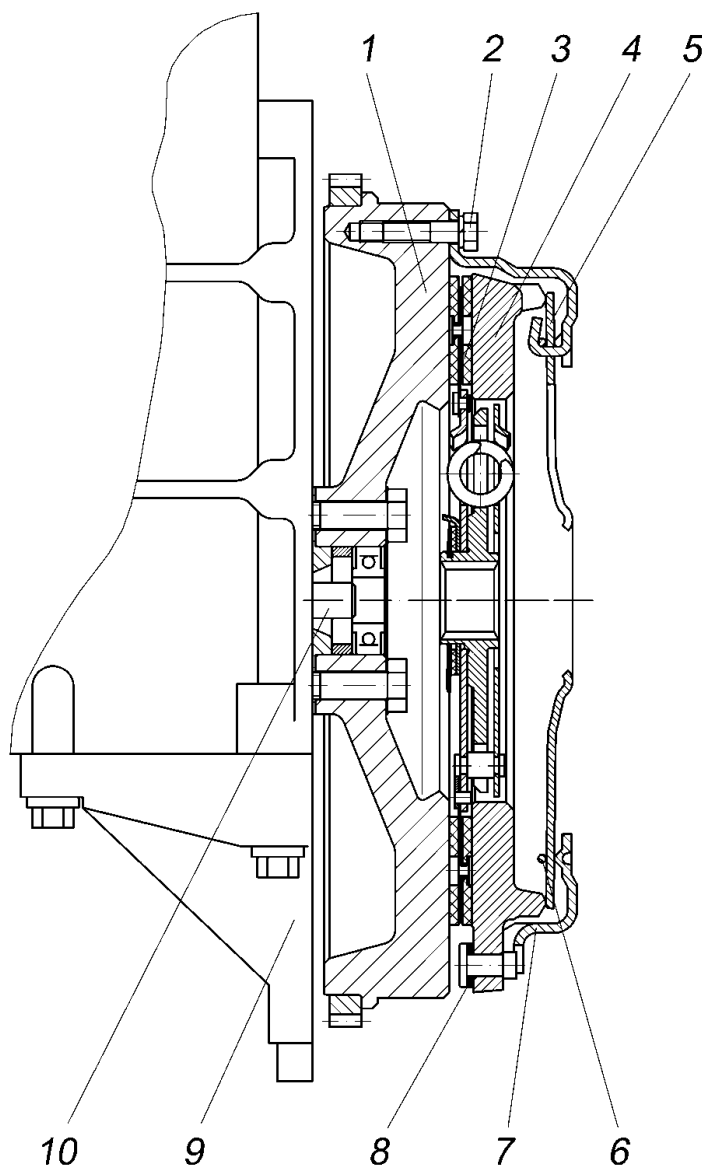


Рисунок 81. Сцепление:

1 - маховик; 2 – центрирующий болт; 3 - ведомый диск; 4 – нажимной диск; 5 -диафрагменная нажимная пружина; 6 - опорное кольцо; 7 - кожух сцепления; 8 - соединительные пружины; 9 - усилитель картера; 10 – установочный штифт

Для обеспечения точной соосности первичного вала коробки передач и подшипника, установленного в отверстие маховика, коробка передач устанавливается на два штифта 10, запрессованных в задний торец блока цилиндров.

Нажимной диск состоит из кожуха 7, диска 4, диафрагменной нажимной пружины 5 и кольца 6, служащего опорой нажимной пружины. Диск с кожухом соединен посредством пластинчатых пружин 8.

К маховику 1 кожух 7 нажимного диска сцепления прикреплен шестью специальными центрирующими болтами 2. Между нажимным диском 4 и маховиком 1 усилием диафрагменной пружины 5 нажимного диска зажат ведомый диск 3 с фрикционными накладками. Шлицевой конец первичного вала коробки передач входит в ступицу ведомого диска. Сцепление в данном положении находится во включенном состоянии.

Выключение сцепления происходит тогда, когда при нажатии на педаль сцепления выжимная муфта с подшипником нажимает на концы лепестков нажимной пружины 5, в результате чего нажимной диск 4 благодаря усилию пластинчатых пружин 8 отводится от ведомого диска 3, освобождая ведомый диск и разъединяя коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач.

Фрикционные накладки ведомого диска соединены с диском посредством пружинных пластин, обеспечивающих осевую упругость диска, что необходимо для плавного включения сцепления и уменьшения износа фрикционных накладок. Крутящий момент от фрикционных накладок передается на ступицу ведомого диска через пружины и фрикционы демпферного устройства, служащего для уменьшения крутильных колебаний в трансмиссии и плавной передачи крутящего момента.

Ведомый и нажимной диски подвергнуты статической балансировке.

Наружный диаметр фрикционных накладок равен 240 мм, внутренний - 160 мм, толщина накладок - 3,5 мм. Размерность шлицев ступицы ведомого диска - $4 \times 23 \times 29$ мм, число шлицев - 10.

Эксплуатация сцепления

Неправильная эксплуатация сцепления может привести к поломке деталей сцепления: соединительных пластин нажимного диска, к срыву, сильному износу фрикционных накладок, перегреву и короблению ведомого диска, разрушению гасителя крутильных колебаний.

Долговечность и надежность работы сцепления в большей мере зависит от правильного им пользования. Далее приведены основные правила правильного пользования сцеплением:

1. Выключайте сцепление быстро, до упора педали в пол.
2. Включайте сцепление плавно, не допуская как броска сцепления, сопровождающегося дерганьем автомобиля, так и замедленного включения с длительной пробуксовкой.
3. Не держите сцепление выключенным при включенной передаче и работающем двигателе на стоящем автомобиле (на переезде, у светофора и т.п.). Обязательно используйте в таких случаях нейтральную передачу в коробке передач и полностью включенное сцепление.
4. Не держите ногу на педали сцепления при движении автомобиля.
5. Не используйте пробуксовку сцепления как способ удержания автомобиля на подъеме.

6. Переключение через одну или две передачи вниз и включение сцепления, когда скорость движения автомобиля выше предельно-допустимой для этой передачи, может привести к поломке ведущего диска сцепления.

7. Переключение на пониженную передачу производите с «перегазовкой» - предварительно перед включением сцепления нажмите на педаль газа для выравнивания частот вращения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач с целью исключения рывка в трансмиссии при включении сцепления.

Техническое обслуживание сцепления

Уход за сцеплением заключается в периодической проверке крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя и степени изношенности фрикционных накладок.

О степени изношенности фрикционных накладок можно судить по расстоянию между маховиком и нажимным диском при включенном сцеплении. Если это расстояние составляет менее 6 мм, то целесообразно снять ведомый диск для замены новым.

Расстояние между маховиком и нажимным диском целесообразно проверять через 80 000 - 100 000 км при эксплуатации автомобиля в нормальных условиях и через 40 000 - 50 000 км при эксплуатации в тяжелых условиях.

Возможные неисправности сцепления и методы их устранения

Неисправность и ее признаки	Вероятная причина	Способ устранения
1 Неполное выключение сцепления (сцепление ведом)	а) заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала; б) неплоскостность и торцевое биение ведомого диска	Устранить заедание на шлицах (зачистить шлицы) Заменить ведомый диск или произвести его правку
2 Неполное включение сцепления (сцепление пробуксовывает)	а) Ослабление диафрагменной пружины сцепления; б) попадание масла на фрикционные накладки ведомого диска; в) чрезмерный износ фрикционных накладок; г) см. п. 1а	Заменить нажимной диск Заменить ведомый диск. При небольшом замасливании промыть накладки керосином и зачистить мелкой шкуркой. Устранить причину замасливания Заменить ведомый диск

Неисправность и ее признаки	Вероятная причина	Способ устранения
3 Вибрация, шумы и металлическое дребезжание в трансмиссии	а) поломка или износ деталей демпферного устройства; б) износ фрикционной шайбы или ослабление нажимной пружины фрикционного гасителя	Заменить ведомый диск Заменить ведомый диск

Проверка технического состояния деталей сцепления

Нажимной и ведомый диски сцепления в процессе эксплуатации не ремонтируются, а при их непригодности заменяются новыми.

Перед проведением проверки деталей сцепления проверить работу и отрегулировать привод выключения сцепления. При необходимости прокачать гидропривод сцепления, ослабленные крепления подтянуть.

Причиной неудовлетворительной работы сцепления может послужить несоосность ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач (рис.82), одной из причин которой может быть ослабление креплений коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

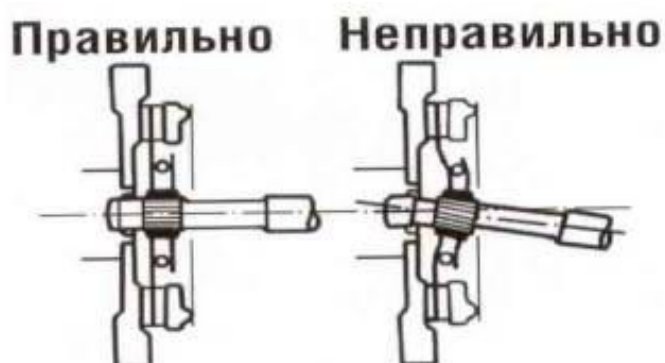


Рисунок 82

Поверхность маховика при наличии на его поверхности, контактирующей с фрикционными накладками, задиров и кольцевых рисок можно исправить проточкой и шлифовкой. Величина снятого при обработке слоя металла должна быть такой, чтобы толщина маховика после обработки была не менее 48,5 мм (рис.83).

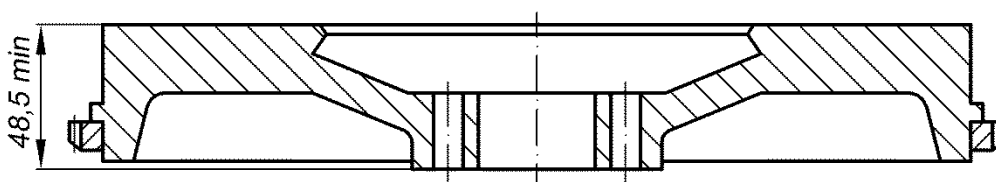


Рисунок 83. Предельный размер толщины маховика

Ведомый диск необходимо заменить, если на поверхности фрикционных накладок имеются следы перегрева, трещины или сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок до головок заклепок менее 0,2 мм.

При наличии мелких забоин, заусенцев и ржавчины на шлицах ступицы ведомого диска произвести зачистку данных поверхностей.

Для контроля торцового биения поверхностей фрикционных накладок, диск установить на шлицевой вал на переходной посадке для исключения влияния зазоров в шлицах. Затем вал установить в центрах приспособления (рис.84) и замерить биение у края диска. Величина торцового биения не должна превышать 1,2 мм.

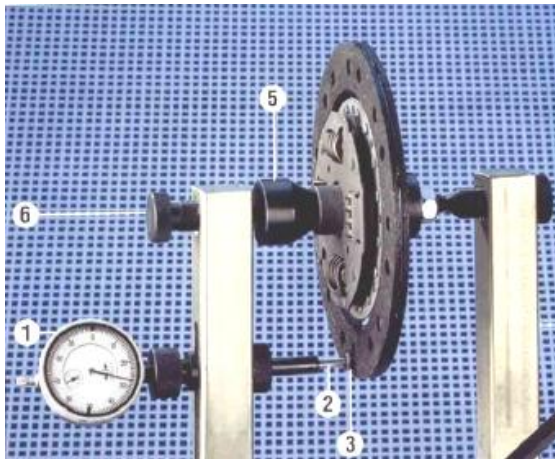


Рисунок 84. Проверка биения рабочей поверхности ведомого диска.

Для контроля неплоскостности (тарельчатости) диск положить на новый маховик и щупом замерить зазор между накладками и маховиком. Контроль производить с обеих сторон диска. Наиболее полно оценить неплоскостность позволяет замер горячего диска, непосредственно после снятия с автомобиля.

Если сумма отклонений торцового биения и неплоскостности превышает величину 1,25 мм, то диск подлежит замене.

Величина статического дисбаланса дисков не должна превышать 30 г·см.

Нажимной диск. При отсутствии на нажимном диске видимых повреждений: надиров, кольцевых канавок, прижогов и выработки более 0,3 мм на рабочей поверхности нажимного диска, износов концов лепестков диафрагменной пружины более 0,3 мм, наличия деформации соединительных пластин, зазоров между ними и т. д. необходимо проверить расположение концов лепестков диафрагменной пружины, чистоту выключения диска и усилие выключения диска.

Для этого закрепить нажимной диск на рабочей поверхности нового маховика (поверхность должна быть ровной и неизношенной), поместив между ними три равномерно расположенные шайбы 2 (рис.85) толщиной 8 мм. Диск закрепить к маховику шестью болтами, затягивая болты равномерно в несколько этапов до момента затяжки 19,6...24,5 Н·м (2,0...2,5 кгс·м), что необходимо для исключения коробления кожуха и, вследствие этого, повышенного биения лепестков диафрагменной пружины. Размер Б от торца маховика до концов лепестков должен быть 43,5...47,5 мм. Биение концов лепестков (отклонение от положения в одной плоскости) на диаметре 60 мм не должно превышать 0,8 мм. При необходимости подогнуть лепестки диафрагменной пружины.

Нажимая на концы лепестков, переместить их на величину $8,5 \pm 0,1$ мм. При этом отход нажимного диска должен быть не менее 1,4 мм, а максимальное усилие нажатия на концы рычагов должно быть не более 2200 Н.

Величина статического дисбаланса нажимных дисков не должна превышать 50 г·см.

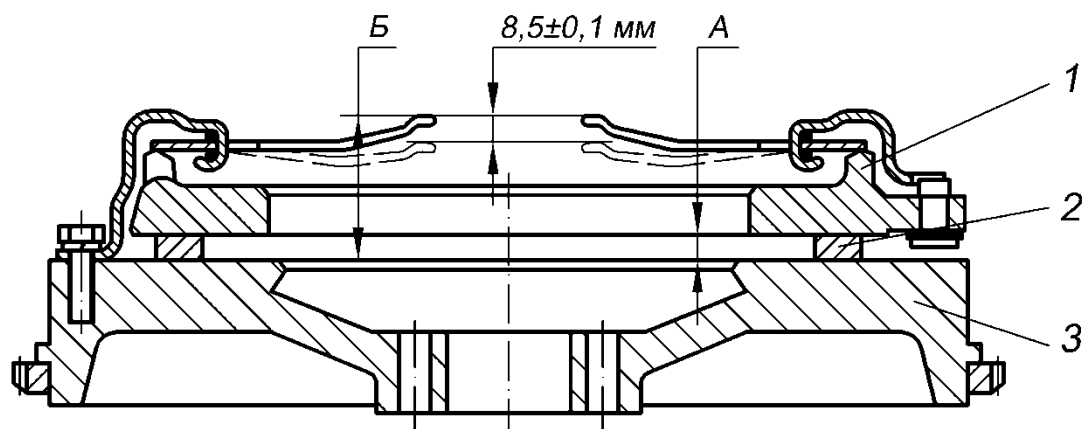


Рисунок 85. Регулировка концов лепестков и проверка нажимного диска сцепления:

1 – нажимной диск; 2 – шайба; 3 – маховик

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

На двигателе установлено электрооборудование постоянного тока. Номинальное напряжение в системе 12 В. Приборы электрооборудования подсоединены по однопроводной схеме. С "массой" двигателя соединены все клеммы "-" (минус) приборов и агрегатов электрооборудования.

Генератор

Генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком.

Генератор предназначен для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобиля.

Привод генератора осуществляется от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем с передаточным отношением 2,4. Схема привода показана на рис.7,8.

Основные технические данные

Направление вращения (со стороны шкива)	правое
Номинальное напряжение, В	14
Максимальный ток, А	
4052.3701000-01	80
5122.3771000.....	80
5122.3771000-30	120
3212.3771000-10	90
32112.3771000.....	110

Ток отдачи при напряжении 13 В температуре окружающей среды 25 ± 10 °С при длительном режиме работы и частоте вращения ротора генератора, мин⁻¹:

Таблица 9

Обозначение генератора	Частота вращения ротора генератора, мин ⁻¹				
	1500	1800	2000	6000	8000
4052.3701000-01	22	40	48	80	82
5122.3771000-30	14	32	45	116	120
5122.3771000	24	40	48	80	82
3212.3771000-10	27	-	50	90	-
32112.3771000	25,5	52	65	110	-




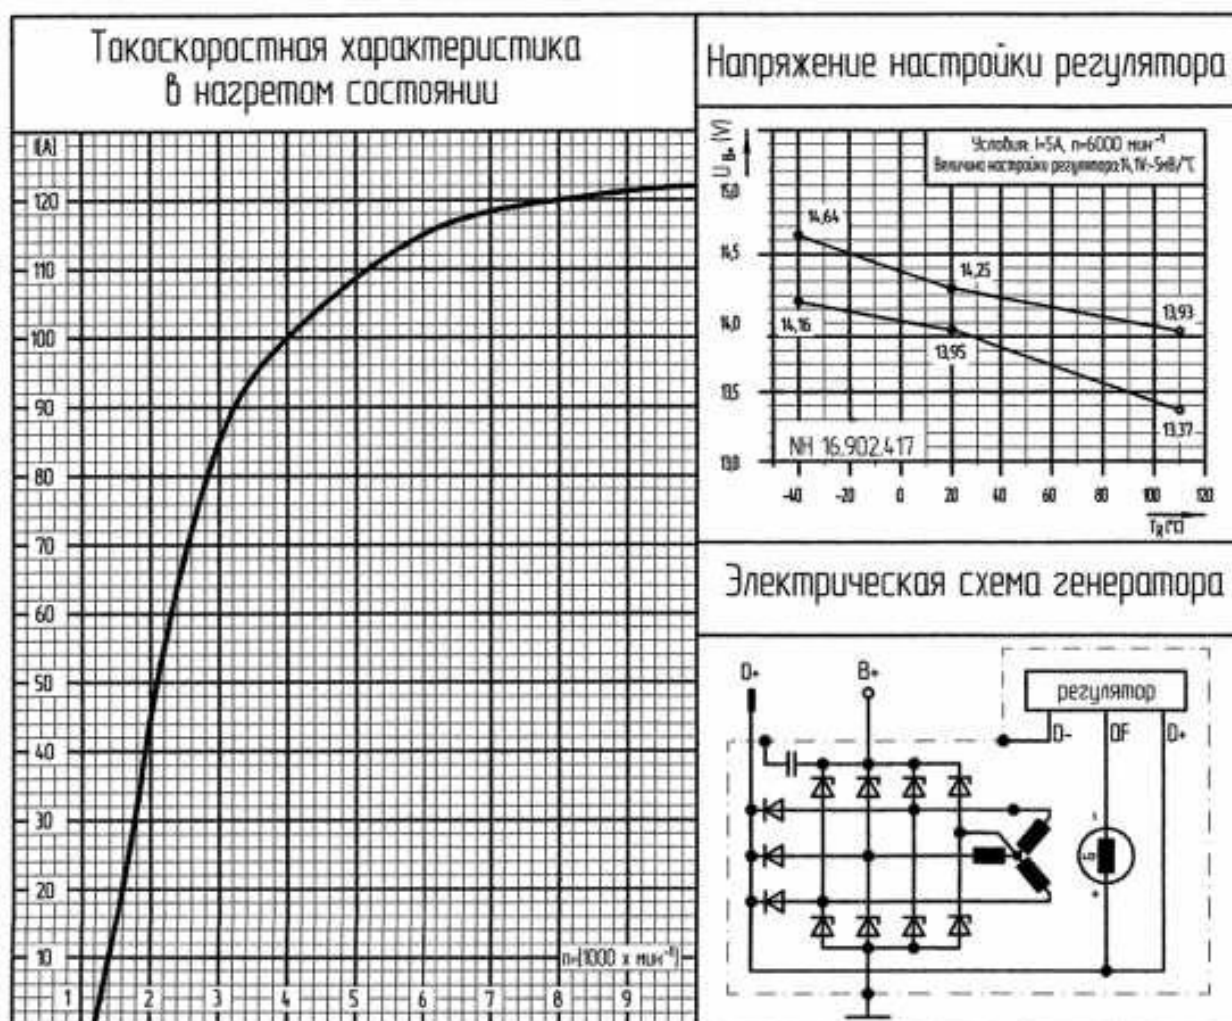


Рисунок 86. Габаритные размеры и токоскоростная характеристика генератора 5122.3771000-30 ООО СП «Промо-Электро» (120 А)

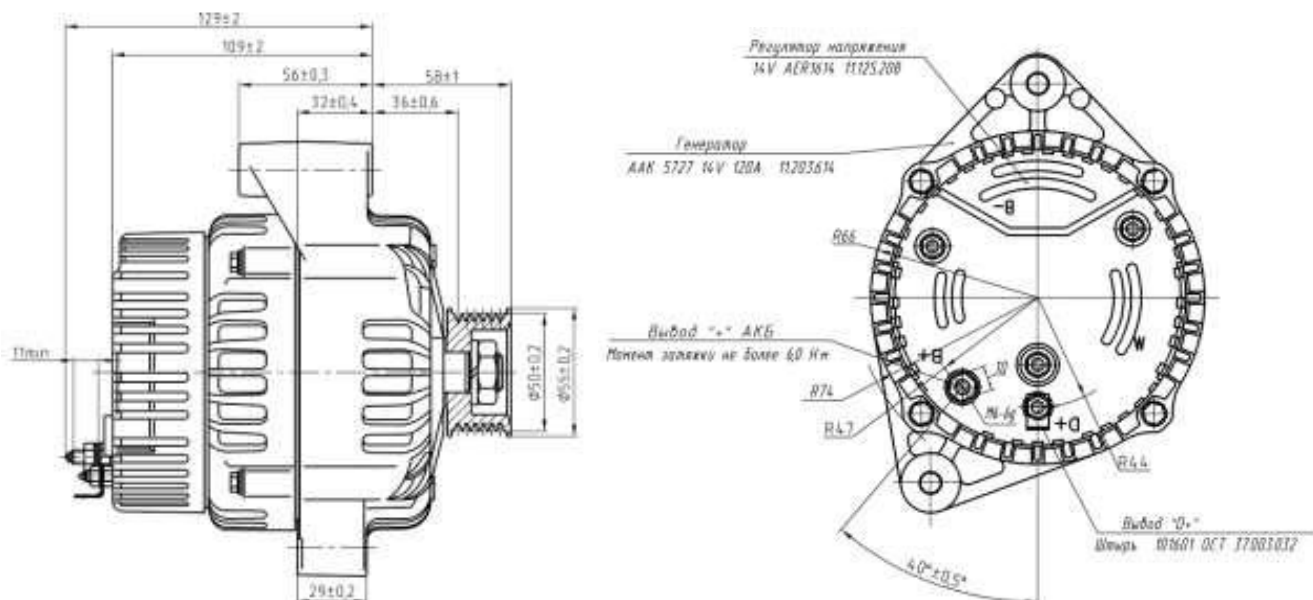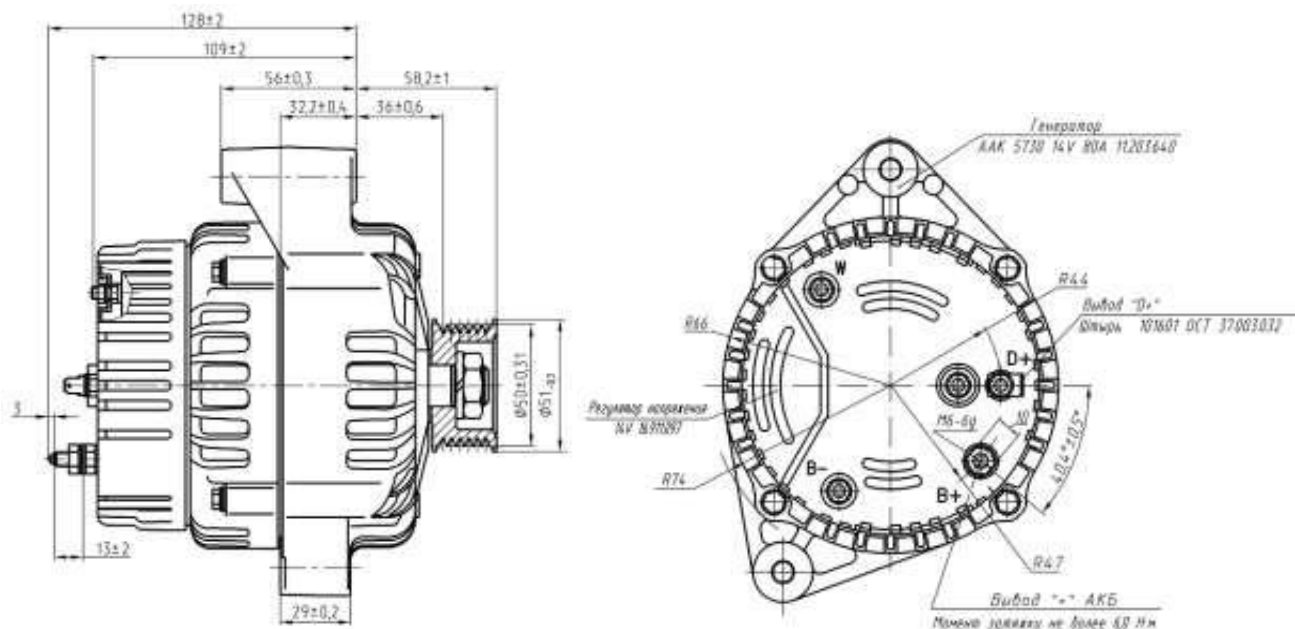

Характеристики генератора в горячем состоянии

Условия:
 $U_{в.} = 13 \text{ В}$,
 $T_{окр. среды} = 123 \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$

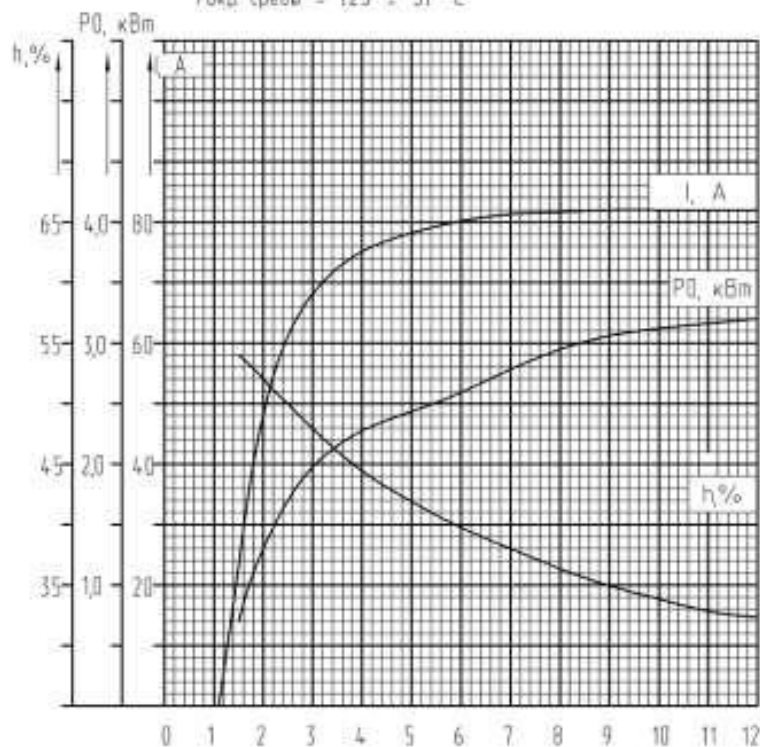

Характеристика регулятора напряжения

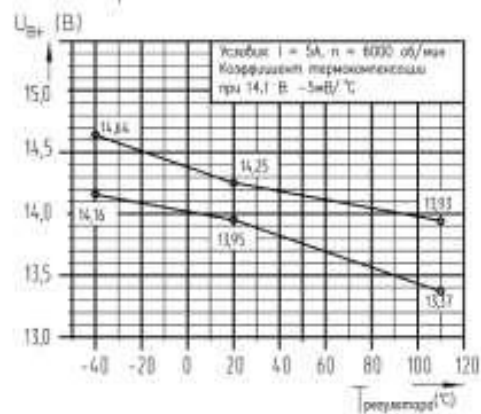


Схема электрическая


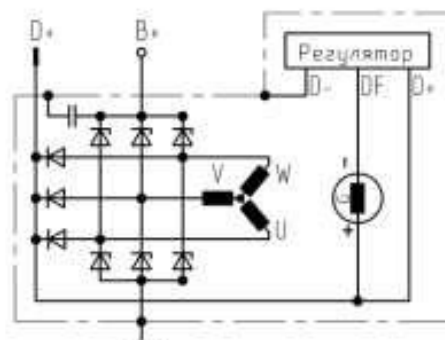


Рисунок 87. Габаритные размеры и токоскоростная характеристика генераторов 4052.3701000-01 ОАО «Промо-Искра» и 5122.3771000 ООО СП «Промо-Электро» (80А)

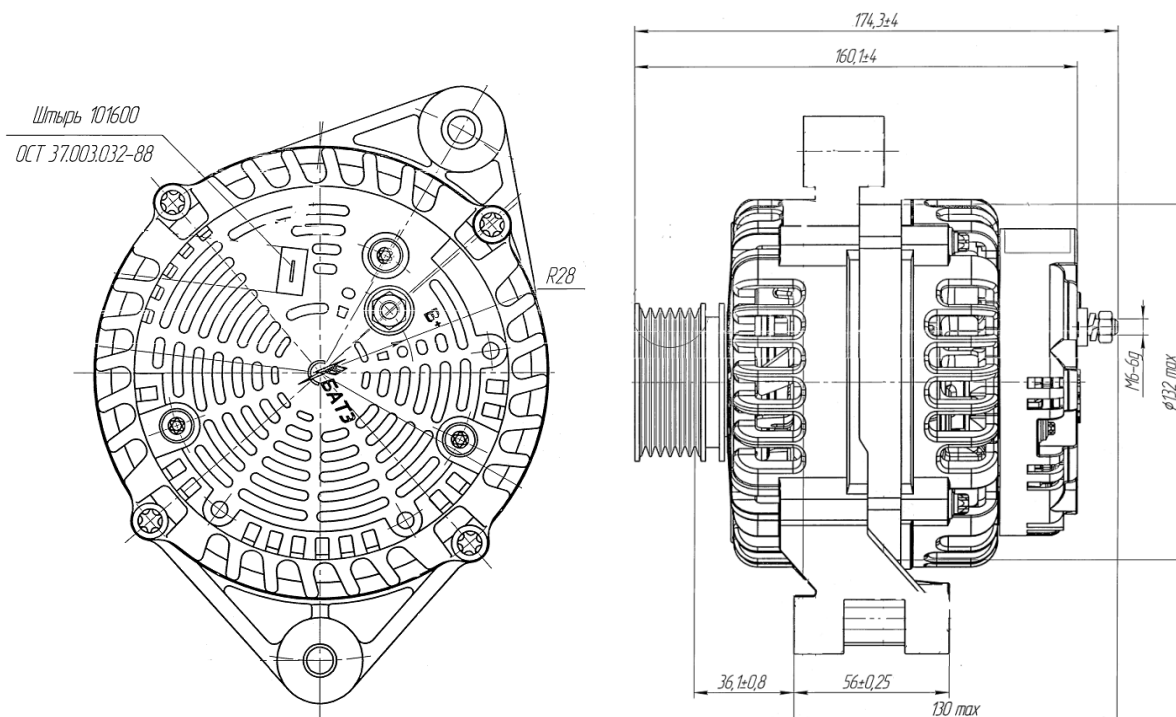

Токоскоростная характеристика генератора при 13,5 В (25±10) °С.
Время нагрева 30 мин на максимальном токе при частоте вращения ротора 3000 мин⁻¹.

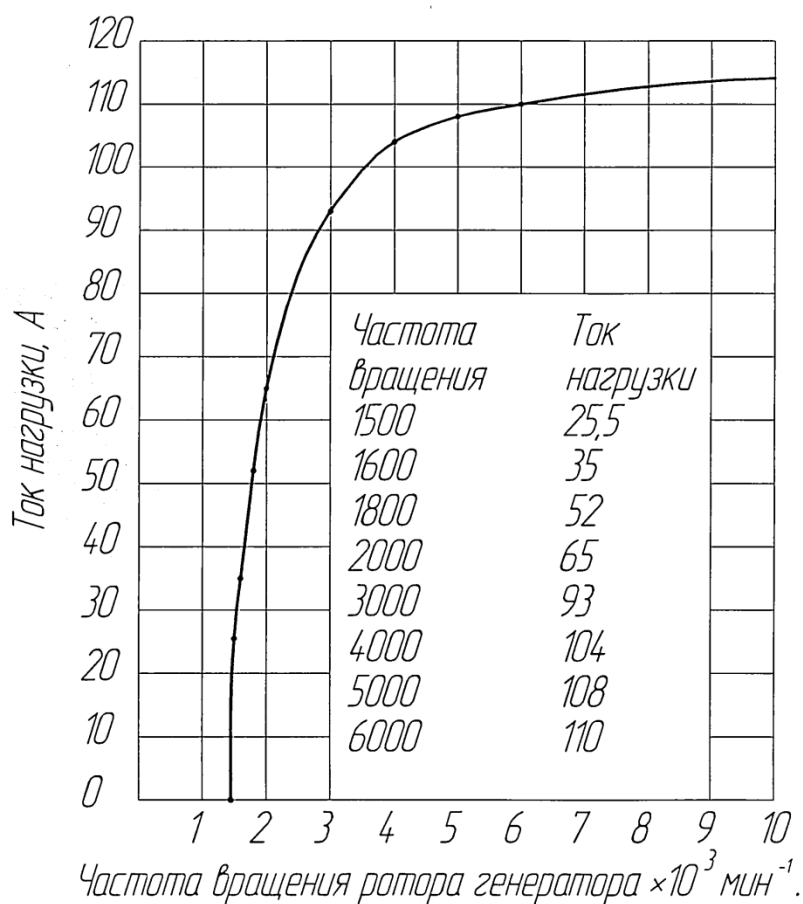


Рисунок 88. Габаритные размеры и токоскоростная характеристика генератора 32112.3771000 ОАО «БАТЭ» (110А)

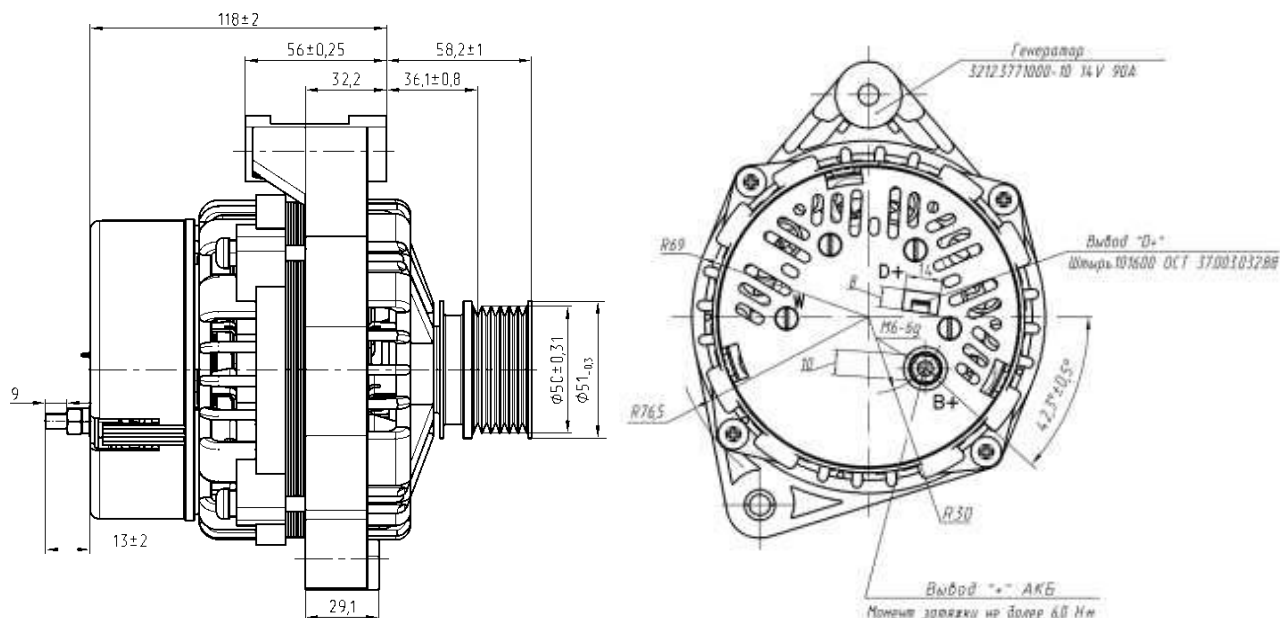


Рисунок 89. Габаритные размеры генератора 3212.3771000-10 ОАО «БАТЭ» (90А)

Эксплуатация

При эксплуатации генератора недопустимо проверять работоспособность генератора замыканием его выводов на «массу» и между собой, а также попадание на генератор электролита, антифриза и т.д.

Необходимо при эксплуатации следить за состоянием электропроводки, особенно за чистотой и надежностью соединений контактов проводов, подходящих к генератору (при плохих контактах бортовое напряжение может выйти за допустимые пределы).

Техническое обслуживание

Работоспособность генератора контролируют по сигнализатору неисправности генератора (контроль заряда аккумуляторной батареи) и указателя напряжения, расположенным на комбинации приборов. При нормально работающем генераторе сигнализатор не горит, а стрелка указателя напряжения находится в зеленой зоне шкалы. В случае неисправности работоспособность генератора проверить на стенде.

Периодически при ТО-2 необходимо очищать генератор от грязи, проверять надежность его крепления к двигателю и надежность соединений проводов с выводами генератора.

Возможные неисправности и методы их устранения

Причина неисправности	Метод устранения
Лампа сигнализатора неисправности горит постоянно или периодически при движении автомобиля	
Проскальзывает ремень привода генератора	Отрегулировать натяжение ремня
Неисправен регулятор напряжения	Заменить регулятор напряжения
Короткое замыкание обмотки возбуждения генератора	Заменить ротор на станции технического обслуживания (СТО)
Обрыв или короткое замыкание диодов выпрямительного блока	Заменить выпрямительный блок на СТО
Лампа сигнализатора неисправности генератора не загорается при включенном зажигании	
Неисправен регулятор напряжения	Заменить регулятор напряжения
Изношены щетки генератора	Заменить щетки
Зависли щетки генератора, окислены контактные кольца	Очистить от пыли и грязи, протереть кольца тряпкой, смоченной в бензине
Обрыв обмотки возбуждения генератора	Заменить ротор на СТО
Генератор работает, стрелка указателя напряжения находится в левой красной зоне	
Проскальзывает ремень привода генератора и водяного насоса на больших оборотах	Отрегулировать натяжение ремня
Ослаблено крепление наконечников проводов на генераторе и аккумуляторе, поврежден провод	Заменить наконечники или заменить провод
Несправен аккумулятор	Заменить аккумулятор
Неисправен регулятор напряжения	Заменить регулятор напряжения
Генератор работает, стрелка указателя напряжения находится в правой красной зоне	
Неисправен регулятор напряжения	Заменить регулятор напряжения
Повышенный шум генератора	
Изношены подшипники	Заменить подшипники на СТО
Ротор задевает за полюсы статора	Заменить генератор

Стартер

На двигатели ЗМЗ-40911.10 могут устанавливаться стартеры 405.3708000 (AZE 2154 11.131.262) ф.«Iskra», 405.3708000-01 (11.131.568) ООО «Промо-Электро», 5112.3708000 ОАО «БАТЭ», 6012.3708000 ОАО «ЗиТ».

Стартер состоит из электродвигателя постоянного тока, планетарного редуктора, привода с муфтой свободного хода роликового типа, электромагнитного тягового реле. Стартер установлен с правой стороны двигателя.

Основные технические данные

Характеристика стартера	6012.3708000	405.3708000	405.3708000-01	5112.3708000
Номинальное напряжение, В	12			
Номинальная мощность, кВт	2,0	1,9	1,9	1,8

Техническое обслуживание

При ТО-2 проверить чистоту и надежность соединений, очистить от грязи, проверить надежность крепления стартера к двигателю.

Возможные неисправности и способы их устранения

Причина неисправности	Метод устранения
При включении стартер не работает	
Короткое замыкание или обрыв втягивающей обмотки тягового реле, отсутствие электрической цепи между силовыми контактами реле	Заменить тяговое реле
Обрыв или отсутствие контакта в цепи питания «+» или в цепи питания «-»	Восстановить цепь питания
Отсутствует контакт между щетками и коллектором	Протереть коллектор чистой тряпкой смоченной в бензине, заменить щетки.
Не работает дополнительное реле стартера	Проверить подвижность щеток. Заменить реле
Обрыв цепи в стартере	Проверить и устранить дефекты стартера или заменить стартер
Коленчатый вал двигателя не проворачивается стартером или вращается медленно	
Разряжена аккумуляторная батарея	Зарядить батарею
Замаслен или загрязнен щеточно-коллекторный узел	Протереть коллектор чистой тряпкой, смоченной в бензине
Подгорели контакты тягового реле	Заменить реле
Короткое замыкание в обмотке якоря	Заменить якорь

Причина неисправности	Метод устранения
Плохой контакт двигателя с массой автомобиля или «+» аккумулятора со стартером Неисправен планетарный редуктор Применяемое в двигателе масло не соответствует сезону	Обеспечить надежный контакт Произвести ремонт стартера на СТО Заменить масло
После пуска двигателя якорь продолжает вращаться	
Приварилась контактная пластина к контактными болтам Приварились контакты дополнительного реле стартера Неисправен замок зажигания	Заменить реле Заменить реле Заменить замок зажигания
При включении стартера тяговое реле не срабатывает	
Разряжена аккумуляторная батарея Неисправно дополнительное реле стартера Обрыв втягивающей обмотки тягового реле Неисправен замок выключателя пуска	Зарядить батарею Заменить реле Заменить реле Заменить замок выключателя пуска
Якорь стартера вращается, но не проворачивает коленчатый вал	
Неисправен привод	Заменить привод
Шестерня привода не входит в зацепление с венцом маховика при нормальной работе реле	
Забиты торцы зубьев маховика Заедание шестерни на валу стартера из-за наличия загрязнений или фрезеровка зубьев венца маховика шестерней привода	Зачистить торцы зубьев венца маховика или заменить его Очистить вал и шлицы от грязи и смазать смазкой ЦИАТИМ-221 или ЦИАТИМ-203

Внимание!

Запрещается двигать автомобиль стартером. Продолжительность непрерывной работы стартера не должна быть более 15 секунд. Повторно включать стартер можно не ранее чем через 1 минуту, допустимое число повторных включений не более трех. Если двигатель при этом не пускается, необходимо обнаружить и устранить возникшую неисправность.

Датчики приборов

Датчик сигнализатора аварийного давления масла
(4021.3829000, 6002.3829000)

Датчики контактного типа. При снижении давления масла до величины срабатывания датчика происходит замыкание контактов внутри датчика и подача напряжения на контрольную лампу сигнализатора аварийного давления масла панели приборов.

Лампа аварийного давления масла должна загораться каждый раз при включении зажигания и неработающем двигателе. Если лампа не загорается (при этом указатель давления должен показывать 0 кгс/см²), то возможно вышел из строя датчик или произошел обрыв в цепи от датчика до сигнализатора. Для проверки отсоединить провод от датчика и замкнуть на массу. Если цепь исправна и неисправен датчик, контрольная лампа на панели приборов должна загореться.

Постоянное горение лампы сигнализатора при работе двигателя (стрелка указателя давления или контрольный манометр показывают давление масла выше 1 кгс/см²) может быть следствием неисправности датчика и замыкания на массу в цепи от датчика до лампы сигнализатора. В данном случае следует отсоединить провод от датчика. Если нет замыкания на массу и неисправен датчик, контрольная лампа на панели приборов должна погаснуть.

Правильно работающий новый датчик должен срабатывать при давлении 0,4-0,8 кгс/см². При снижении давления срабатывания датчика ниже 0,32 кгс/см² или повышении выше 0,96 кгс/см² датчик подлежит замене.

Датчик указателя давления масла (23.3829010)

Датчик представляет собой реостат, изменяющий свое сопротивление в зависимости от давления в системе смазки.

Если при включении зажигания и неработающем, холодном двигателе (при этом контрольная лампа аварийного давления масла должна гореть) стрелка указателя находится в конце шкалы или показывает давление больше 0 кгс/см², то произошел выход датчика из строя или произошло замыкание на массу в цепи от датчика до указателя. Для установления причины следует отсоединить провод от датчика. Если неисправен датчик и нет замыкания на массу, стрелка должна вернуться в начало шкалы.

Если стрелка указателя после запуска и при работе двигателя постоянно находится в начале шкалы (при этом контрольная лампа аварийного давления масла не горит), то, вероятно, вышел из строя датчик или произошел обрыв в цепи от датчика до указателя. Для проверки следует отсоединить провод от датчика и замкнуть его на массу. Если неисправен датчик, стрелка должна переместиться в правый конец шкалы.

Сопротивление правильно работающего датчика должно соответствовать данным нижеприведенной таблицы. При выходе сопротивления датчика за предельные значения датчик подлежит замене. Следует учитывать, что на правильность показаний указателя давления масла также оказывает влияние повышенное сопротивление контактов вследствие их окисления (показания указателя уменьшаются).

Таблица 10

Параметры проверки датчика указателя давления масла

Датчик	Давление, кгс/см ²	Сопротивление нового датчика, Ом	Сопротивление пре- дельно изношенного датчика, Ом
23.3829010	0	290-330	270-350
	1,5	171-200	156-215
	4,5	51-79	37-93

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Размеры сопрягаемых деталей двигателя

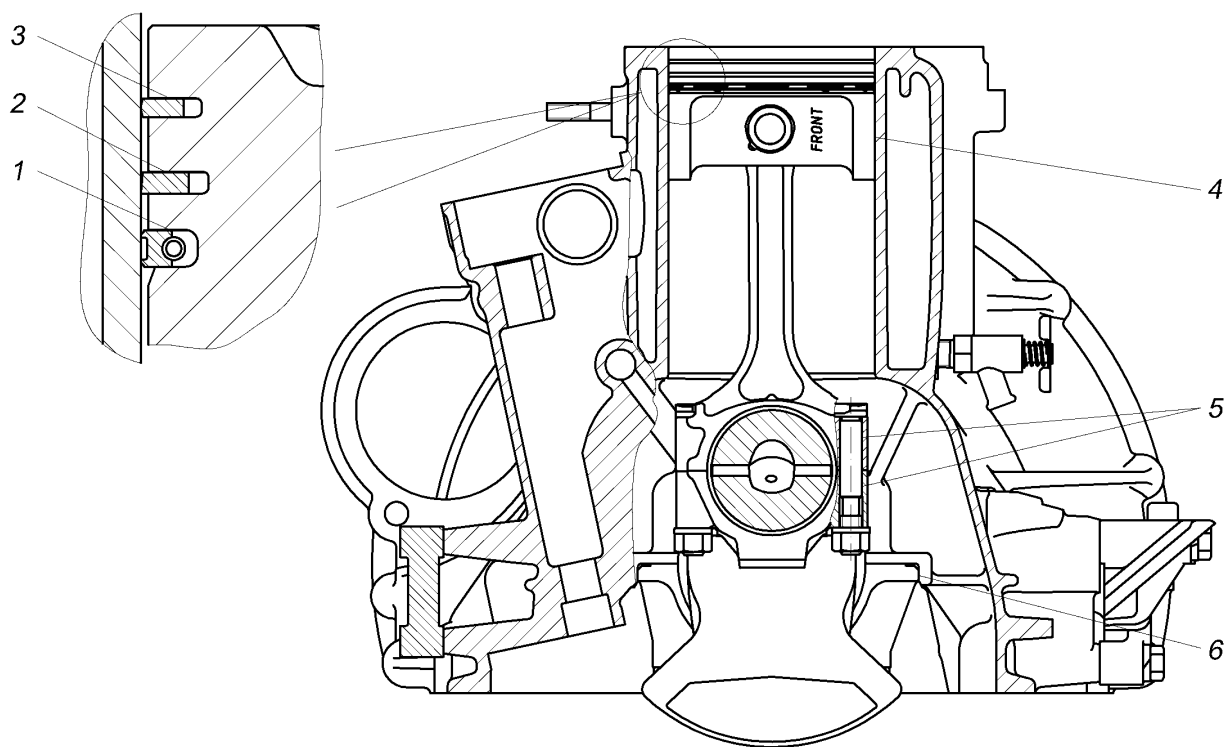


Рисунок 88. Блок цилиндров и поршень.

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
1а	Поршень - маслосъемное кольцо ¹	$3^{+0,03}_{+0,01}$	$2 \times (0,51 \pm 0,012) + (1,88 \pm 0,05)$	Зазор $^{0,204}_{0,036}$
1б	Поршень - маслосъемное кольцо ²	$3^{+0,03}_{+0,01}$	$3^{-0,05}_{-0,12}$	Зазор $^{0,150}_{0,060}$
2а	Поршень - нижнее компрессионное кольцо ¹	$1,75^{+0,05}_{+0,03}$	$1,75^{-0,005}_{-0,030}$	Зазор $^{0,080}_{0,035}$
2б	Поршень - нижнее компрессионное кольцо ²	$1,75^{+0,05}_{+0,03}$	$1,75^{-0,01}_{-0,03}$	Зазор $^{0,08}_{0,04}$
3а	Поршень – верхнее компрессионное кольцо ¹	$1,5^{+0,06}_{+0,04}$	$1,5^{-0,005}_{-0,030}$	Зазор $^{0,090}_{0,045}$
3б	Поршень – верхнее компрессионное кольцо ²	$1,5^{+0,06}_{+0,04}$	$1,5^{-0,01}_{-0,03}$	Зазор $^{0,09}_{0,05}$

¹ Для поршней ф. «Almet» (Чехия) и колец ф. «Buzuluk» (Чехия)

² Для поршней и колец ф. «Dong Yang Piston» (Южная Корея)

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
4	Цилиндр блока - юбка поршня	$\varnothing 95,5^{+0,096}_{+0,036}$ (пять групп через 0,012 мм)	$\varnothing 95,5^{+0,048}_{-0,012}$ (пять групп через 0,012 мм)	Зазор $^{0,060}_{0,036}$ (подбор)
5	Болт шатуна – шатун	$\varnothing 10,15^{+0,008}_{-0,019}$	$\varnothing 10,15_{-0,015}$	Зазор 0,023 Натяг 0,019
5	Болт шатуна – крышка шатуна	$\varnothing 10,3^{+0,043}$	$\varnothing 10,15_{-0,015}$	Зазор $^{0,208}_{0,150}$
6	Блок цилиндров - крышка подшипника	$130^{+0,014}_{-0,064}$	$130_{-0,018}$	Натяг 0,064 Зазор 0,004

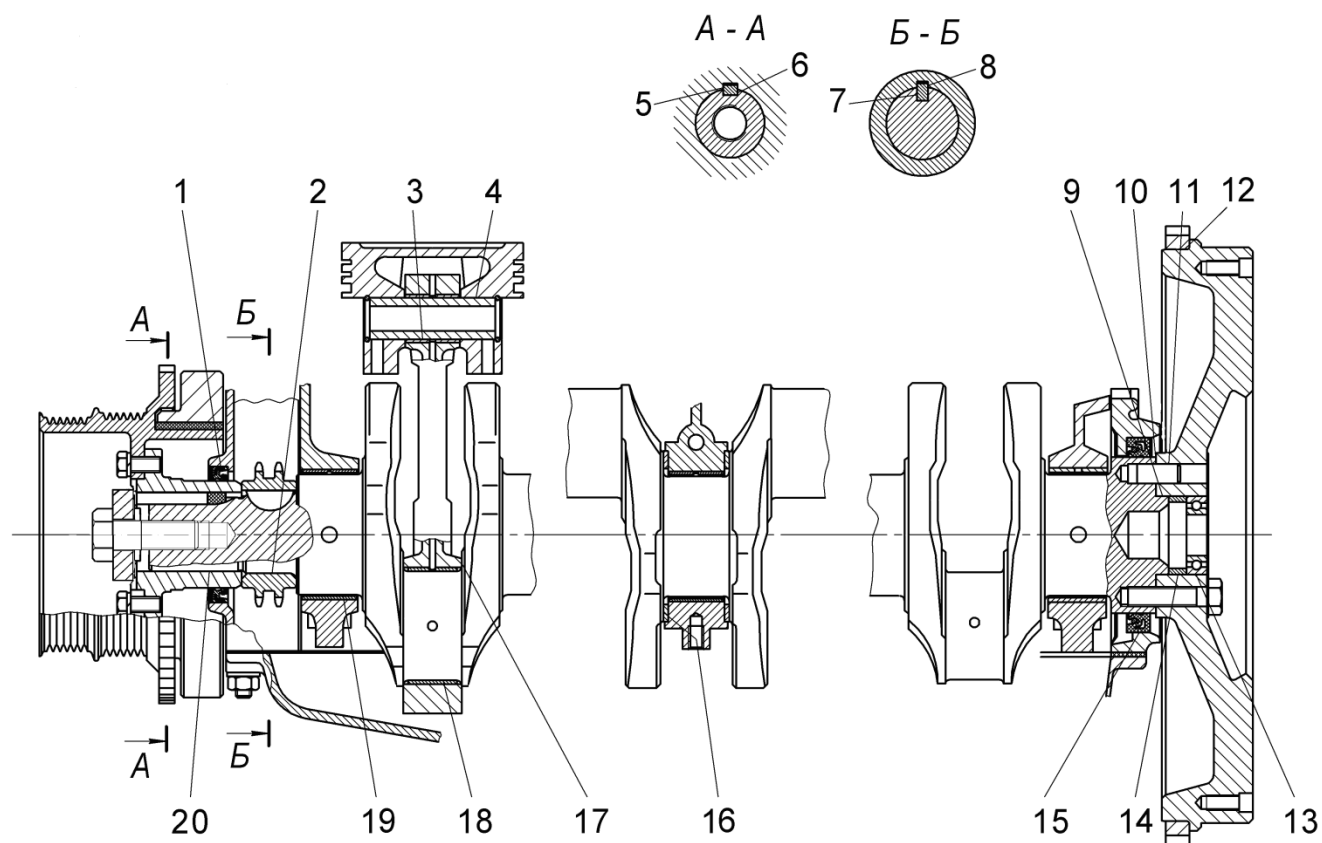


Рисунок 89. Кривошипно-шатунный механизм.

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
1	Крышка цепи – сальник	$\varnothing 70_{-0,070}$	$\varnothing 70^{+0,4}_{+0,2}$	Натяг $^{0,47}_{0,20}$
2	Звездочка - коленчатый вал	$\varnothing 40^{+0,027}$	$\varnothing 40^{+0,027}_{+0,009}$	Зазор 0,018 Натяг 0,027

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
3а ¹	Шатун - поршневой палец	$\varnothing 22^{+0,007}_{-0,003}$ (4 группы через 0,0025 мм)	$\varnothing 22_{-0,0125}$ (5 групп через 0,0025 мм)	Зазор $^{0,0120}_{0,0045}$ (подбор)
3б ²	Шатун - поршневой палец	$\varnothing 22^{+0,007}_{-0,003}$ (4 группы через 0,0025 мм)	$\varnothing 22_{-0,005}^{-0,015}$ (2 группы через 0,005 мм)	Зазор $^{0,017}_{0,007}$ (подбор)
4а ¹	Поршень - поршневой палец	$\varnothing 22 \pm 0,005$ (2 группы через 0,005 мм)	$\varnothing 22_{-0,0125}$ (5 групп через 0,0025 мм)	Зазор 0,0125 (подбор)
4б ²	Поршень - поршневой палец	$\varnothing 22 \pm 0,005$ (2 группы через 0,005 мм)	$\varnothing 22_{-0,015}^{-0,005}$ (2 группы через 0,005 мм)	Зазор $^{0,015}_{0,005}$ (подбор)
5	Шкив – шпонка шкива	$8^{+0,030}$	$8^{+0,050}$	Зазор 0,030 Натяг 0,050
6	Коленчатый вал - шпонка шкива	$8^{+0,006}_{-0,016}$	$8^{+0,050}$	Зазор 0,006 Натяг 0,066
7	Коленчатый вал - шпонка звездочки	$6^{-0,010}_{-0,055}$	$6_{-0,030}$	Зазор 0,020 Натяг 0,055
8	Звездочка коленчатого вала – шпонка звездочки	$6^{+0,065}_{+0,015}$	$6_{-0,030}$	Зазор $^{0,095}_{0,015}$
9	Маховик - коленчатый вал	$\varnothing 40_{-0,035}^{-0,014}$	$\varnothing 40_{-0,050}^{-0,035}$	Зазор 0,036
10	Коленчатый вал - штифт	$\varnothing 10^{+0,005}_{-0,010}$	$\varnothing 10^{+0,015}_{+0,006}$	Натяг $^{0,025}_{0,001}$
11	Маховик (отверстие под штифт) - штифт	$\varnothing 10^{+0,076}_{+0,040}$	$\varnothing 10^{+0,015}_{+0,006}$	Зазор $^{0,070}_{0,025}$
12	Обод зубчатый – маховик	$\varnothing 292^{+0,15}$	$\varnothing 292^{+0,64}_{+0,54}$	Натяг $^{0,64}_{0,39}$
13	Маховик - подшипник ведущего вала КПП	$\varnothing 40_{-0,035}^{-0,014}$	$\varnothing 40_{-0,009}$	Натяг $^{0,035}_{0,005}$
14	Маховик – распорная втулка	$\varnothing 40_{-0,035}^{-0,014}$	$\varnothing 40_{-0,5}^{-0,1}$	Зазор $^{0,486}_{0,065}$
15	Сальникодержатель – сальник	$\varnothing 100_{-0,087}$	$\varnothing 100^{+0,35}_{+0,20}$	Натяг $^{0,437}_{0,200}$
16	Коленчатый вал (3-й кор. подш.) – блок цил.+шайбы упорного подшипника	$34^{+0,05}$	$29_{-0,12}^{-0,06}$ $+2 \times (2,5_{-0,05})$	Зазор $^{0,27}_{0,06}$
17	Коленчатый вал – шатун (ширина)	$26^{+0,1}$	$26_{-0,35}^{-0,25}$	Зазор $^{0,45}_{0,25}$

¹ Для пальцев 406.1004020-04 и 406.1004020-05

² Для пальцев 40524.1004020-10 и 40524.1004020-11

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
18	Шатун, вкладыши – коленчатый вал	$\varnothing 60^{+0,019}_{-}$ $-2 \times (2^{+0,008}_{-})$	$\varnothing 56^{-0,025}_{-0,044}$	Зазор $^{0,063}_{0,009}$
19	Блок, коренные вкладыши - коленчатый вал	$\varnothing 67^{+0,019}_{-}$ $-2 \times (2,5^{+0,008}_{-})$	$\varnothing 62^{-0,035}_{-0,054}$	Зазор $^{0,073}_{0,019}$
20	Ступица шкива-демпфера - коленчатый вал	$\varnothing 38^{+0,007}_{-0,020}$	$\varnothing 38^{+0,020}_{+0,003}$	Зазор 0,004 Натяг 0,040

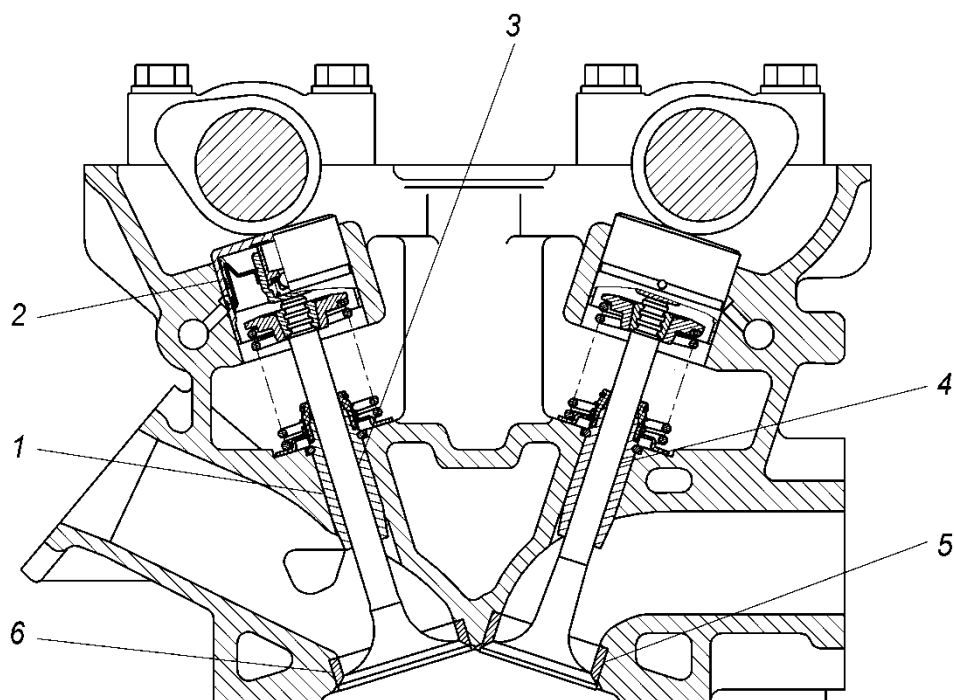


Рисунок 90. Привод клапанов

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
1	Головка цилиндров - втулка клапана	$\varnothing 14^{-0,023}_{-0,050}$	$\varnothing 14^{+0,058}_{+0,040}$	Натяг $^{0,108}_{0,063}$
2	Головка цилиндров – гидротолкатель клапана	$\varnothing 35^{+0,025}_{-}$	$\varnothing 35^{-0,025}_{-0,041}$	Зазор $^{0,066}_{0,025}$
3	Втулка клапана - впускной клапан	$\varnothing 8^{+0,040}_{+0,022}$	$\varnothing 8_{-0,020}$	Зазор $^{0,060}_{0,022}$
4	Втулка клапана - выпускной клапан	$\varnothing 8^{+0,047}_{+0,029}$	$\varnothing 8_{-0,02}$	Зазор $^{0,067}_{0,029}$
5	Головка цилиндров - седло выпускного клапана	$\varnothing 32,5^{+0,014}_{-0,011}$	$\varnothing 32,5^{+0,100}_{+0,085}$	Натяг $^{0,111}_{0,071}$
6	Головка цилиндров - седло впускного клапана	$\varnothing 37,5^{+0,014}_{-0,011}$	$\varnothing 37,5^{+0,110}_{+0,095}$	Натяг $^{0,121}_{0,081}$

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
	Головка цилиндров – передняя шейка распределительного вала	$\varnothing 42^{+0,025}$	$\varnothing 42^{-0,050}_{-0,075}$	Зазор $^{0,100}_{0,050}$
	Головка цилиндров - шейки распределительного вала	$\varnothing 35^{+0,025}$	$\varnothing 35^{-0,050}_{-0,075}$	Зазор $^{0,100}_{0,050}$
	Звездочка распределительного вала - фланец распределительного вала	$\varnothing 50^{+0,025}$	$\varnothing 50^{+0,018}_{+0,002}$	Зазор 0,023 Натяг 0,018

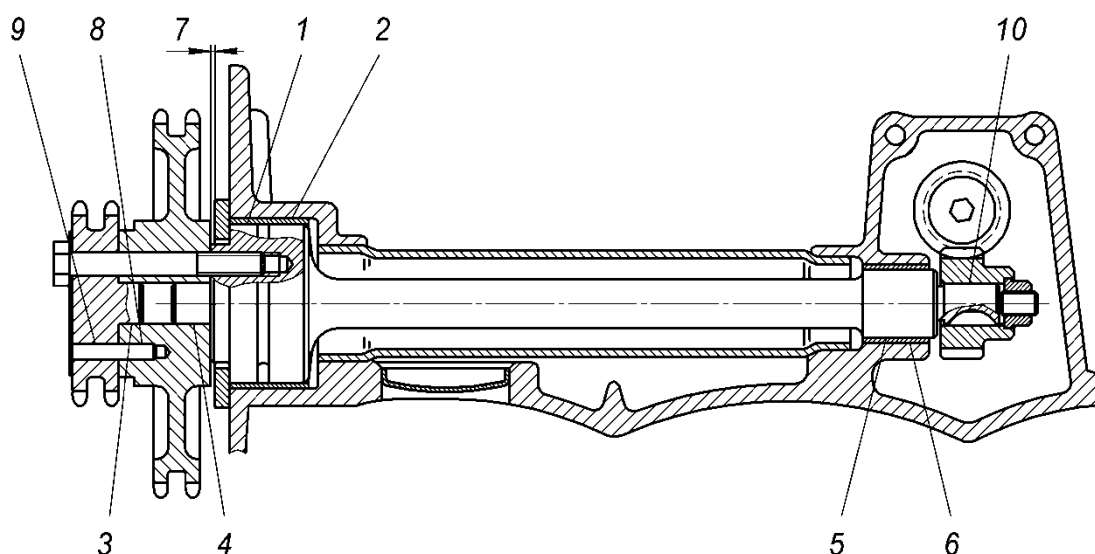


Рисунок 91. Вал промежуточный

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
1	Втулка промежуточного вала – передняя шейка вала	$\varnothing 49^{+0,050}_{+0,025}$	$\varnothing 49^{-0,016}_{-0,041}$	Зазор $^{0,091}_{0,041}$
2	Блок цилиндров – передняя втулка промежуточного вала	$\varnothing 52,5^{+0,03}$	$\varnothing 52,5^{+0,18}_{+0,13}$	Натяг $^{0,18}_{0,10}$
3	Звездочка ведущая промежуточного вала – звездочка ведомая промежуточного вала (отверстие)	$\varnothing 14^{+0,018}$	$\varnothing 14_{-0,010}$	Зазор 0,028
4	Звездочка ведомая промежуточного вала - промежуточный вал	$\varnothing 14^{+0,018}$	$\varnothing 14_{-0,011}$	Зазор 0,029
5	Втулка промежуточного вала – задняя шейка промежуточного вала	$\varnothing 22^{+0,041}_{+0,020}$	$\varnothing 22_{-0,013}$	Зазор $^{0,054}_{0,020}$
6	Блок цилиндров – задняя втулка промежуточного вала	$\varnothing 25^{+0,021}$	$\varnothing 25^{+0,117}_{+0,084}$	Натяг $^{0,117}_{0,063}$

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
7	Промежуточный вал (длина упорной шейки) – фланец (ширина)	$4,1 \pm 0,05$	$4_{-0,05}$	Зазор $^{0,20}_{0,05}$
8	Звездочка ведомая промежуточного вала – штифт	$\varnothing 6,2^{+0,25}_{+0,15}$	$\varnothing 6_{-0,008}$	Зазор $^{0,458}_{0,350}$
9	Звездочка ведущая промежуточного вала – штифт	$\varnothing 6^{-0,011}_{-0,029}$	$\varnothing 6_{-0,008}$	Натяг $^{0,029}_{0,003}$
10	Шестерня ведущая привода маслососа – шейка промежуточного вала	$\varnothing 13^{+0,011}$	$\varnothing 13_{-0,011}$	Зазор 0,022

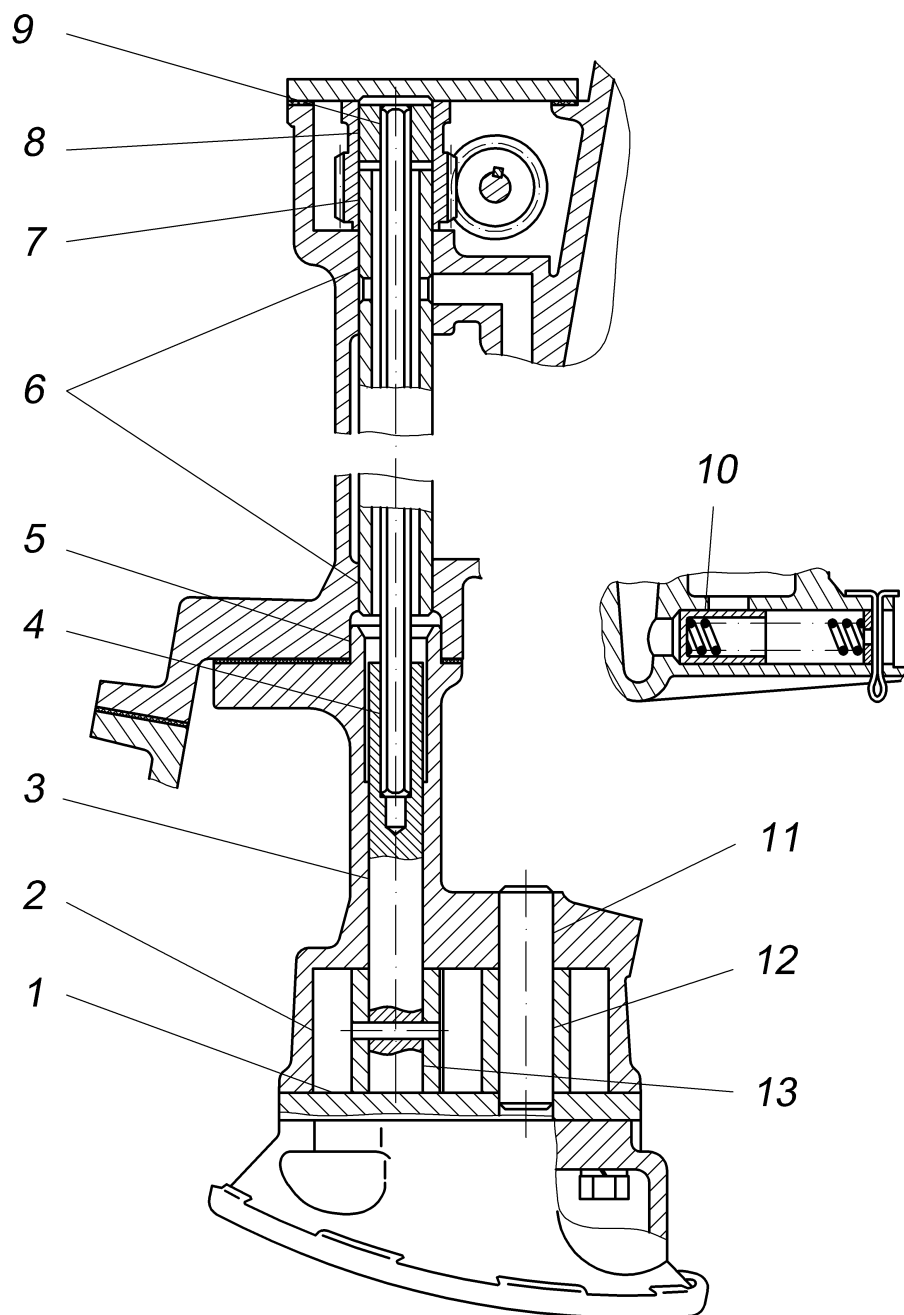


Рисунок 92. Масляный насос, редукционный клапан и привод масляного насоса

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
1	Корпус масляного насоса – шестерня (торцевой зазор)	30 ^{+0,215 +0,165}	30 ^{+0,125 +0,075}	Зазор ^{0,140 0,040}
2	Корпус масляного насоса – шестерня (радиальный зазор)	Ø40 ^{+0,140 +0,095}	Ø40 ^{-0,025 -0,075}	Зазор ^{0,215 0,120}
3	Корпус масляного насоса - валик	Ø13 ^{+0,040 +0,016}	Ø13 ^{-0,012}	Зазор ^{0,052 0,016}
4	Валик масляного насоса – шестигранный валик привода	8 ^{+0,2 +0,1}	8 ^{-0,2}	Зазор ^{0,4 0,1}
5	Блок цилиндров – корпус масляного насоса	Ø22 ^{+0,033}	Ø22 ^{-0,060 -0,130}	Зазор ^{0,163 0,060}
6	Блок цилиндров – валик привода масляного насоса	Ø17 ^{+0,060 +0,033}	Ø17 ^{-0,011}	Зазор ^{0,071 0,033}
7	Шестерня ведомая привода масляного насоса – валик привода	Ø17 ^{-0,032 -0,050}	Ø17 ^{-0,011}	Натяг ^{0,050 0,021}
8	Шестерня ведомая привода масляного насоса – втулка	Ø17 ^{-0,032 -0,050}	Ø17 ^{-0,011}	Натяг ^{0,050 0,021}
9	Втулка ведомой шестерни валика привода масляного насоса – шестигранный валик привода	8 ^{+0,2 +0,1}	8 ^{-0,2}	Зазор ^{0,4 0,1}
10	Патрубок приемный - плунжер	Ø13 ^{+0,07}	Ø13 ^{-0,045 -0,075}	Зазор ^{0,145 0,045}
11	Корпус насоса – ось	Ø13 ^{-0,098 -0,116}	Ø13 ^{-0,064 -0,082}	Натяг ^{0,052 0,016}
12	Ведомая шестерня – ось	Ø13 ^{-0,022 -0,048}	Ø13 ^{-0,064 -0,082}	Зазор ^{0,060 0,016}
13	Ведущая шестерня – валик	Ø13 ^{-0,022 -0,048}	Ø13 ^{-0,012}	Натяг ^{0,048 0,010}

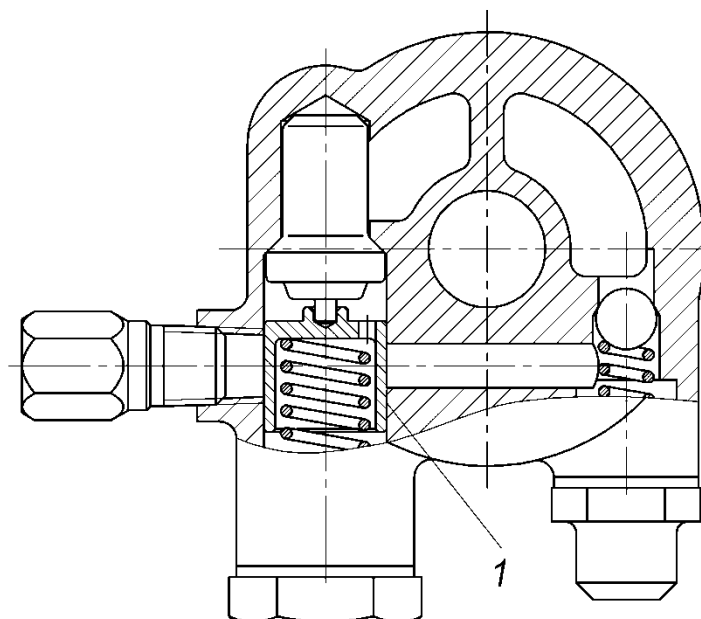


Рисунок 93. Термоклапан

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
1	Корпус термоклапана – плунжер	$\text{Ø}22^{+0,02}$	$\text{Ø}22_{-0,045}^{-0,015}$	Зазор $\begin{smallmatrix} 0,065 \\ 0,015 \end{smallmatrix}$

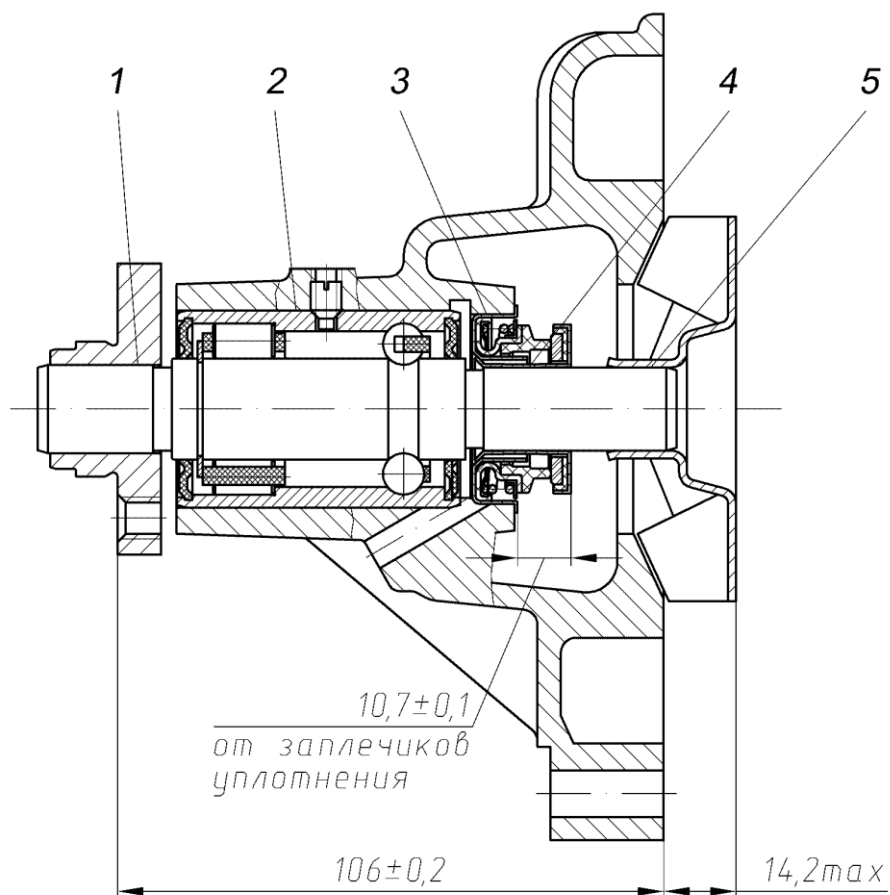


Рисунок 94. Водяной насос

№ сопр.	Сопрягаемые детали	Отверстие	Вал	Посадка
1	Ступица шкива – вал подшипника	$\varnothing 16,99^{+0,033}_{-0,060}$	$\varnothing 17_{-0,018}$	Натяг $^{0,070}_{0,025}$
2	Корпус насоса - подшипник	$\varnothing 38^{+0,006}_{-0,017}$	$\varnothing 38_{-0,009}$	Натяг 0,017 Зазор 0,015
3	Корпус насоса – уплотнение	$\varnothing 36,5^{+0,025}_{-0,050}$	$\varnothing 36,6^{+0,1}$	Натяг $^{0,250}_{0,125}$
4	Уплотнение – вал подшипника	$\varnothing 16^{+0,11}_{-0,18}$	$\varnothing 16_{-0,018}$	Натяг $^{0,180}_{0,092}$
5	Крыльчатка насоса – вал подшипника	$\varnothing 16^{+0,033}_{-0,265}$	$\varnothing 16_{-0,018}$	Натяг $^{0,265}_{0,015}$
	Шкив водяного насоса – ступица шкива	$\varnothing 26^{+0,13}$	$\varnothing 26_{-0,052}$	Зазор $^{0,182}_{0,000}$

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя

Наименование соединения	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
1. Основные соединения с обязательным контролем момента затяжки:	
Болты крепления крышек коренных подшипников	98...107,9 (10...11)
Гайки болтов шатунов	66,6...73,5 (6,8...7,5)
Болты крепления маховика	70,6...78,4 (7,2...8,0)
Болты крепления нажимного диска сцепления	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Болты крепления головки цилиндров к блоку цилиндров ¹ (мягкая прокладка головки цилиндров):	
– предварительная затяжка;	67,7...80,4 (6,9...8,2)
– выдержка не менее 2 мин;	
– доворот на угол 70...75°	
Болты крепления головки цилиндров к блоку цилиндров ² (жесткая прокладка головки цилиндров):	
– предварительная затяжка;	33...37 (3,3...3,7)
– выдержка не менее 1 мин;	
– доворот на угол 90°	
Болты крепления крышек распределительных валов	18,6...22,6 (1,9...2,3)
Стяжной болт коленчатого вала	166,6...196,6 (17...20)
Болты крепления звездочек распределительных валов	54,9...60,8 (5,6...6,2)
Болты крепления звездочек промежуточного вала	24,5...26,5 (2,5...2,7)
2. Прочие соединения:	
Пробки грязеуловительных полостей коленчатого вала	37...51 (3,8...5,2)
Болты крепления сальниковдержателя	5,9...8,8 (0,6...0,9)
Болты верхнего и среднего успокоителей цепей	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Болты нижнего успокоителя цепи	26,5...29,4 (2,7...3,0)

¹ Болты затягивать в определенной последовательности – см. рис.76

² Болты затягивать в определенной последовательности – см. рис.77

Наименование соединения	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Болты башмаков натяжения цепей	26,5...29,4 (2,7...3,0)
Болты крышек гидронатяжителей	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Болты крепления передней и задней крышек головки цилиндров	11,8...17,6 (1,2...1,8)
Болты крепления масляного картера	11,8...17,6 (1,2...1,8)
Болты усилителя картера сцепления	28,4...35,3 (2,9...3,6)
Болты картера сцепления	41,2...50,0 (4,2...5,1)
Болт опоры вилки выключения сцепления	41,2...50,0 (4,2...5,1)
Штуцер термклапана	39,2...58,8 (4...6)
Болты крышки привода масляного насоса	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Винты крепления корпуса термостата	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Винты крепления крышки цепи и водяного насоса	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Болт крепления водяного насоса к крышке цепи	18,6...22,5 (1,9...2,3)
Болты крепления шкива водяного насоса	13,7...17,7 (1,4...1,8)
Гайки крепления выпускного коллектора	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Болты экрана выпускного коллектора	3,4...4,9 (0,35...0,50)
Гайки крепления впускной трубы	28,4...35,3 (2,9...3,6)
Гайки и болты крепления ресивера	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Болты крепления крышки клапанов*	4,9...6,9 (0,5...0,7)
Болты крепления кронштейна насоса ГУР	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Болты шкива вентилятора	13,7...17,6 (1,4...1,8)
Винт крепления автоматического механизма натяжения ремня	39,2...49,1 (4,0...5,0)
Болт крепления натяжного ролика на оси	13,7...17,6 (1,4...1,8)
Хомуты шлангов охлаждения	4...6 (0,39...0,6)
Болты крепления стартера	43,1...54,9 (4,4...5,6)
Гайки крепления генератора	19,6...24,5 (2,0...2,5)
Свечи зажигания	20,0...30,0 (2,1...3,1)

* Болты затягивать в определенной последовательности – см. рис.79

Наименование соединения	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Болты крепления катушек зажигания	5,9...8,8 (0,6...0,9)
Гайка крепления датчика детонации	14,7...19,6 (1,5...2,0)
Датчики температуры охлаждающей жидкости	11,8...17,6 (1,2...1,8)
Датчики давления масла	17,6...34,3 (1,8...3,5)
Винты крепления дроссельного патрубка	11,8...17,6 (1,2...1,8)
Болты крепления топливпровода с форсунками	5,9...8,8 (0,6...0,9)
Болт датчика синхронизации	5,9...8,8 (0,6...0,9)
Болт датчика фазы	5,9...8,8 (0,6...0,9)
Болт датчика абсолютного давления и температуры	5,9...8,8 (0,6...0,9)
Пробка или краник слива охлаждающей жидкости	17,6...34,3 (1,8...3,5)
Неуказанные детали с коническими резьбами:	
К 1/8"	7,8...24,5 (0,8...2,5)
К 1/4"	19,6...49 (2...5)
К 3/8"	19,6...58,8 (2...6)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Подшипники качения, применяемые в двигателе

Наименование подшипника	Обозначение	Количество, шт
Комбинированный специальный водяного насоса	406.1307027 (6-5HP17124EC30 ¹) или 406.1307027-01 (5HP17124E.P6Q6 ¹)	1
Носка первичного вала коробки передач (в маховике): – радиальный шариковый однорядный с двумя защитными шайбами или – радиальный шариковый однорядный с двухсторонним уплотнением	402.1701031 (6203ZZ.P6Q6/УС9 ¹) 402.1701031-01 (6203.2RS.P6Q6/УС9 ¹) или 402.1701031-02 (6203.2RS2.P63Q6/У.С30 ¹)	1
Передняя крышка головки цилиндров в сборе со специальным комбинированным подшипником опоры вентилятора	40904.1003083-01	1
Ролик натяжной ремня привода водяного насоса и генератора в сборе с двумя шариковыми радиальными подшипниками	406.1308080-20, 406.1308080-21	1
Ролик натяжной ремня привода вентилятора в сборе с двумя шариковыми радиальными подшипниками	4091.1308080	1

¹ Обозначение на предприятии - изготовителе

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Манжеты, применяемые в двигателе

Наименование	Обозначение	Количество
Манжета передняя коленчатого вала	406.1005034-02, ОАО «Балаковорезинотехника», г. Балаково или 406.1005034-04, ЗАО «Резинотехника», г.Балаково или 4062.1005034-01* (02955VOOA), ф.«Rubena», Чехия	1
Манжета задняя коленчатого вала	406.1005160-03, ОАО «ВЭЛКОНТ», г.Кирово-Чепецк или 2108-1005160, ОАО «Балаковорезинотехника», г. Балаково или 4062.1005160* (546.941), ф.«Elring», Германия или 4062.1005160-01* (03055VOOA), ф.«Rubena», Чехия или 406.1005160-04* (2108-1005160-01), ЗАО «Резинотехника», г. Балаково	1
Уплотнение водяного насоса	40522.1307020* (94412) ф.«MTU», Италия или 40522.1307020-03* (21073-1307013-02), ООО «ЕР», г.Самара	1
Маслоотражательный колпачок впускных и выпускных клапанов в сборе	406.1007026-03* (64832G) ф.«Rubena», Чехия или 406.1007026-04* (2108.1007026-02), ОАО «ВЭЛКОНТ», г.Кирово-Чепецк	16
Пробка уплотнительная шпоночного паза коленчатого вала 6×7,5×21	13-1005030	1

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Инструмент и приспособления для ремонта двигателя

Инструмент разработанный ОАО «ЗМЗ»

Обозначение	Наименование
ЗМ 7814-5130	Съемник шкива-демпфера коленчатого вала
ЗМ 7823-4291	Приспособление для напрессовки шестерни и ступицы на коленчатый вал
ЗМ 7814-5118	Съемник звездочки и втулки коленчатого вала
ЗМ 7823-4291	Приспособление для напрессовки звездочки коленчатого вала
ЗМ 7853-4263	Оправка для запрессовки сальников
ЗМ 7814-5119	Приспособление для засухаривания и рассухаривания клапанов
ЗМ 7814-5134	Клещи для снятия и установки поршневых колец Ø 95,5 мм
ЗМ 7820-4517	Оправка для сжатия поршневых колец Ø 95,5 мм
ЗМ 7812-4644	Ключ для отворачивания масляного фильтра
ЗМ 7853-4023	Оправка для центрирования ведомого диска сцепления
ЗМ 7853-4226	Оправка для напрессовки маслоотражательных колпачков

Инструмент разработанный ООО «РусавтоГАЗ»

Обозначение	Наименование
6999-7697	Приспособление для снятия и установки шкива-демпфера коленчатого вала, снятия звездочки коленчатого вала и ступицы водяного насоса
6999-7926	Комплект оправок для напрессовки маслоотражательных колпачков клапанов
6991-4521	Ключ для снятия масляного фильтра
6999-7929	Переходник к приспособлению 6999-7697 для установки шкива-демпфера коленчатого вала
6999-7810	Приспособление для выемки подшипника переднего конца валика КПП из маховика
6999-7679	Съемник подшипника переднего конца валика КПП из маховика (совместно с приспособлением 6999-7810)
6999-7931	Струбцина для сжатия пружины клапана
6999-7924	Переходник к струбцине 6999-7931 для сжатия пружины клапана
6999-7928	Оправка для запрессовки сальников коленчатого вала

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Ремонтные детали и комплекты для ремонта цилиндров двигателя

Комплекты поршень с поршневым пальцем, поршневыми и стопорными кольцами

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
409.1004018-02	Поршень 409.1004015-10 Поршневые кольца 405.1004025-03 405.1004030-03 405.1004034-03 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-03	Поршень 409.1004015-10 Поршневые кольца 405.1004025 405.1004030 405.1004034 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Goetze» (Германия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-04	Поршень 409.1004015-20 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-04-AP	Поршень 409.1004015-20-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-04-БР	Поршень 409.1004015-20-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
409.1004018-05	Поршень 409.1004015-21 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-06	Поршень 409.1004015-21 Поршневые кольца 405.1004025-03 405.1004030-03 405.1004034-03 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-102	Поршень 409.1004015-110 Поршневые кольца 405.1004025-03 405.1004030-03 405.1004034-03 или KNG-1004025-61 KNG-1004030-61 KNG-1004034-61 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «KENO» (Китай) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-103	Поршень 409.1004015-110 Поршневые кольца 405.1004025 405.1004030 405.1004034 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Goetze» (Германия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-104	Поршень 409.1004015-120 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
409.1004018-105	Поршень 409.1004015-121 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-106	Поршень 409.1004015-112 Поршневые кольца 405.1004025-03 405.1004030-03 405.1004034-03 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«ЗМЗ» «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-01	Поршень 409.1004015-22 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	группа А «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-02	Поршень 409.1004015-22 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	группа В «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-03	Поршень 409.1004015-22 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	группа С «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
409.1004018-07-04	Поршень 409.1004015-22 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	группа D «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-05	Поршень 409.1004015-22 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	группа E «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-AP/01	Поршень 409.1004015-22-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	группа A «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-AP/02	Поршень 409.1004015-22-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	группа B «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-AP/03	Поршень 409.1004015-22-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	группа C «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
409.1004018-07-AP/04	Поршень 409.1004015-22-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	группа D «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-AP/05	Поршень 409.1004015-22-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	группа E «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-БР/01	Поршень 409.1004015-22-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	группа A «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-БР/02	Поршень 409.1004015-22-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	группа B «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-БР/03	Поршень 409.1004015-22-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	группа C «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
409.1004018-07-БР/04	Поршень 409.1004015-22-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	группа D «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-07-БР/05	Поршень 409.1004015-22-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	группа E «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-01	Поршень 409.1004015-122 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.А «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-02	Поршень 409.1004015-122 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.В «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-03	Поршень 409.1004015-122 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.С «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
409.1004018-107-04	Поршень 409.1004015-122 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.Д «Buzuluk» (Чехия)
409.1004018-107-05	Поршень 409.1004015-122 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	«10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.Е «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-AP/01	Поршень 409.1004015-122-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.А «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-AP/02	Поршень 409.1004015-122-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.В «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-AP/03	Поршень 409.1004015-122-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.С «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
409.1004018-107-AP/04	Поршень 409.1004015-122-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.D «Buzuluk» (Чехия)
409.1004018-107-AP/05	Поршень 409.1004015-122-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	«10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.E «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-БР/01	Поршень 409.1004015-122-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.A «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-БР/02	Поршень 409.1004015-122-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.B «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-БР/03	Поршень 409.1004015-122-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.C «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
409.1004018-107-БР/04	Поршень 409.1004015-122-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.Д «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
409.1004018-107-БР/05	Поршень 409.1004015-122-БР Поршневые кольца 40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,5	Поршень «Almet» (Чехия) с антифрикционным покрытием гр.Е «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-10-01	Поршень 40904.1004015-10 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	группа А «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-10-02	Поршень 40904.1004015-10 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	группа В «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-10-03	Поршень 40904.1004015-10 Поршневые кольца 40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041 Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	95,5	группа С «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
40904.1004018-10-AP/01	Поршень 40904.1004015-10-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	группа А «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-10-AP/02	Поршень 40904.1004015-10-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	группа В «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-10-AP/03	Поршень 40904.1004015-10-AP Поршневые кольца 40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP Палец поршневой 406.1004020-04 или 406.1004020-05	96,0	группа С «Almet» (Чехия) «Buzuluk» (Чехия) «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-20-01	Поршень 40904.1004015-20 Поршневые кольца 40524.1004025-11 40524.1004030-11 40524.1004034-10 Палец поршневой 40524.1004020-11	95,5	группа А «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)
40904.1004018-20-02	Поршень 40904.1004015-20 Поршневые кольца 40524.1004025-11 40524.1004030-11 40524.1004034-10 Палец поршневой 40524.1004020-11	95,5	группа В «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Обозначение комплекта	Состав комплекта	Размер, мм	Примечание
40904.1004018-20-03	Поршень 40904.1004015-20 Поршневые кольца 40524.1004025-11 40524.1004030-11 40524.1004034-10 Палец поршневой 40524.1004020-11	95,5	группа С «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея) «Dong Yang Piston» (Ю.Корея)

Комплекты поршня с поршневым пальцем и стопорными кольцами пальца

Обозначение комплекта	Обозначение поршня	Обозначение пальца	Примечание
409.1004014-02	409.1004015-10	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм
409.1004014-02-01			Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа А
409.1004014-02-02			Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа В
409.1004014-02-03			Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа С
409.1004014-02-04			Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа D
409.1004014-02-05			Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа Е
409.1004014-02-АР	409.1004015-10-АР	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм
409.1004014-02-АР/01			Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа А
409.1004014-02-АР/02			Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа В
409.1004014-02-АР/03			Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа С
409.1004014-02-АР/04			Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа D
409.1004014-02-АР/05			Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа Е
409.1004014-02-БР	409.1004015-10-БР	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм
409.1004014-02-БР/01			Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа А
409.1004014-02-БР/02			Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа В
409.1004014-02-БР/03			Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа С
409.1004014-02-БР/04			Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа D
409.1004014-02-БР/05			Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа Е
409.1004014-03	409.1004015-12	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм
409.1004014-10	409.1004015-20		Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм
409.1004014-10-АР	409.1004015-20-АР		Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм
409.1004014-10-БР	409.1004015-20-БР		Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм
409.1004014-11	409.1004015-21		Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм
409.1004014-100	409.1004015-110 с покрытием «Моликоте»		Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм
409.1004014-103	409.1004015-112 с покрытием «Моликоте»		Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм
409.1004014-111	409.1004015-121 с покрытием «Моликоте»		Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм

Обозначение комплекта	Обозначение поршня	Обозначение пальца	Примечание
409.1004014-110-01	409.1004015-22 с покрытием «Моликоте»	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа А
409.1004014-110-02			Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа В
409.1004014-110-03			Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа С
409.1004014-110-04			Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа D
409.1004014-110-05			Поршень «ЗМЗ» 95,5 мм группа Е
409.1004014-110-AP/01	409.1004015-122-AP с покрытием «Моликоте»	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа А
409.1004014-110-AP/02			Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа В
409.1004014-110-AP/03			Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа С
409.1004014-110-AP/04			Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа D
409.1004014-110-AP/05			Поршень «ЗМЗ» 96,0 мм группа Е
409.1004014-110-БР/01	409.1004015-122-БР с покрытием «Моликоте»	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа А
409.1004014-110-БР/02			Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа В
409.1004014-110-БР/03			Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа С
409.1004014-110-БР/04			Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа D
409.1004014-110-БР/05			Поршень «ЗМЗ» 96,5 мм группа Е
409.1004014-12-01	409.1004015-22	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа А
409.1004014-12-02			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа В
409.1004014-12-03			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа С
409.1004014-12-04			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа D
409.1004014-12-05			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа Е
409.1004014-12-AP/01	409.1004015-22-AP	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа А
409.1004014-12-AP/02			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа В
409.1004014-12-AP/03			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа С
409.1004014-12-AP/04			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа D
409.1004014-12-AP/05			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа Е

Обозначение комплекта	Обозначение поршня	Обозначение пальца	Примечание
409.1004014-12-БР/01	409.1004015-22-БР	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа А
409.1004014-12-БР/02			Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа В
409.1004014-12-БР/03			Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа С
409.1004014-12-БР/04			Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа D
409.1004014-12-БР/05			Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа E
409.1004014-110-01	409.1004015-122 с антифрикционным покрытием	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа А
409.1004014-110-02			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа В
409.1004014-110-03			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа С
409.1004014-110-04			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа D
409.1004014-110-05			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа E
409.1004014-110-АР/01	409.1004015-122-АР с антифрикционным покрытием	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа А
409.1004014-110-АР/02			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа В
409.1004014-110-АР/03			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа С
409.1004014-110-АР/04			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа D
409.1004014-110-АР/05			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа E
409.1004014-110-БР/01	409.1004015-122-БР с антифрикционным покрытием	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа А
409.1004014-110-БР/02			Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа В
409.1004014-110-БР/03			Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа С
409.1004014-110-БР/04			Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа D
409.1004014-110-БР/05			Поршень «Almet» (Чехия) 96,5 мм, группа E
40904.1004014-10-01	40904.1004015-10	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа А
40904.1004014-10-02			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа В
40904.1004014-10-03			Поршень «Almet» (Чехия) 95,5 мм, группа С

Обозначение комплекта	Обозначение поршня	Обозначение пальца	Примечание
40904.1004014-10-AP/01	40904.1004015-10-AP	406.1004020-04 «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону) или 406.1004020-05 «Dong Yang Piston» (Ю. Корея)	Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа А
40904.1004014-10-AP/02			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа В
40904.1004014-10-AP/03			Поршень «Almet» (Чехия) 96,0 мм, группа С

Комплекты поршневых колец

Обозначение комплекта на двигатель	Обозначение комплекта колец на один поршень	Обозначение колец	Примечание
405.1000100	405.1004023	405.1004025-03 405.1004030-03 405.1004034-03	«Buzuluk» (Чехия) Кольца широкие ¹
405.1000100-AP	405.1004023-AP	405.1004025-03-AP 405.1004030-03-AP 405.1004034-03-AP	«Buzuluk» (Чехия) Кольца широкие ¹
405.1000100-БР	405.1004023-БР	405.1004025-03-БР 405.1004030-03-БР 405.1004034-03-БР	«Buzuluk» (Чехия) Кольца широкие ¹
40524.1000100-10	40524.1004023-10	40524.1004025-12 40524.1004030-12 40524.1004040 40524.1004041	«Buzuluk» (Чехия) Кольца узкие ²
40524.1000100-10-AP	40524.1004023-10-AP	40524.1004025-10-AP 40524.1004030-10-AP 40524.1004040-AP 40524.1004041-AP	«Buzuluk» (Чехия) Кольца узкие ²
40524.1000100-10-БР	40524.1004023-10-БР	40524.1004025-10-БР 40524.1004030-10-БР 40524.1004040-БР 40524.1004041-БР	«Buzuluk» (Чехия) Кольца узкие ²

¹ Высота верхнего компрессионного кольца – 1,75 мм, нижнего компрессионного кольца – 2 мм, маслосъемного кольца – 3,5 мм

² Высота верхнего компрессионного кольца – 1,50 мм, нижнего компрессионного кольца – 1,75 мм, маслосъемного кольца – 3 мм